


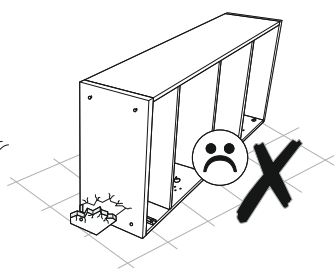
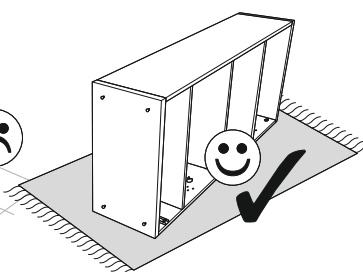
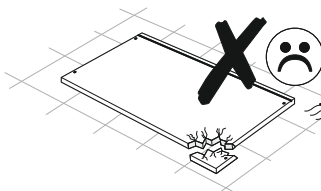
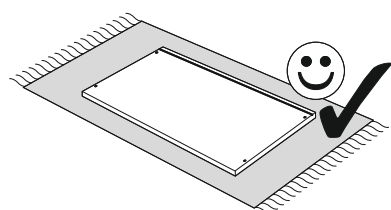
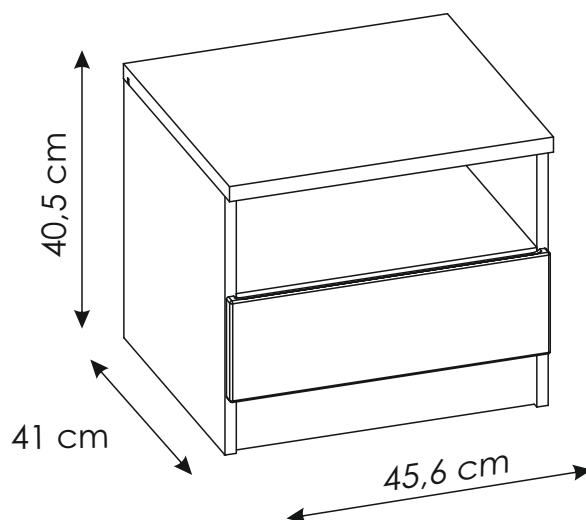
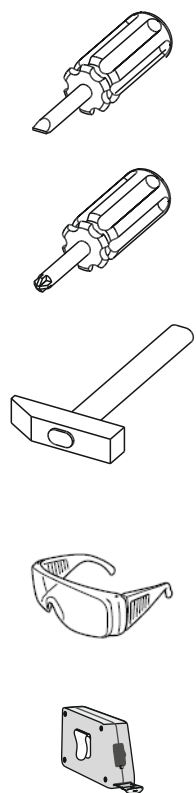
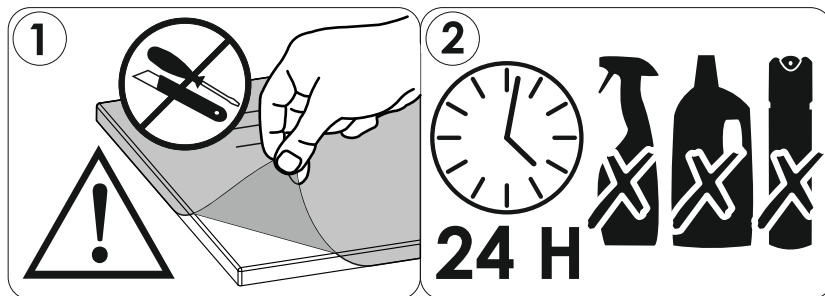
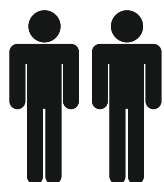
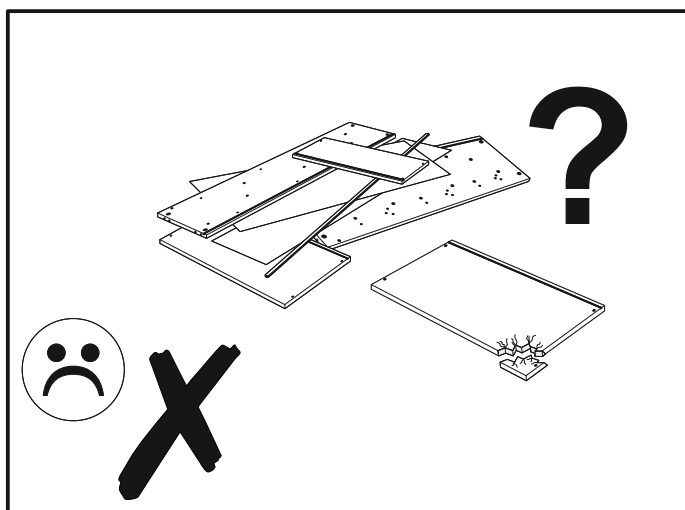
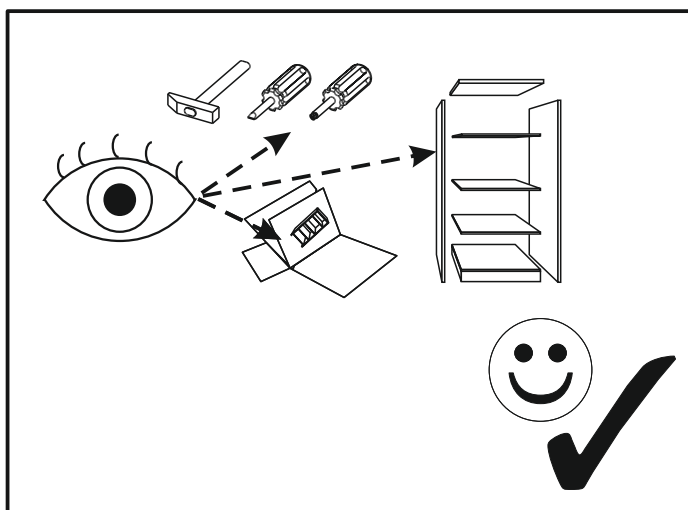
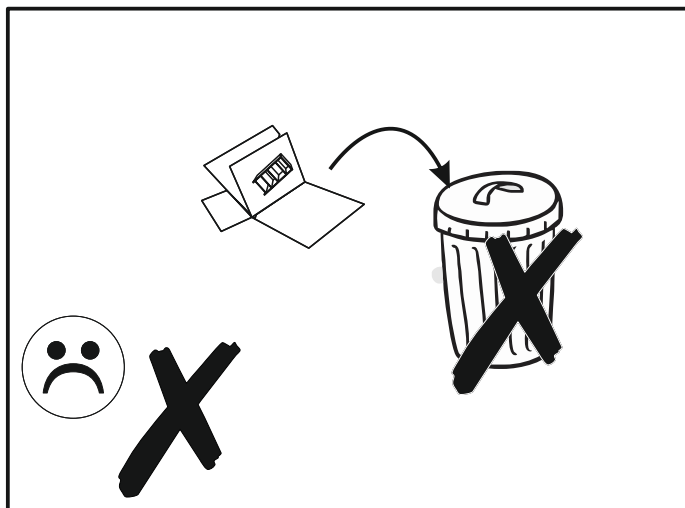
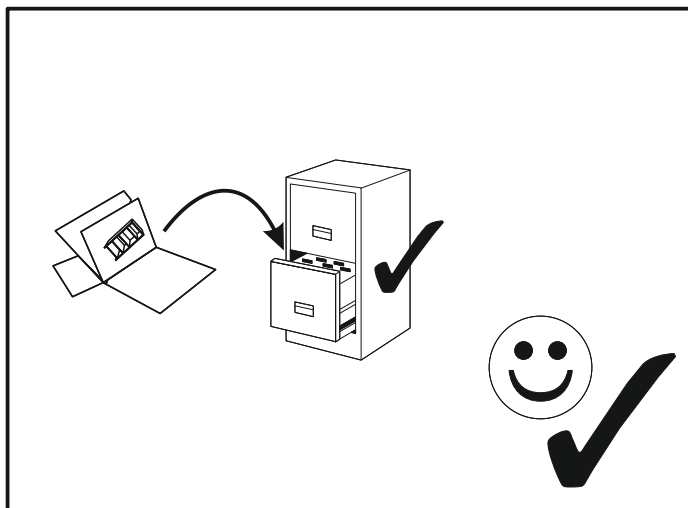
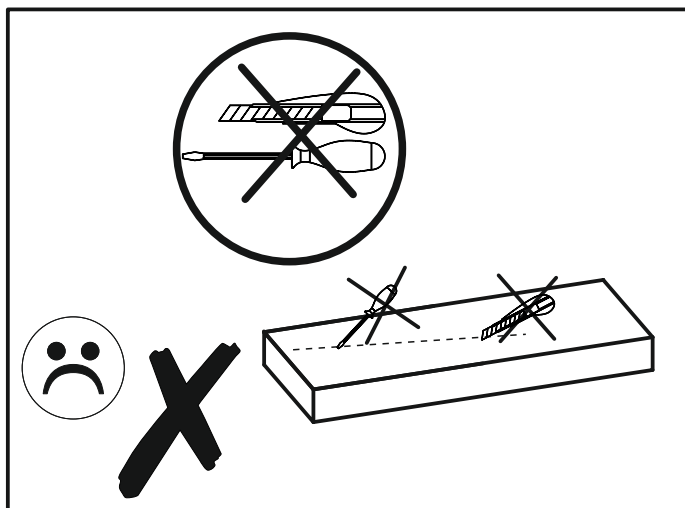


BOSK12

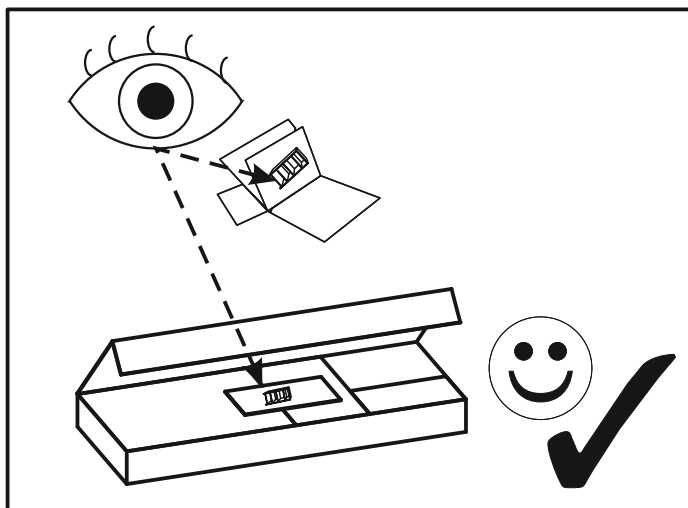

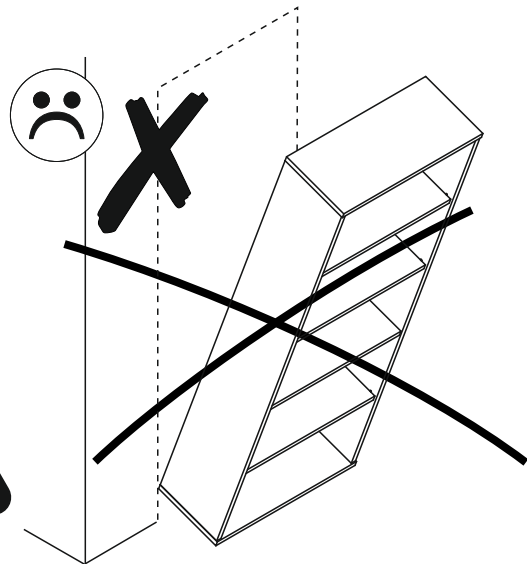

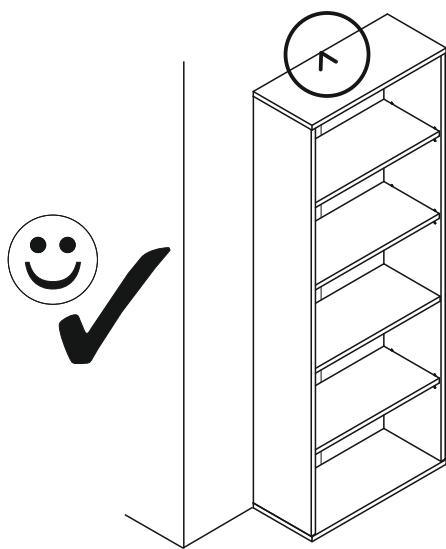

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.

W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.

Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungslöcher wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.










SLO.



POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.



ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

BOSK12

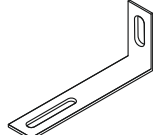A1 8 x 35 mm x28 	C2 5 x 13 mm x4 	E0 x14 
E1 15 x 12 mm x14 	F1 6 x 34 mm x14 	G0 x2 
G1 7 x 50 mm x2 	I2 4 x 16 mm x1 	J1 3 x 20 mm x6 
M x1 	N1 3 X 16 mm x10 	N2 3,5 X 16 mm x4 
O2 x4 	Q9 x1 	R4 x3 
R8 x2 	T3 x1  L - 350	W x2 
Z x1 		

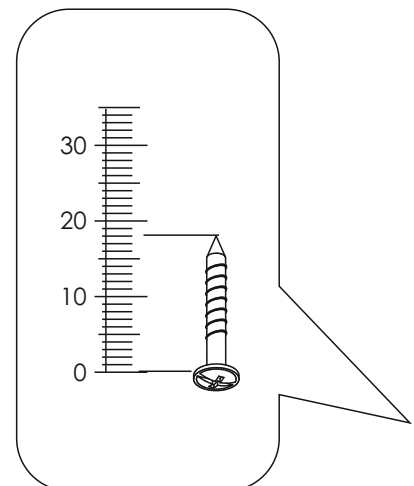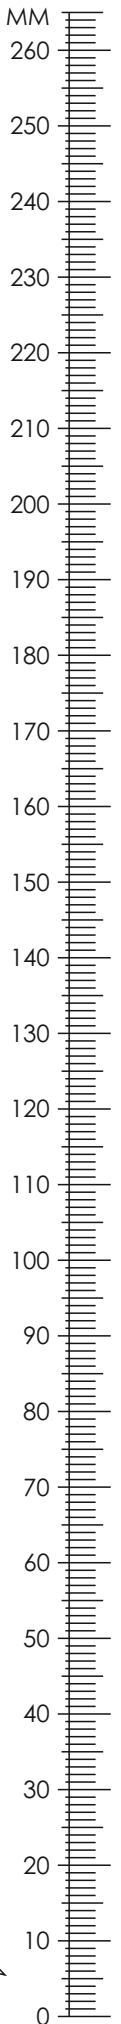

BOSK12

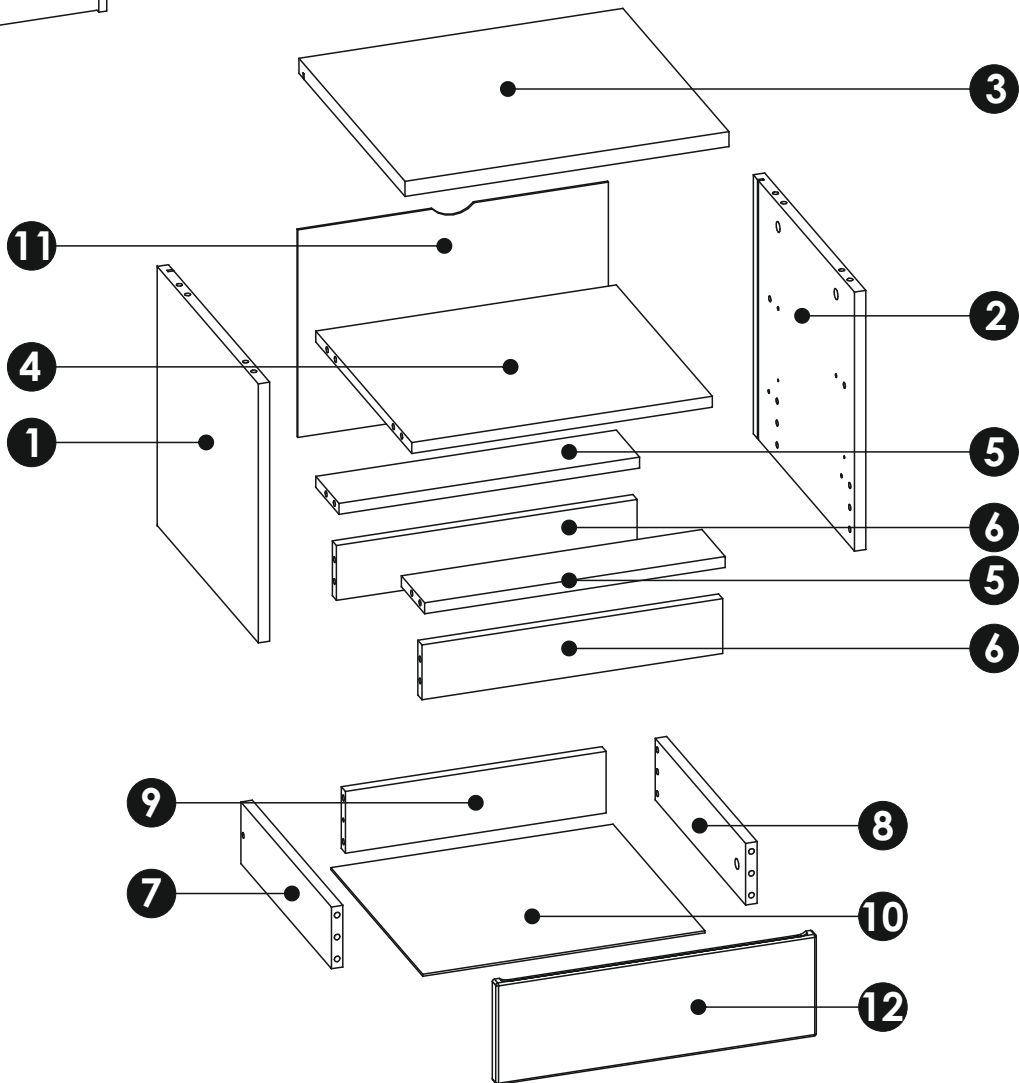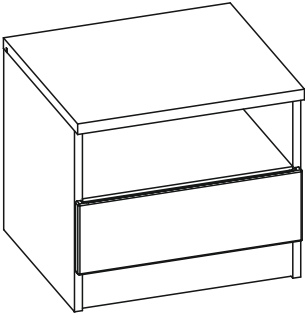


1	378	391	16	x1	1/1
2	378	391	16	x1	1/1
3	456	410	22	x1	1/1
4	423	371	16	x1	1/1


5	423	90	16	x2	1/1
6	423	80	16	x2	1/1
7	350	90	16	x1	1/1
8	350	90	16	x1	1/1

9	367	90	16	x1	1/1
10	397	355	3	x1	1/1
11	303	437	3	x1	1/1


BOSX10	12	451	148	16	x1	1/1
--------	-----------	-----	-----	----	----	-----

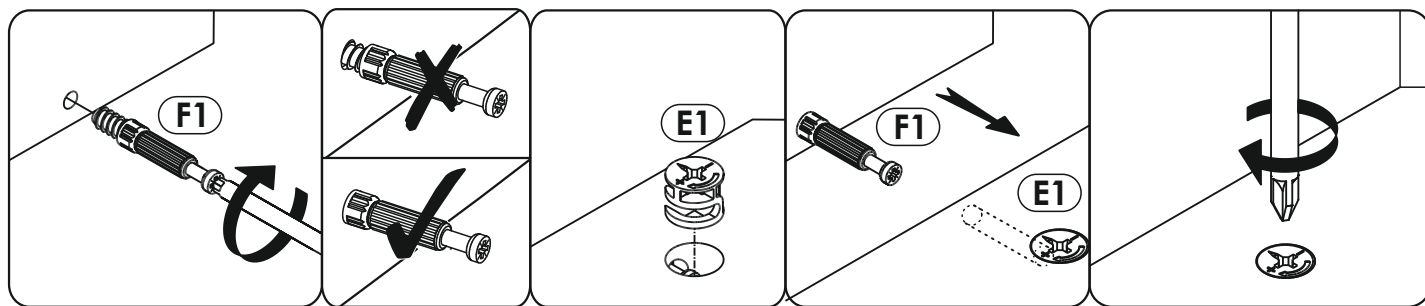






1 ►

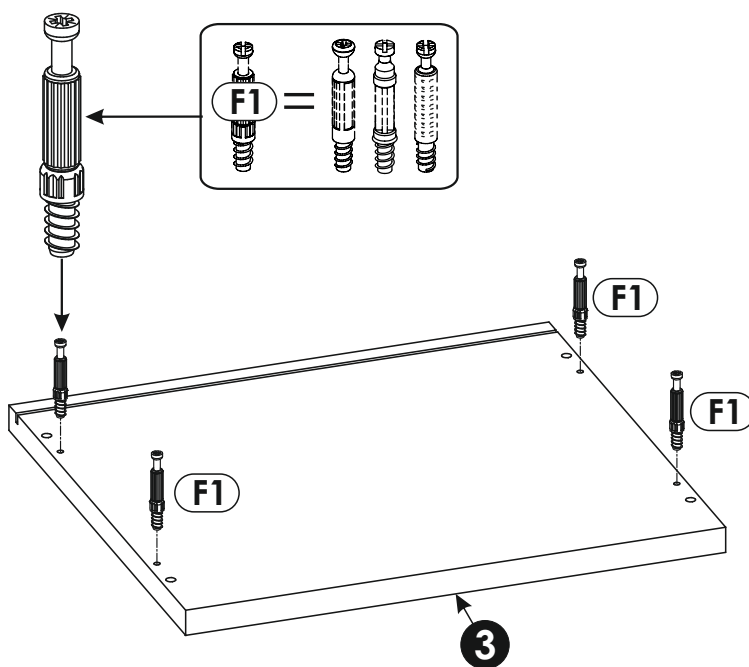



2 ►

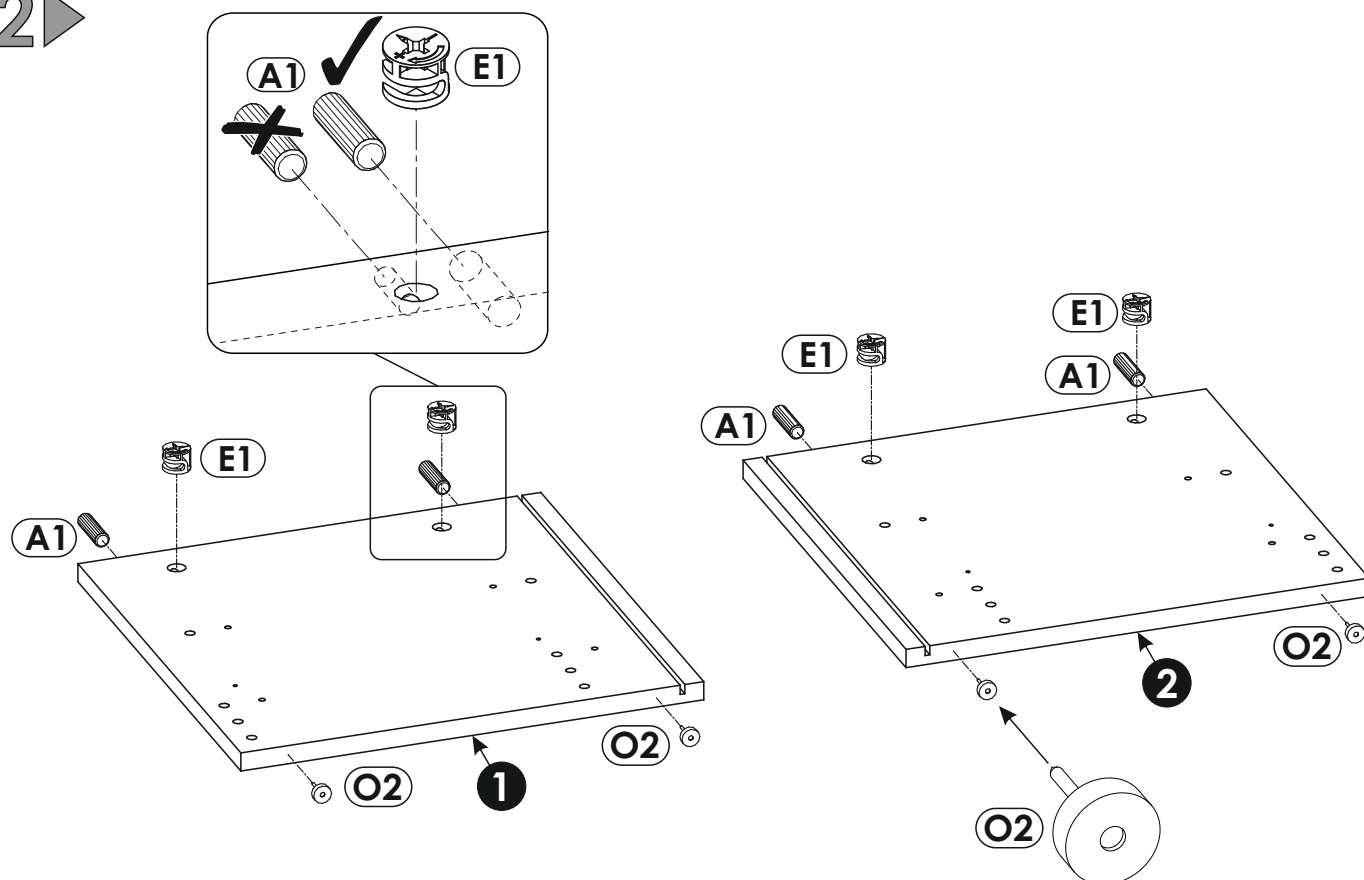


3▶

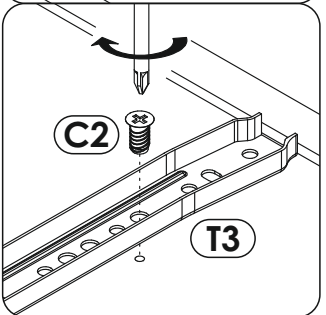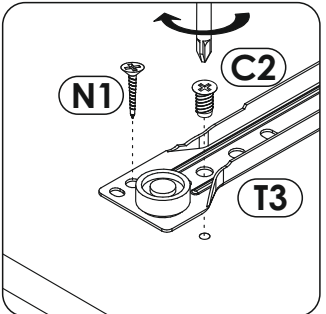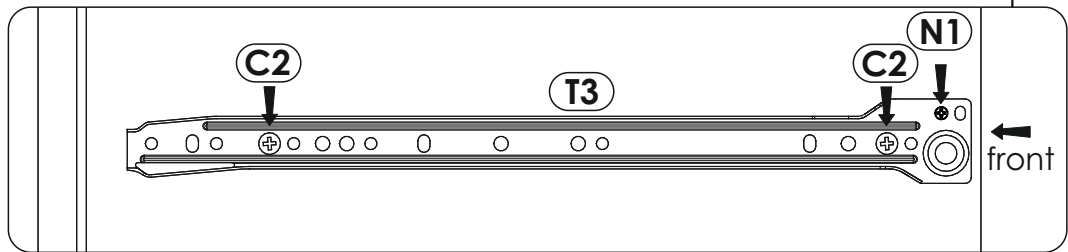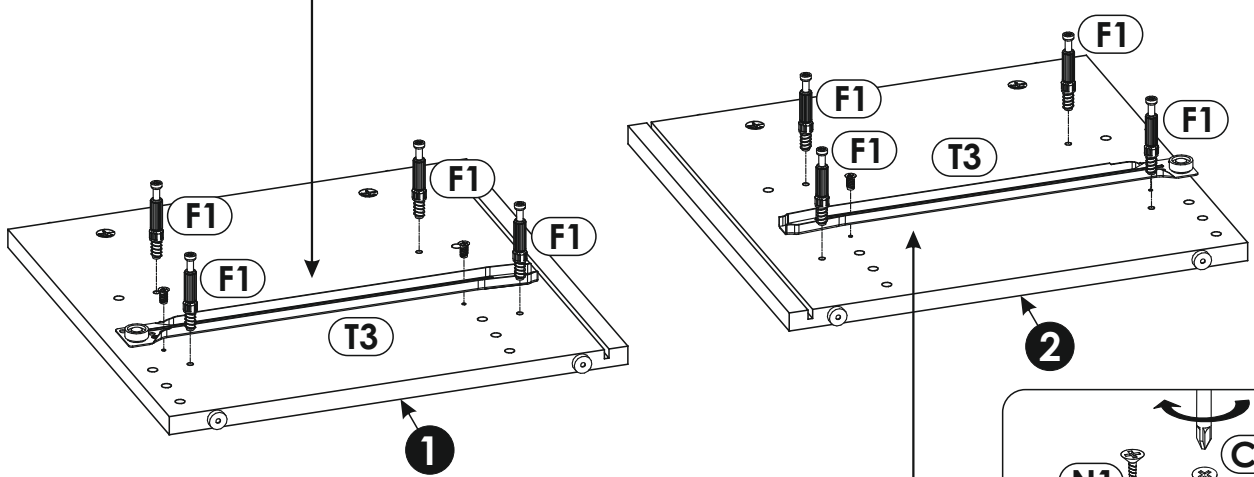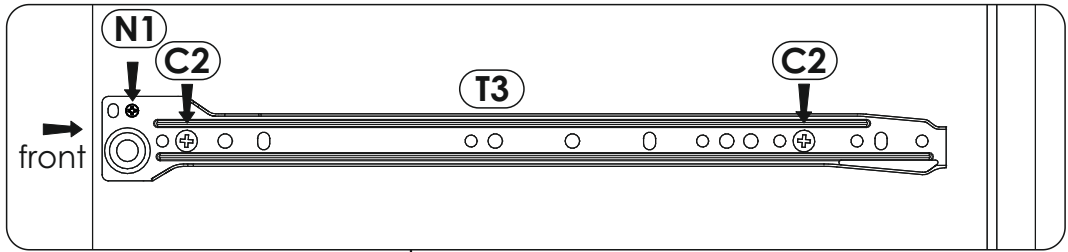


4▶

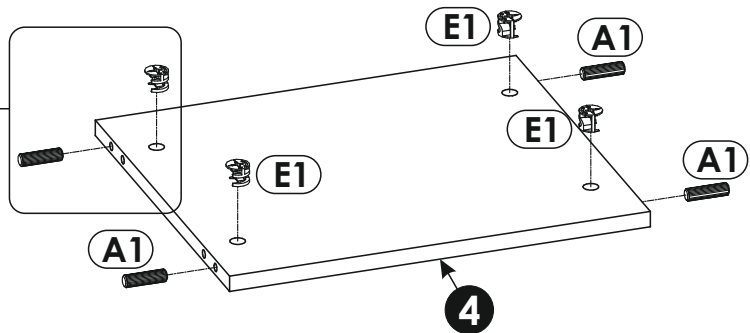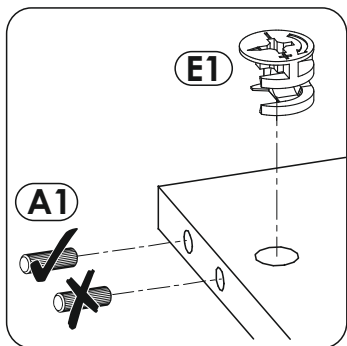


5▶

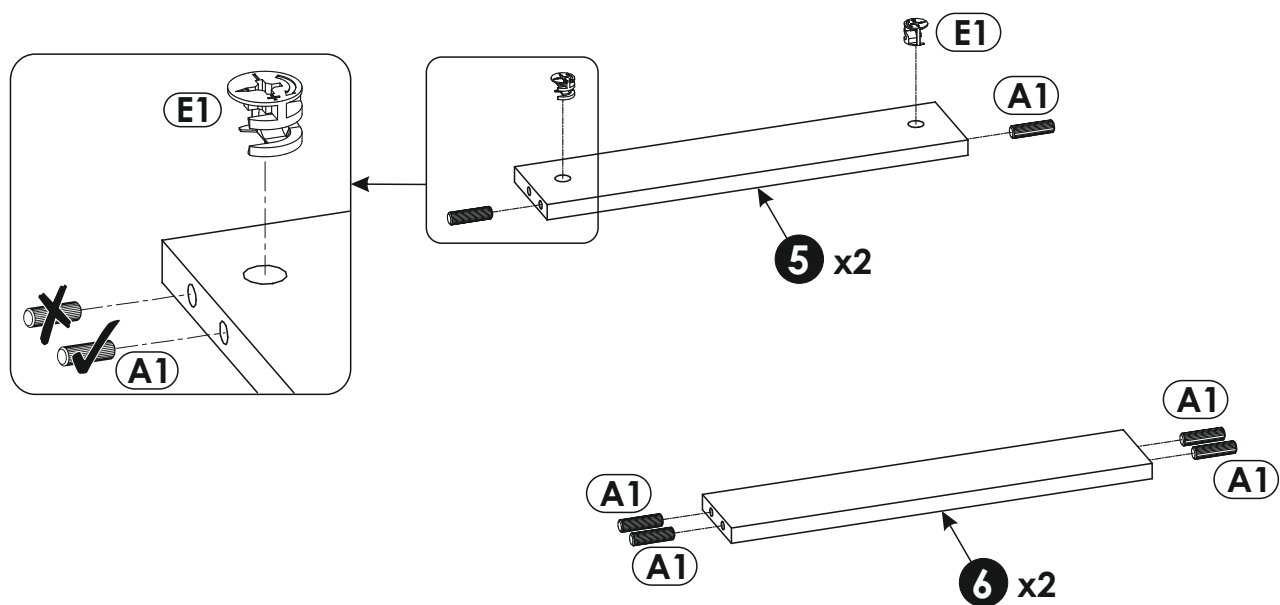


6▶

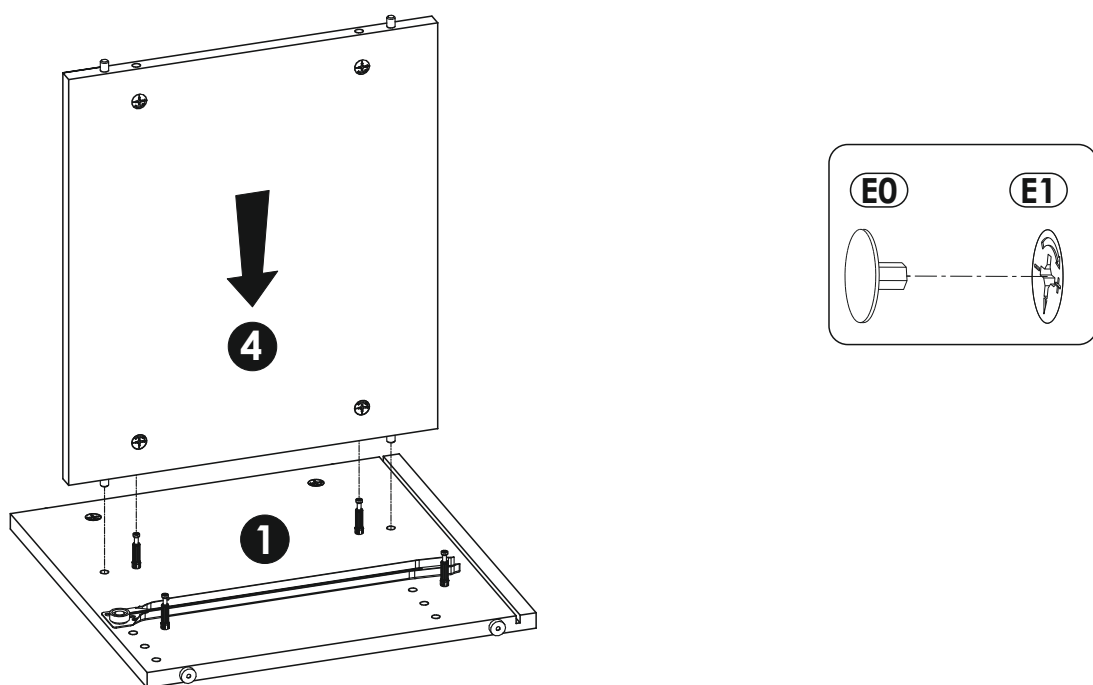



7▶

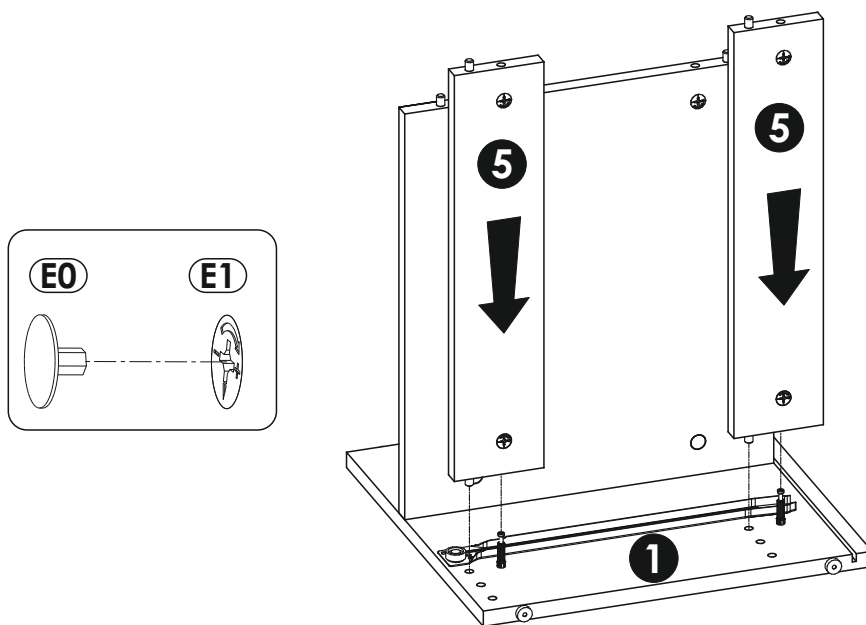



8▶

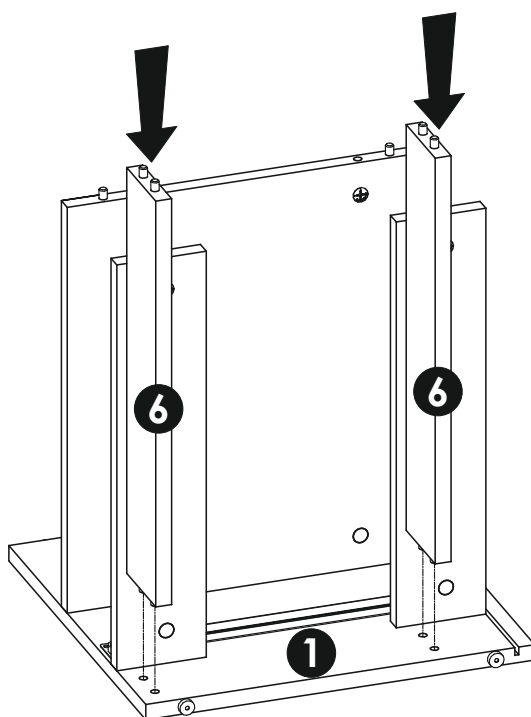

9▶







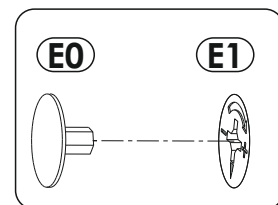
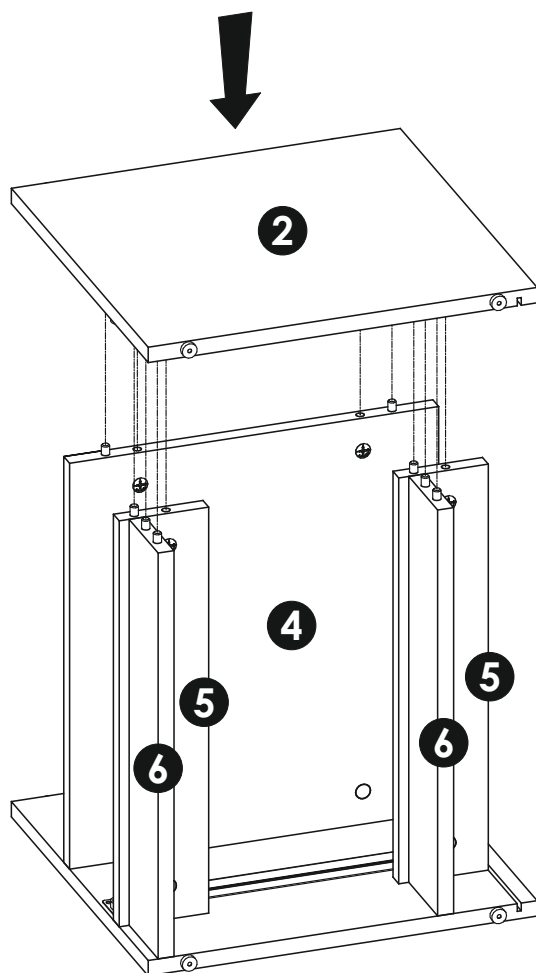


10▶



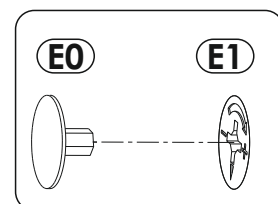
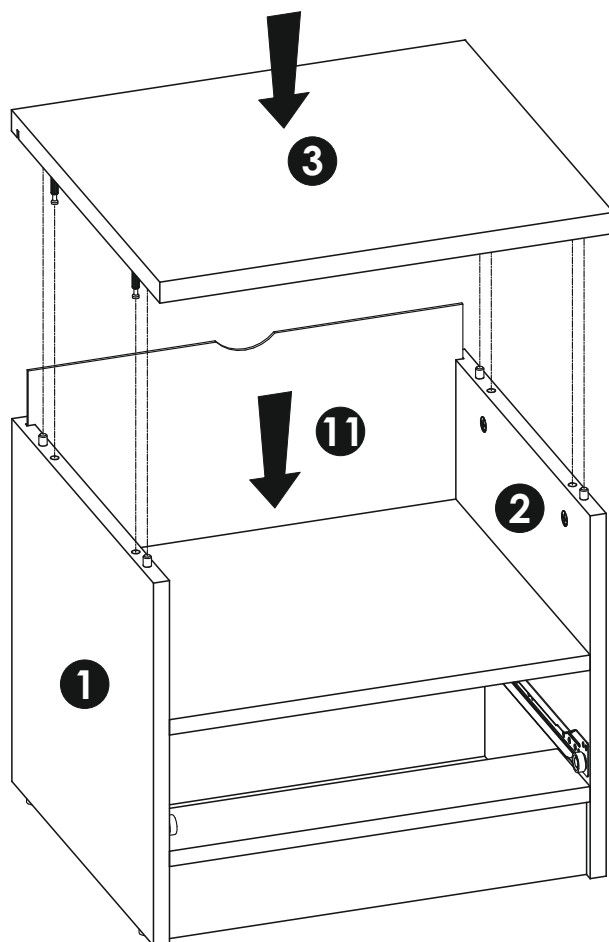















11▶

A=B

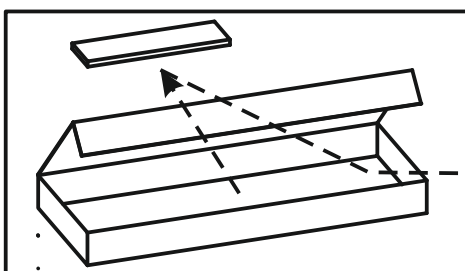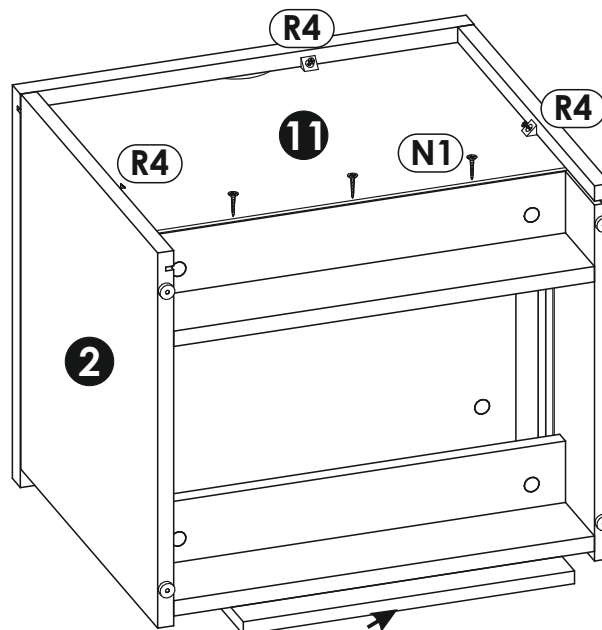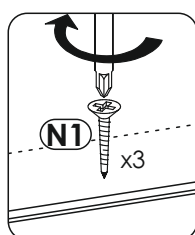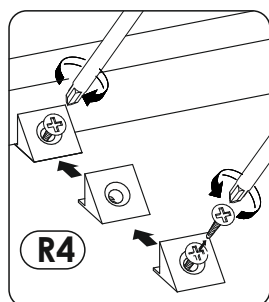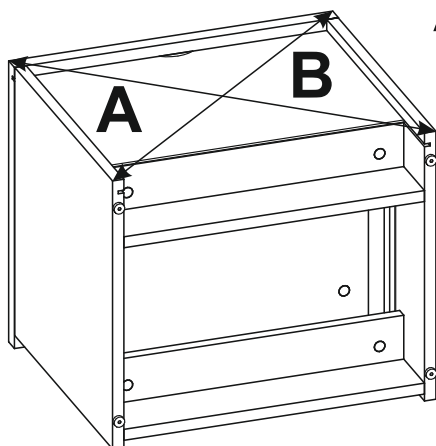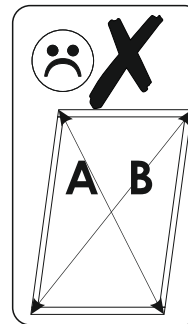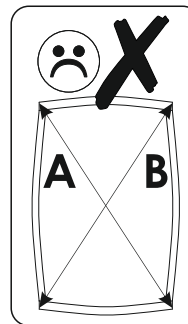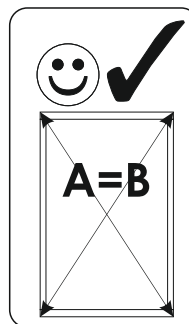


12▶

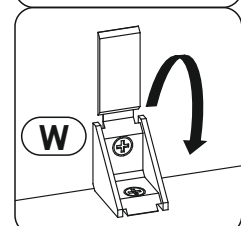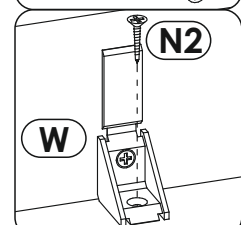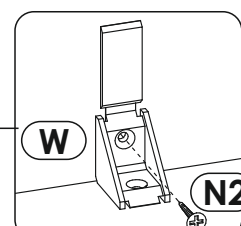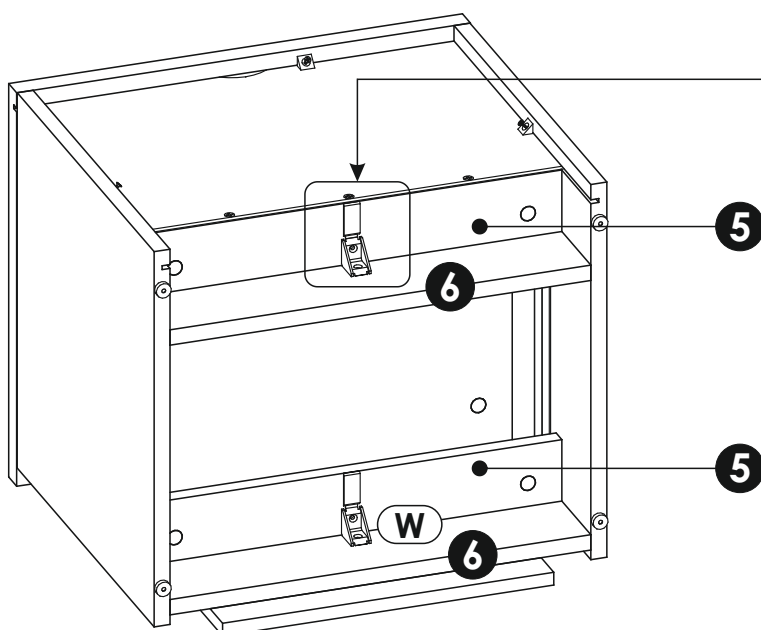


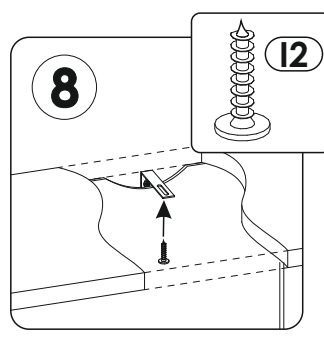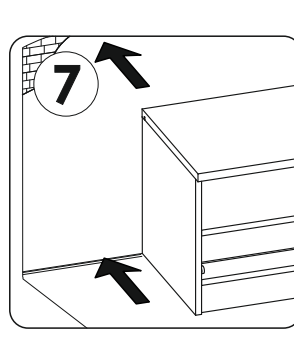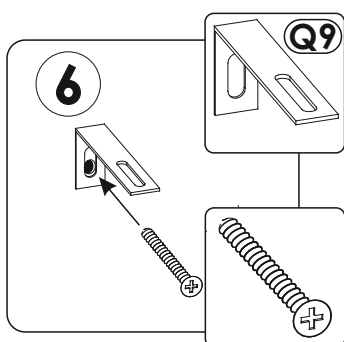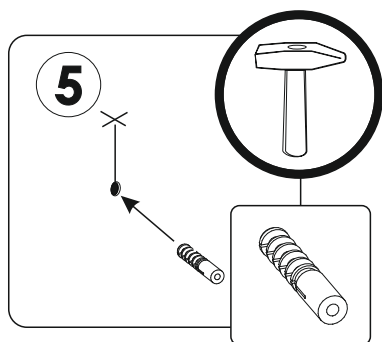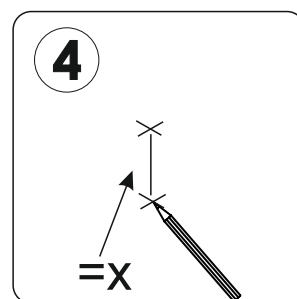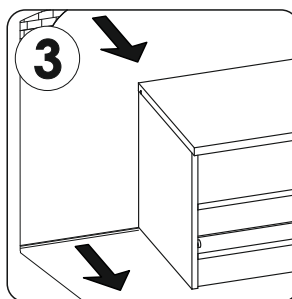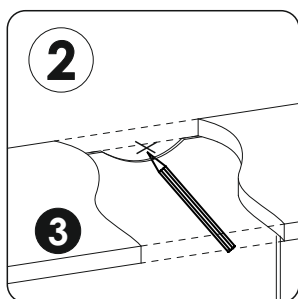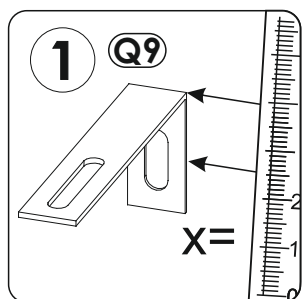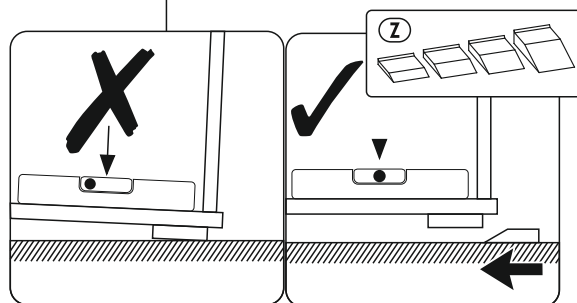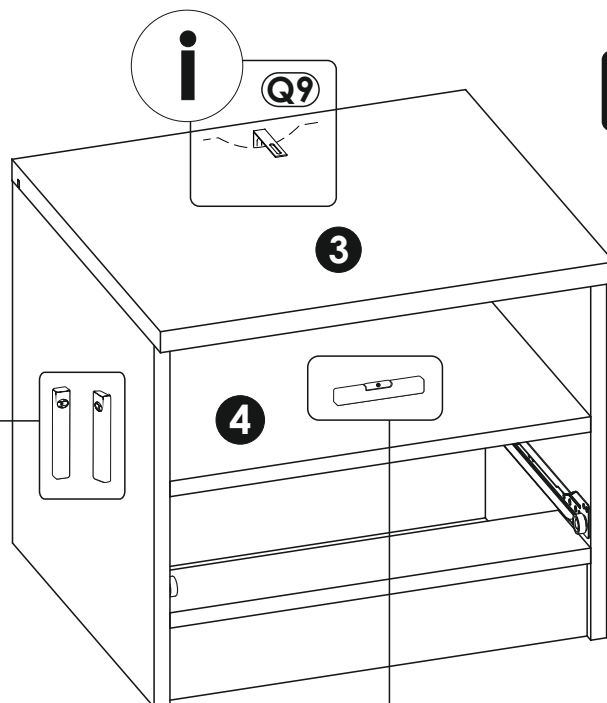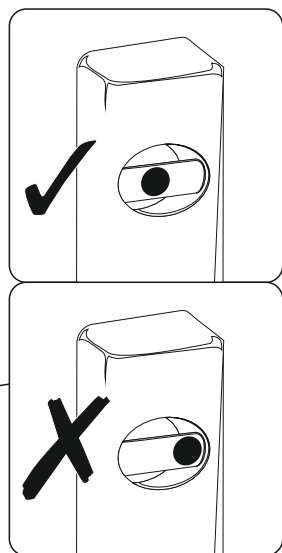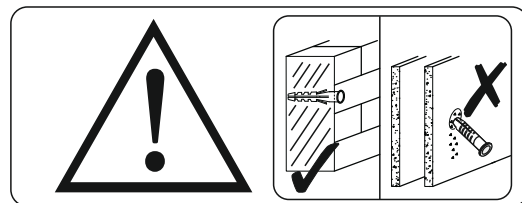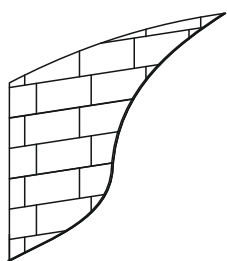





14▶

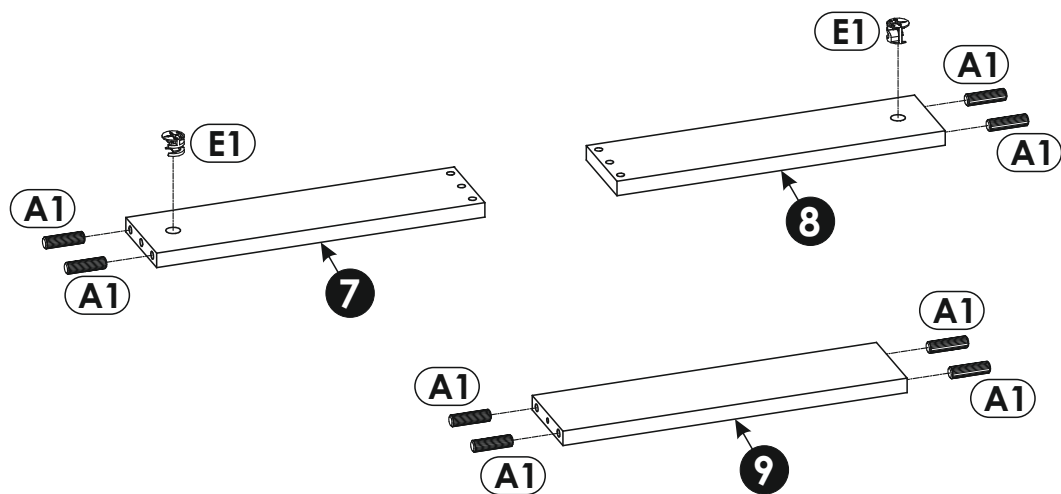



15▶

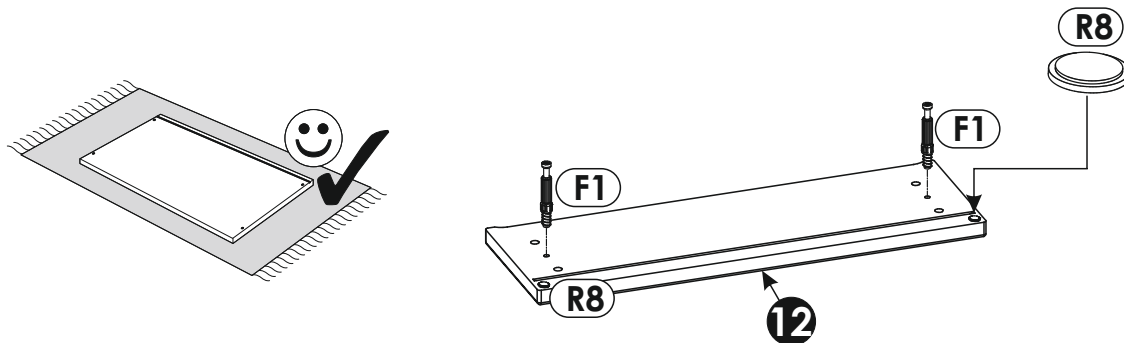




16▶

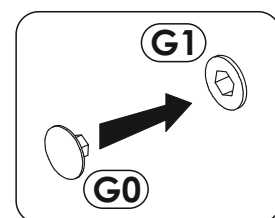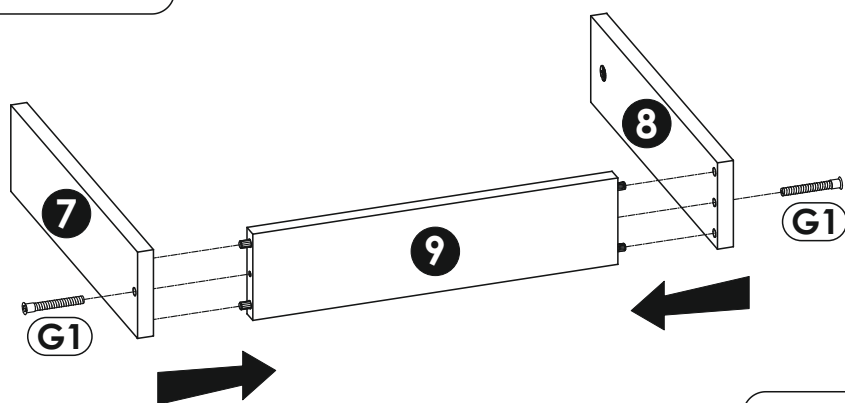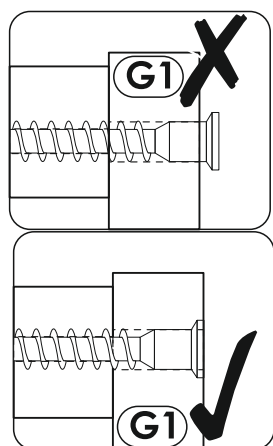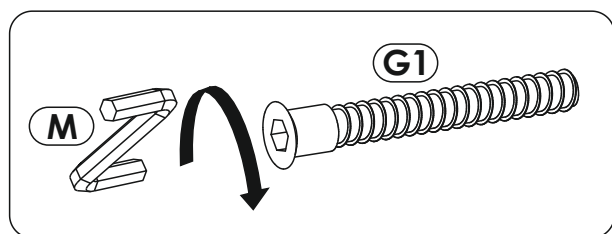



17▶

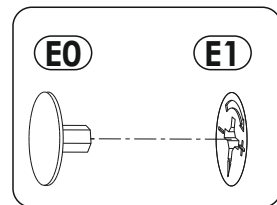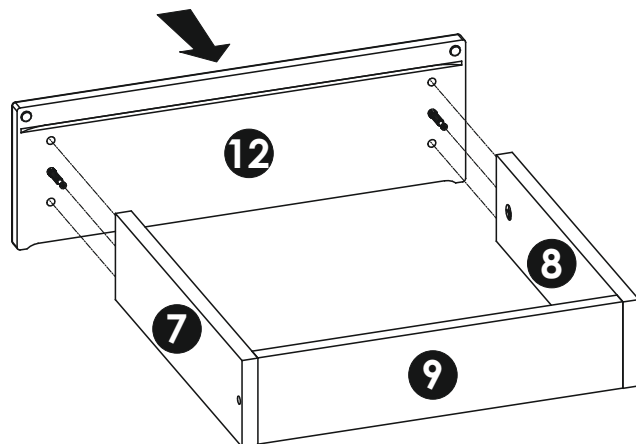




18▶

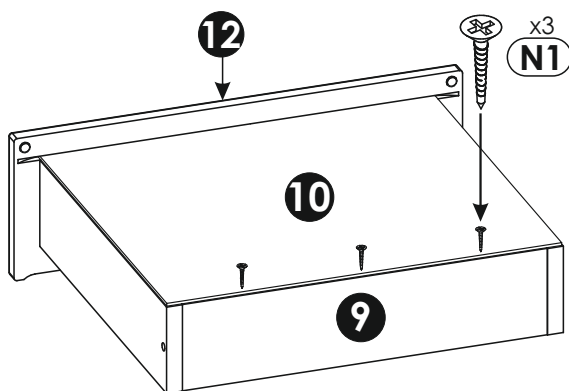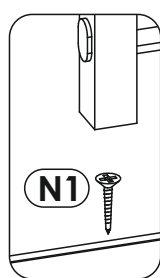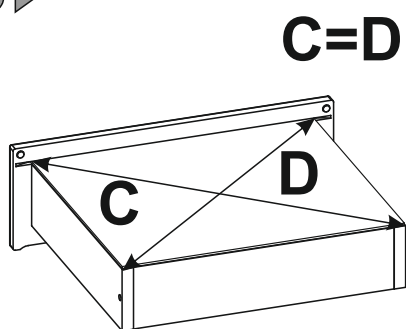


19▶





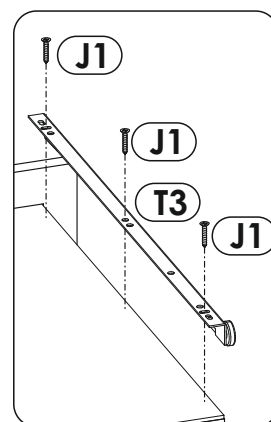
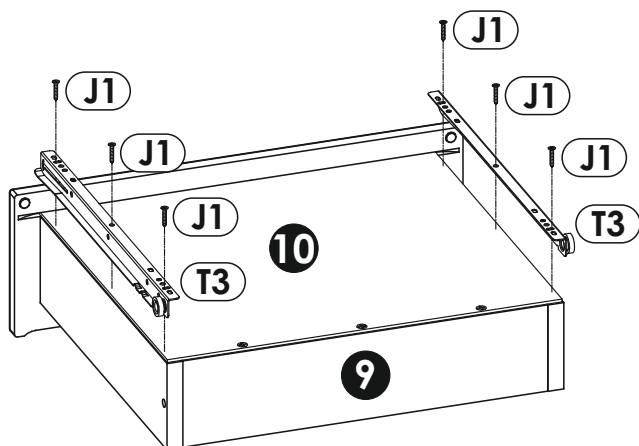


20 ►







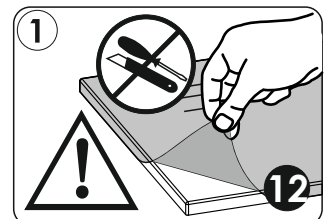
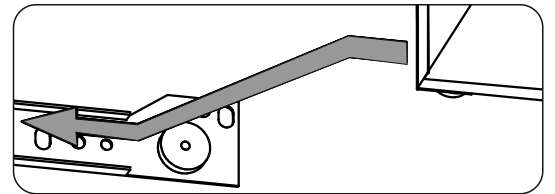
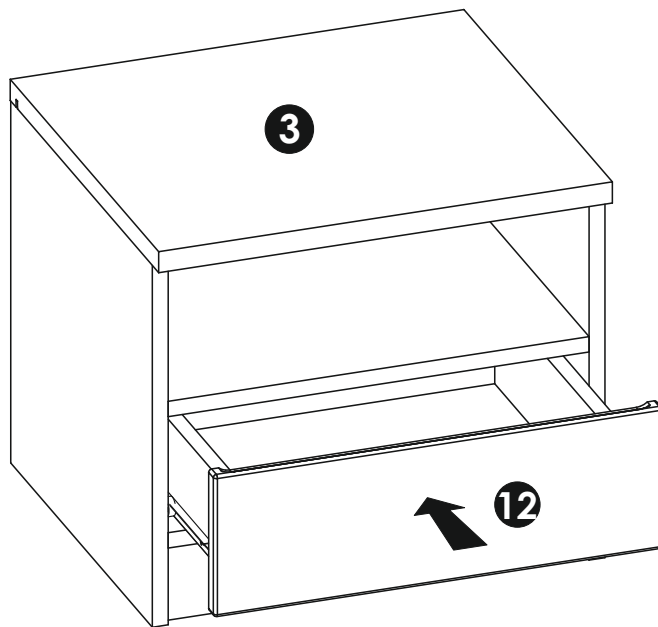








21 ►

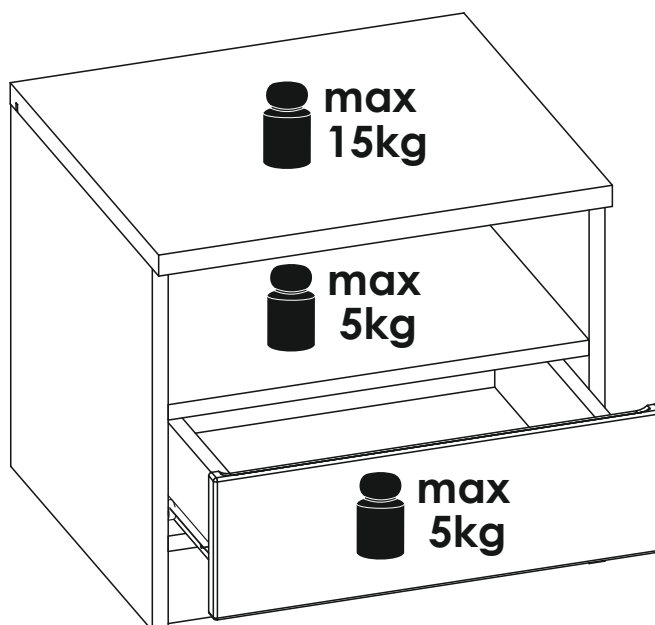

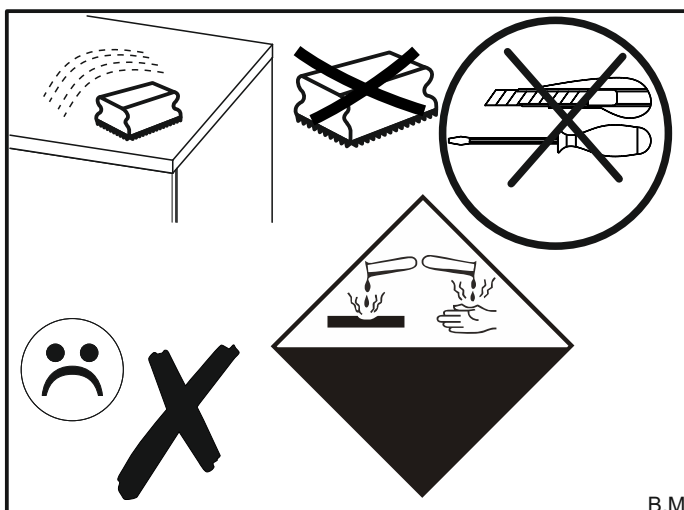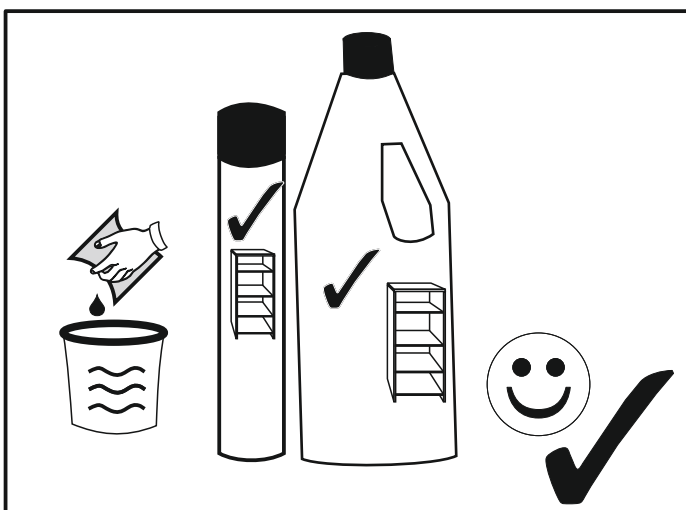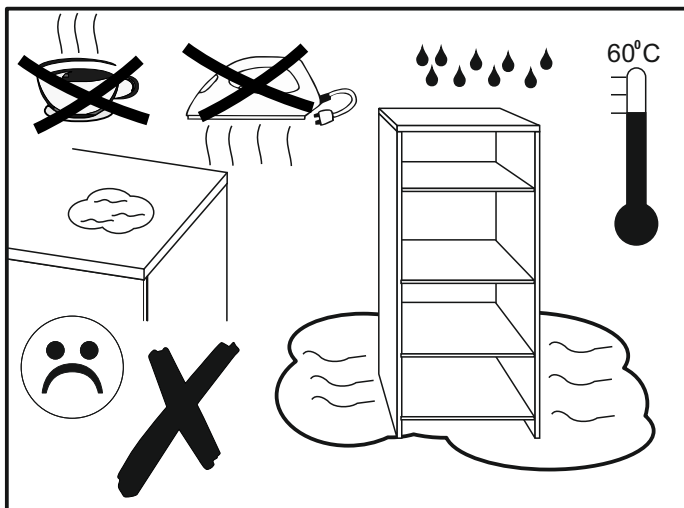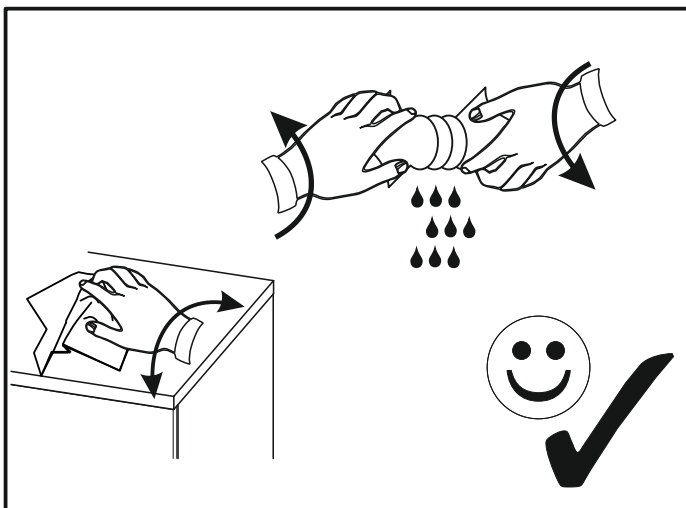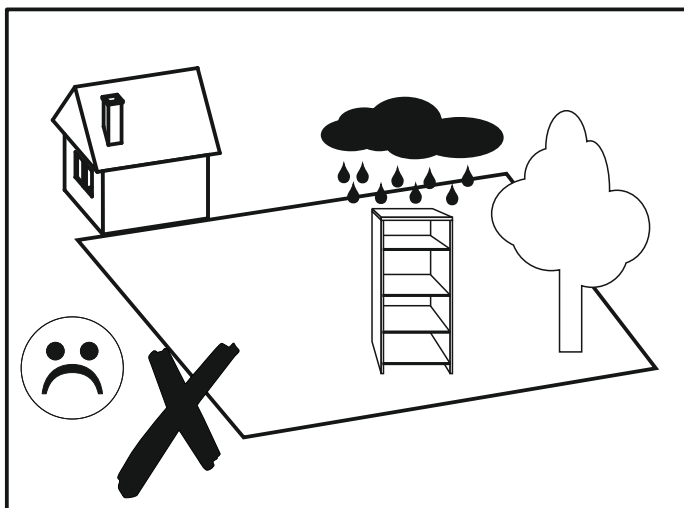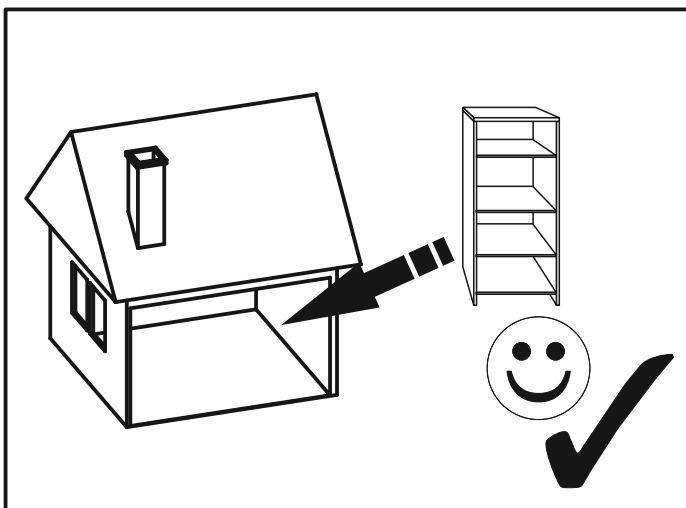


BOSZ11

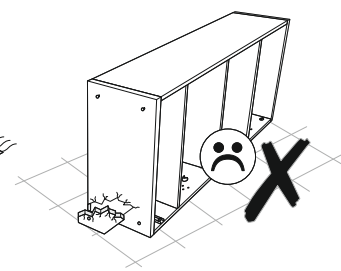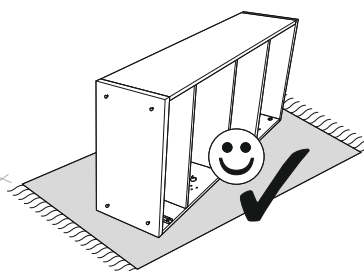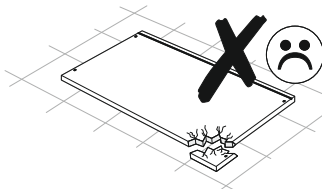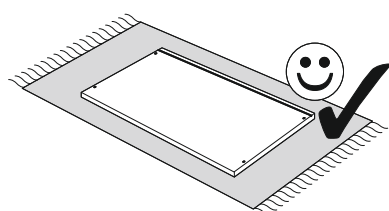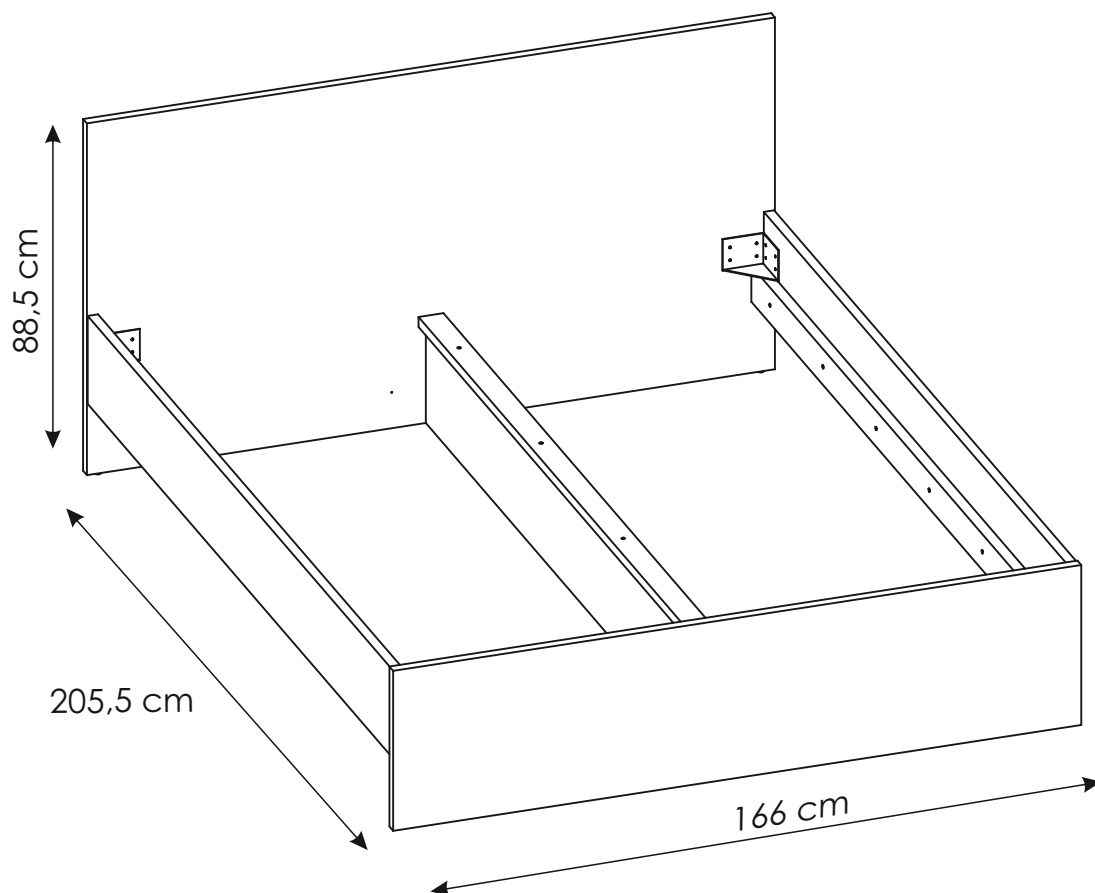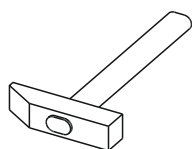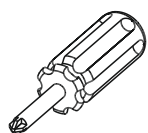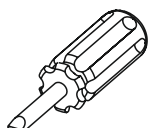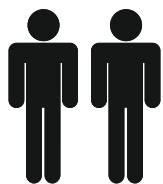

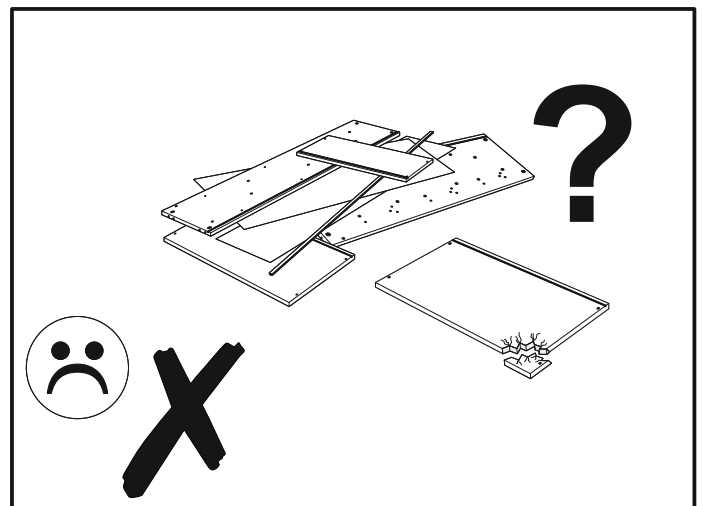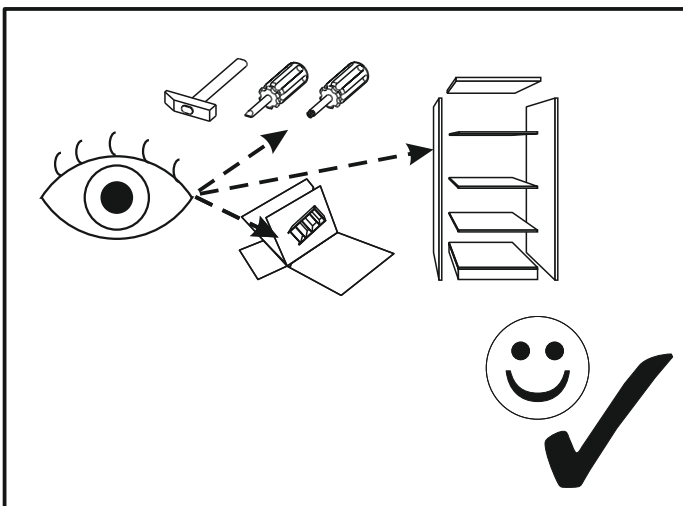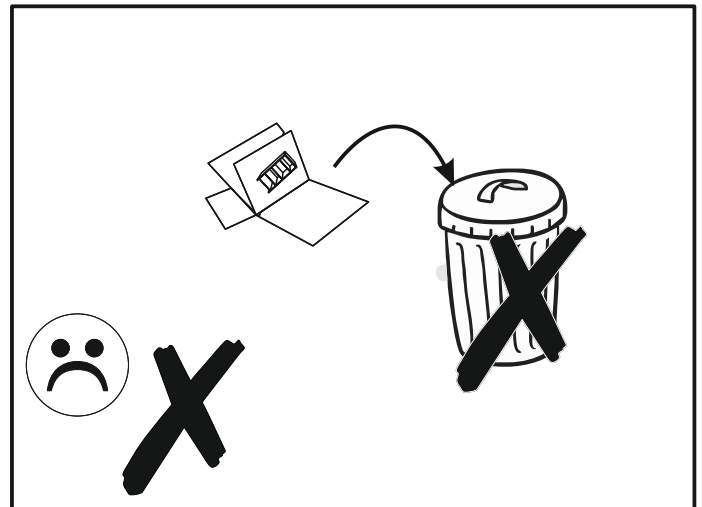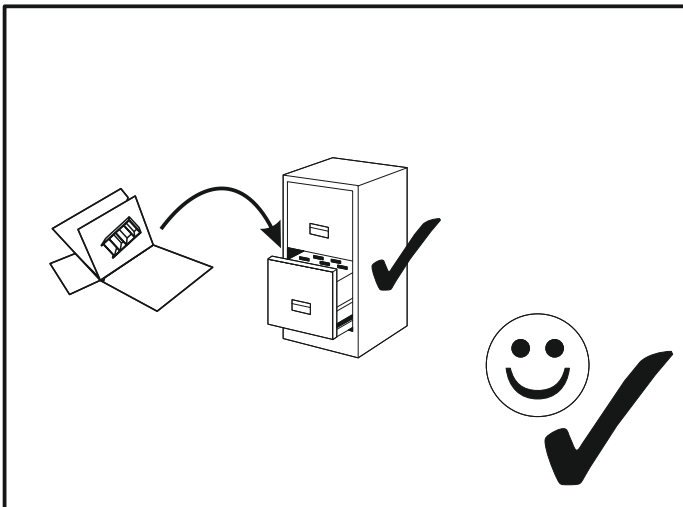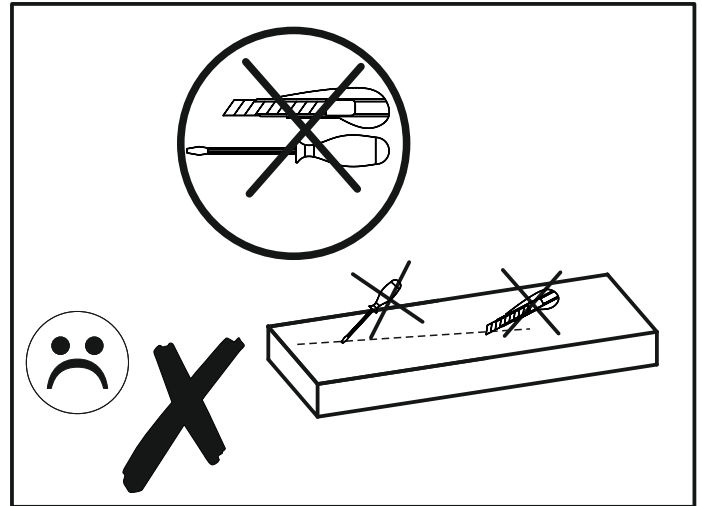
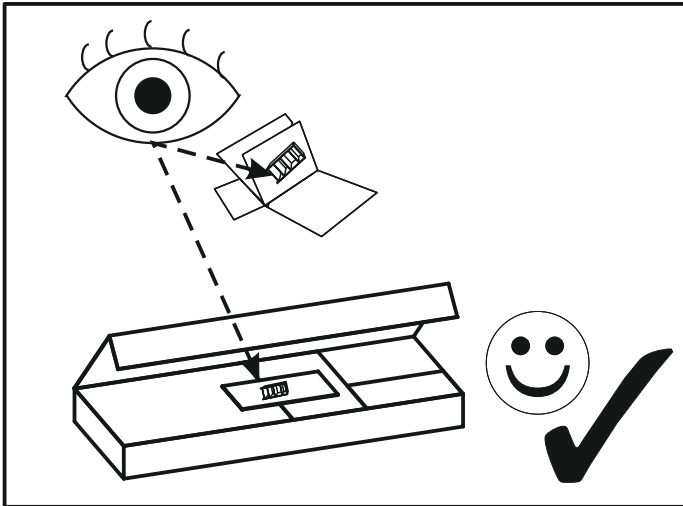


BOSZ11

A1	8 x 35 mm	x28	C2	5 x 13 mm	x32	E0		x4
E1	15 x 12 mm	x12	F1	6 x 34 mm	x12	G0		x4
G1	7 x 50 mm	x4	J11	4,0 x 50 mm	x12	M		x1
O2		x12	P0		x8	R12		x12
X5		x4						

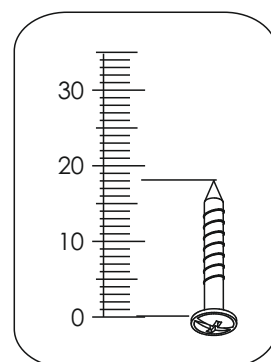


BOSZ11

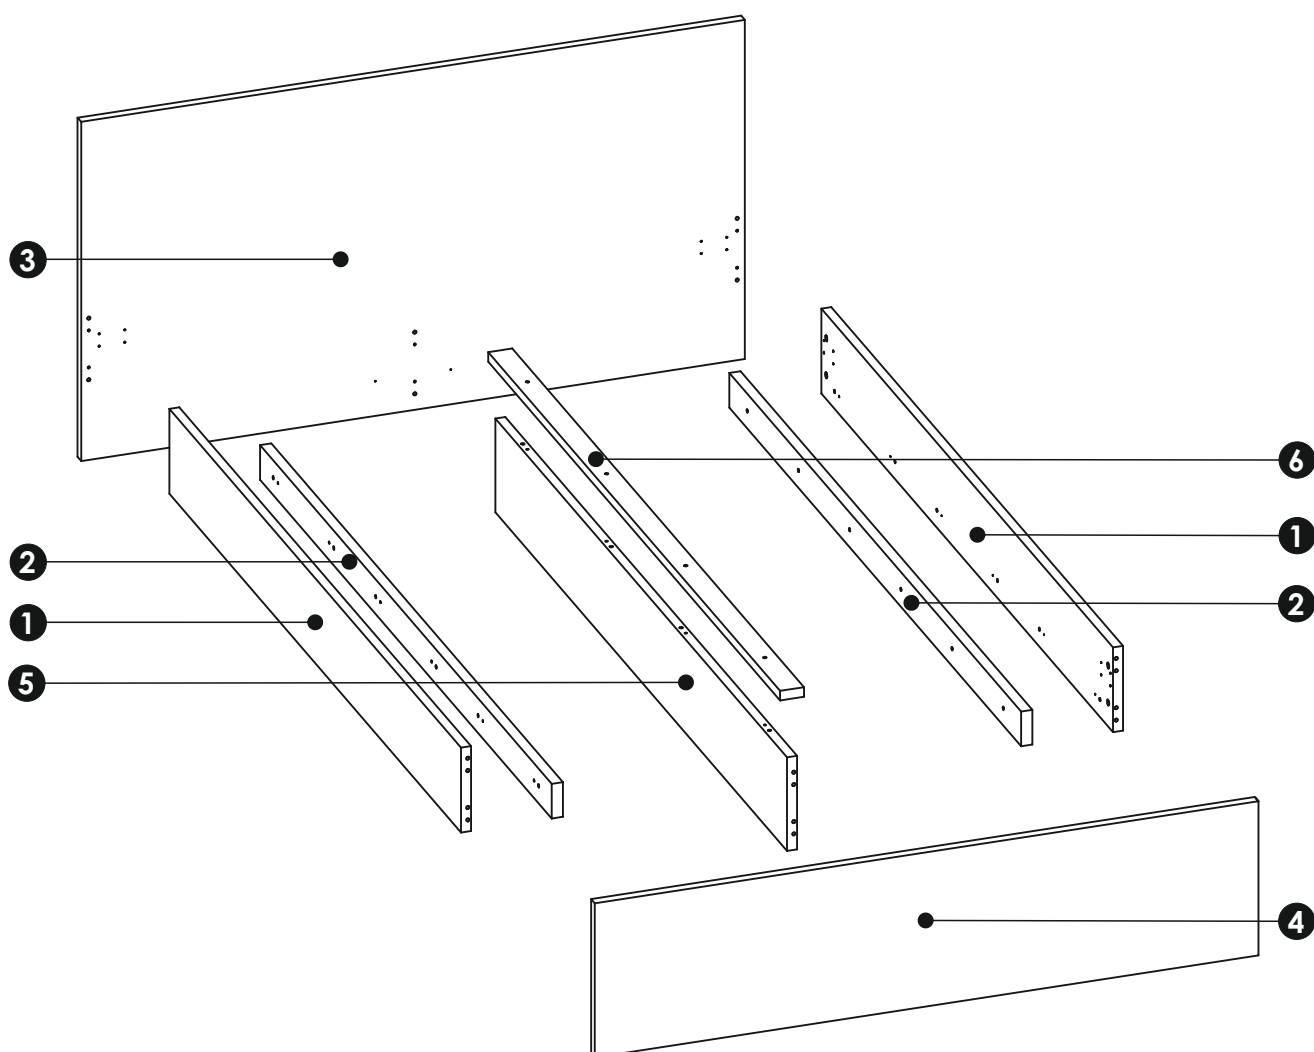
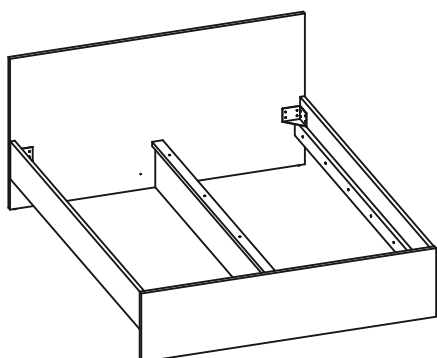


1	2005	220	25	x2	2/3
2	2005	90	28	x2	1/3
3	1660	880	25	x1	3/3


4	1660	400	25	x1	2/3
5	2005	243	25	x1	1/3
6	2005	60	25	x1	1/3

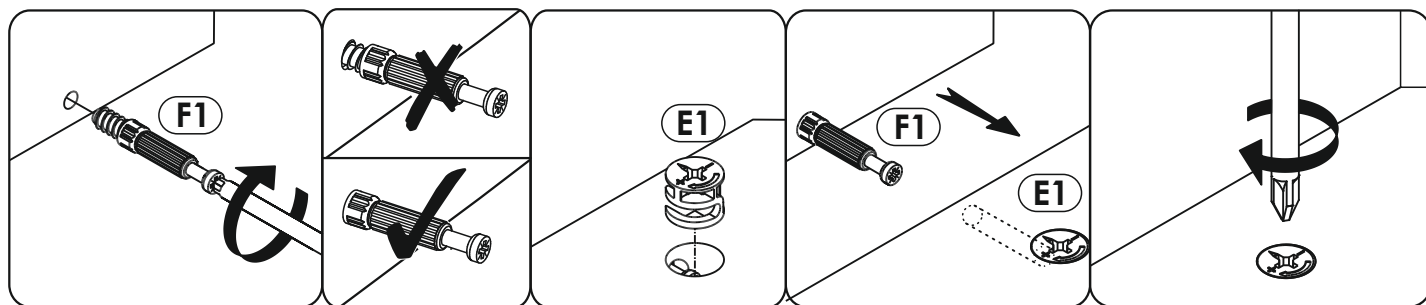


1 ►

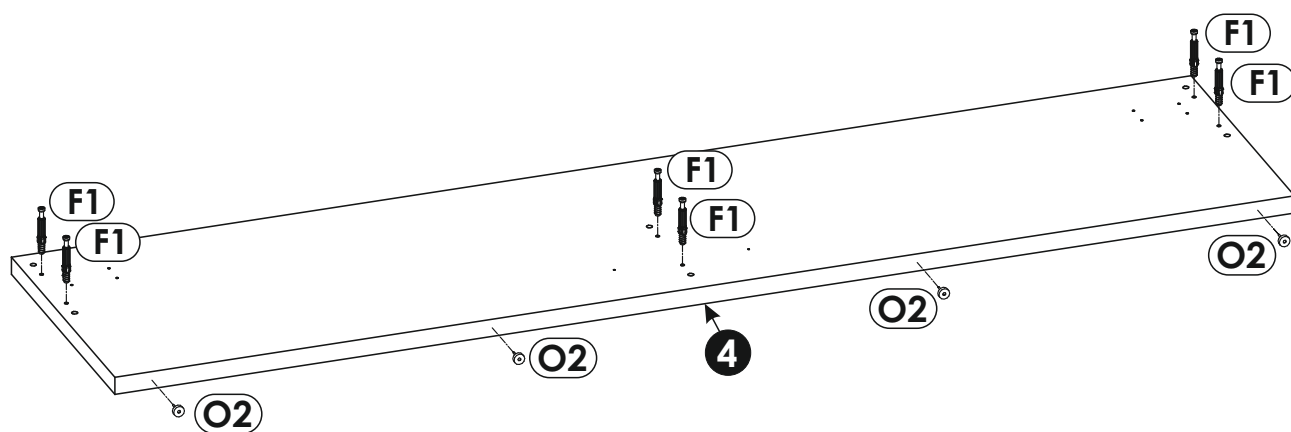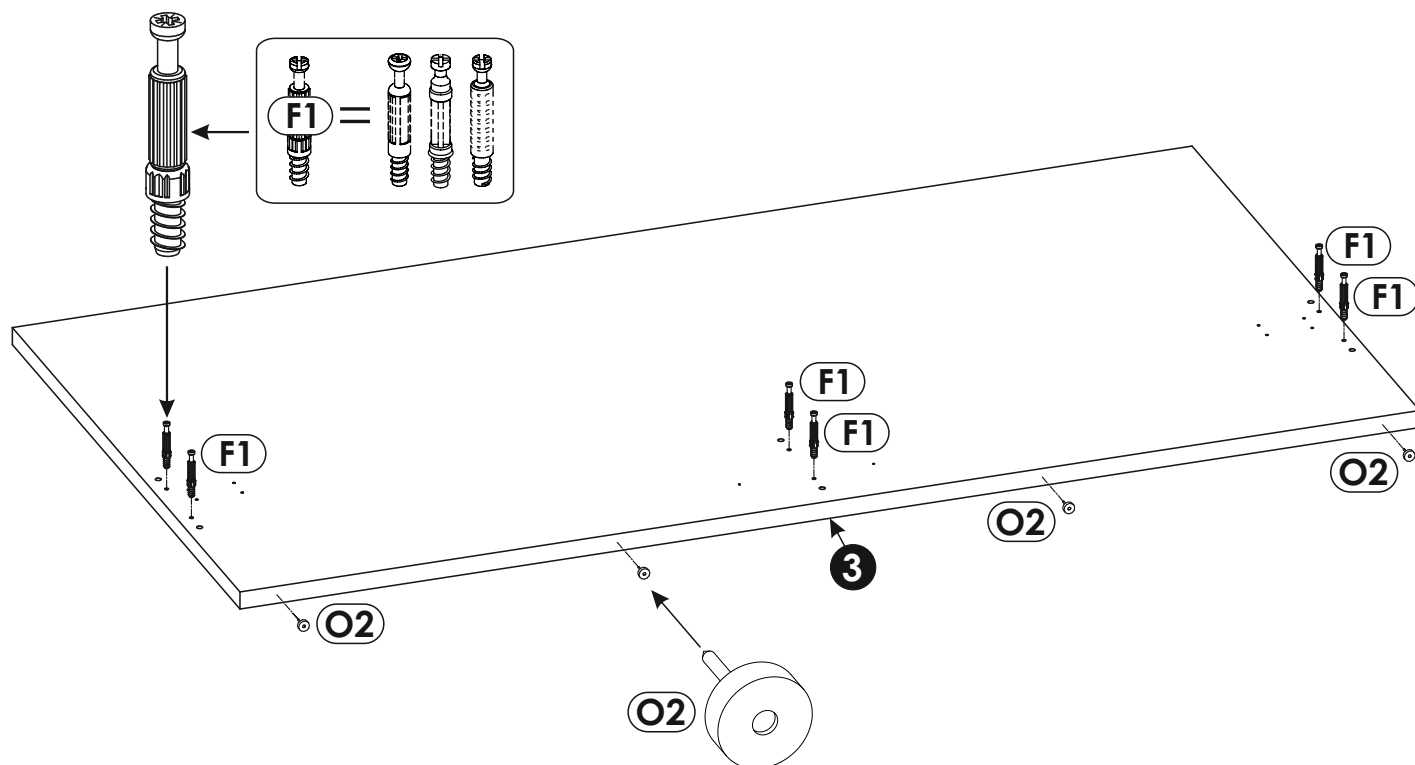







2▶

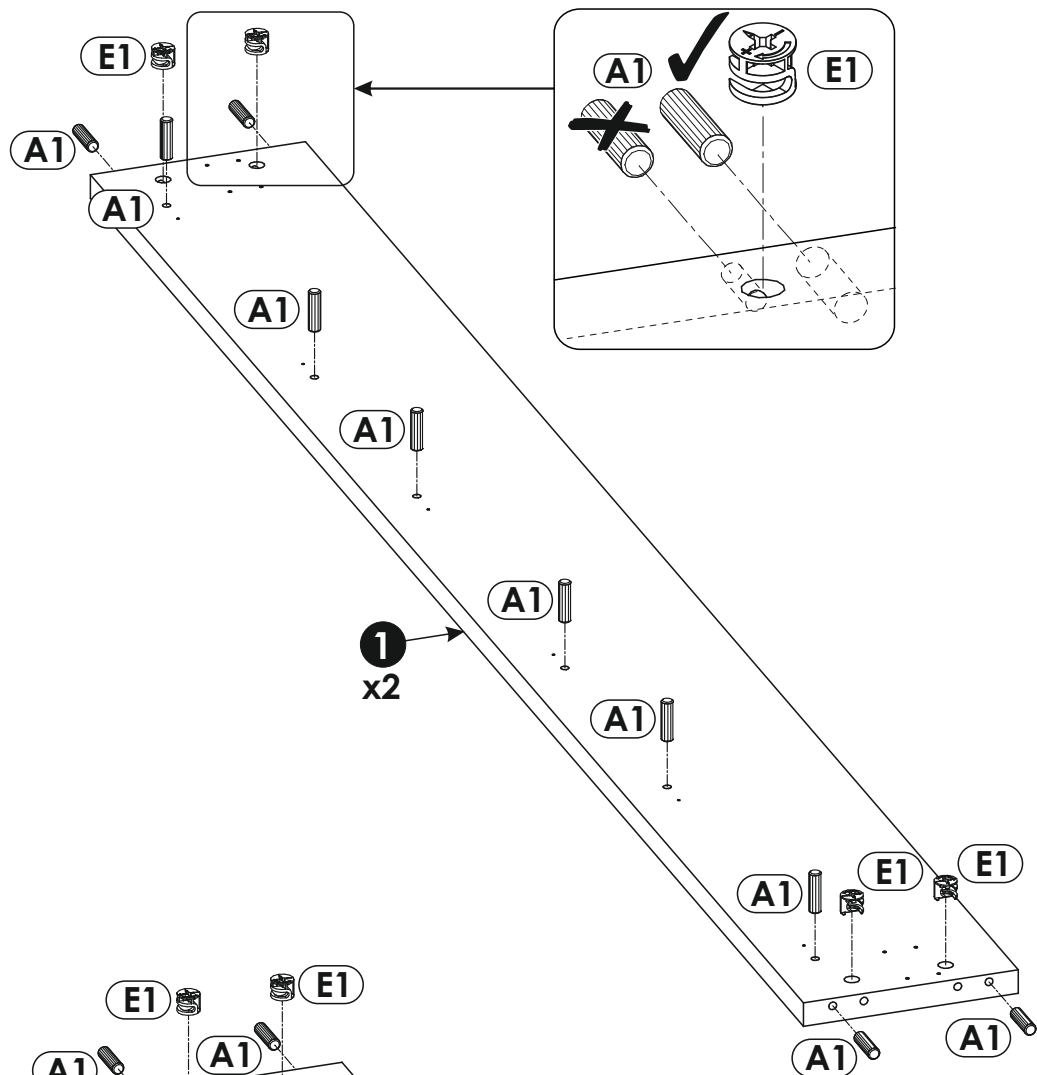



3▶

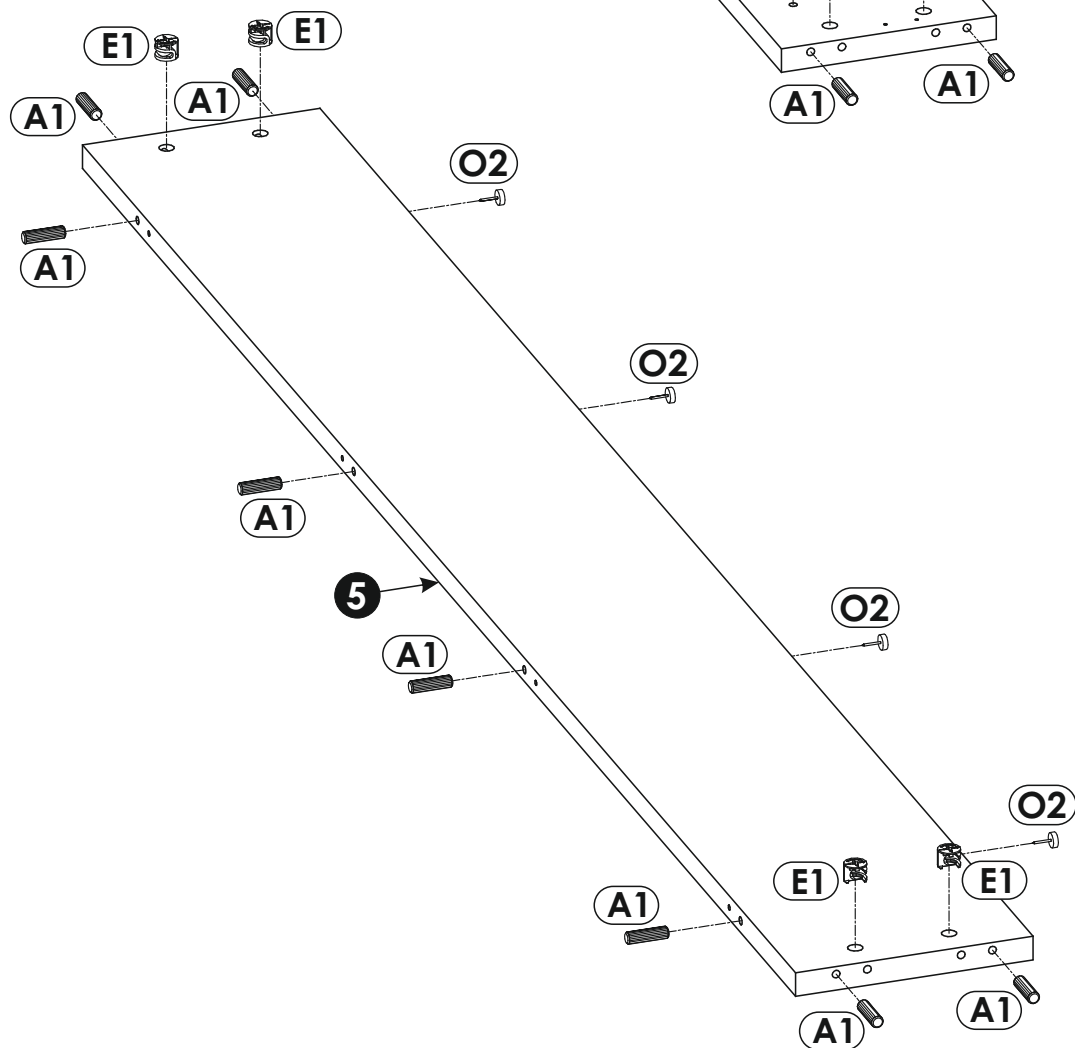



4▶

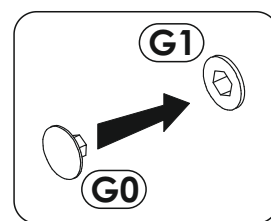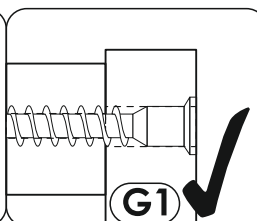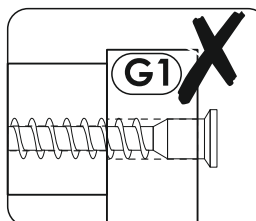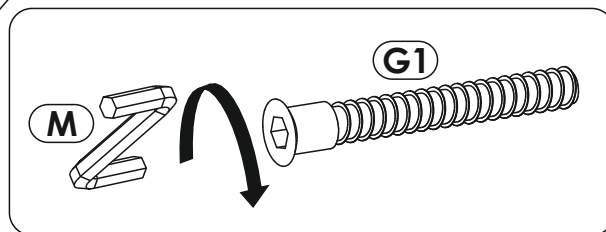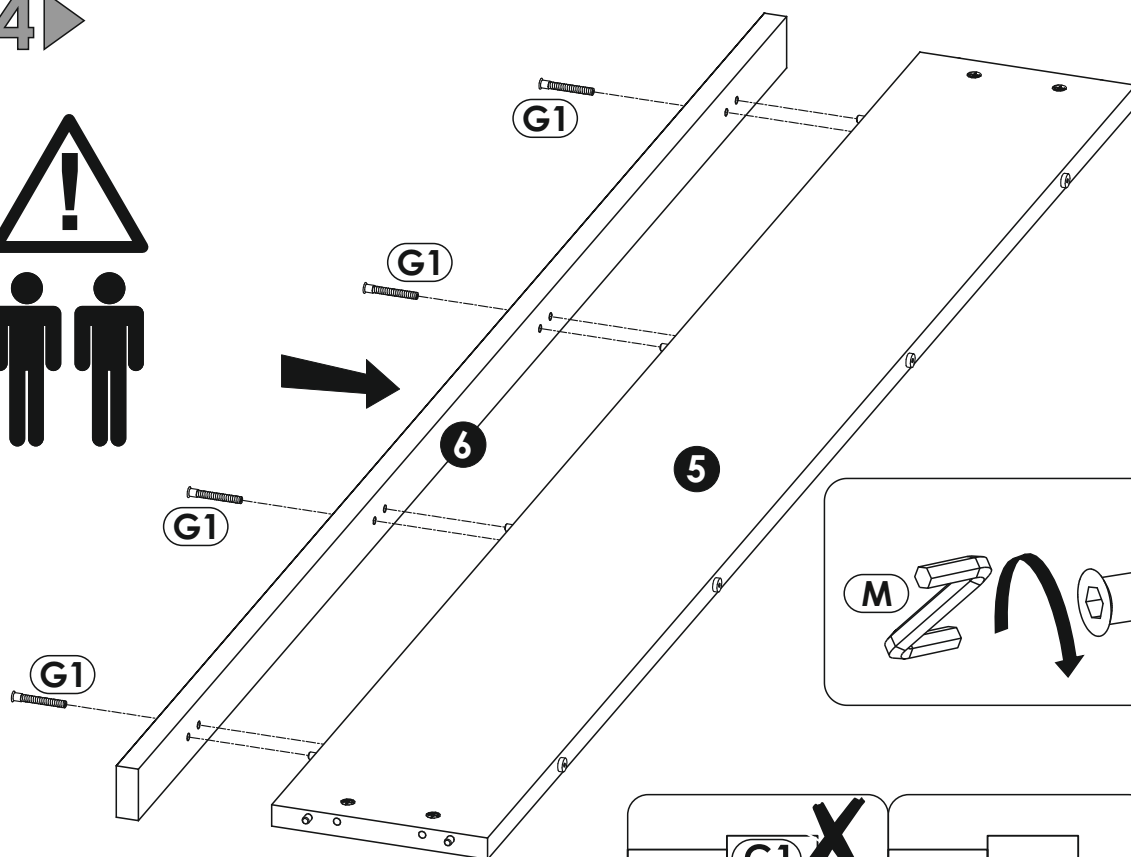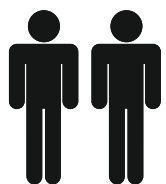


5▶

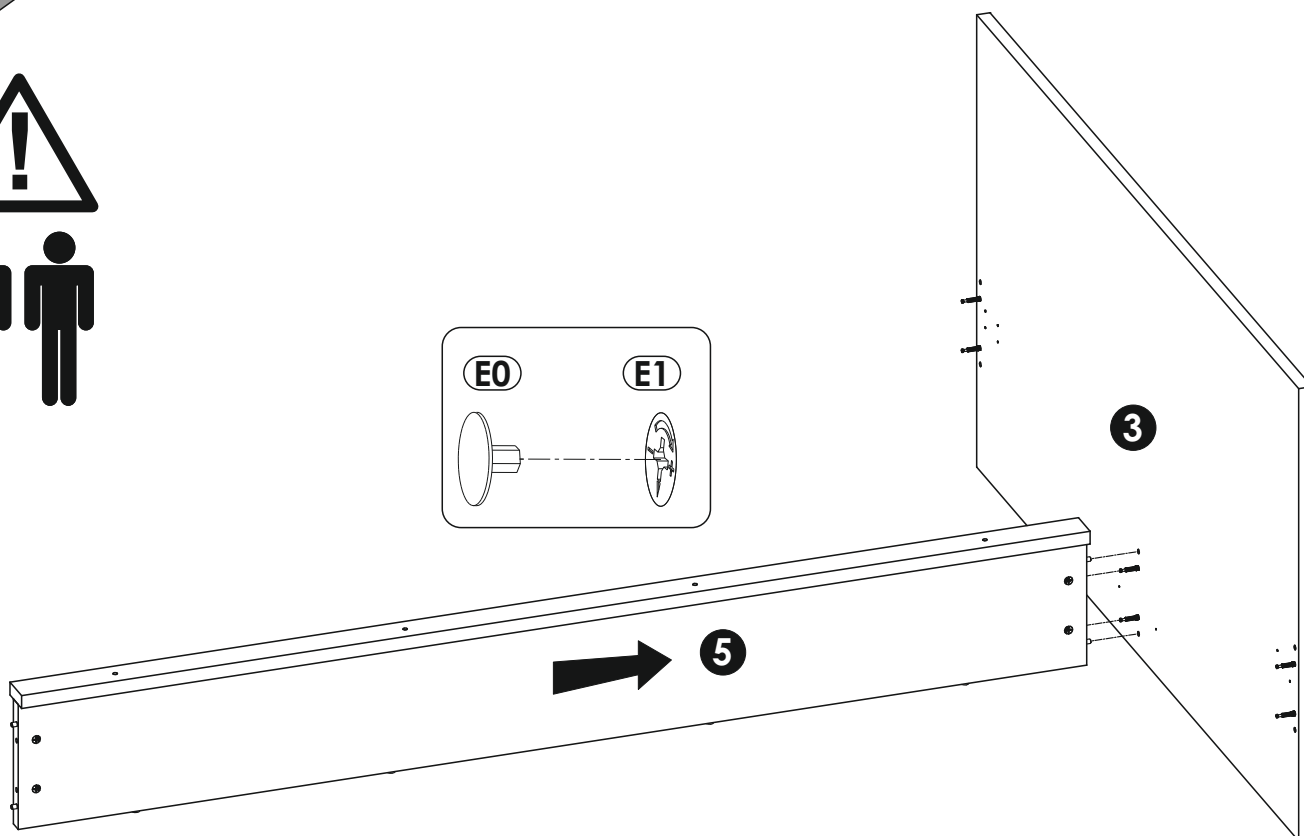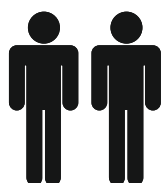


6 ▶

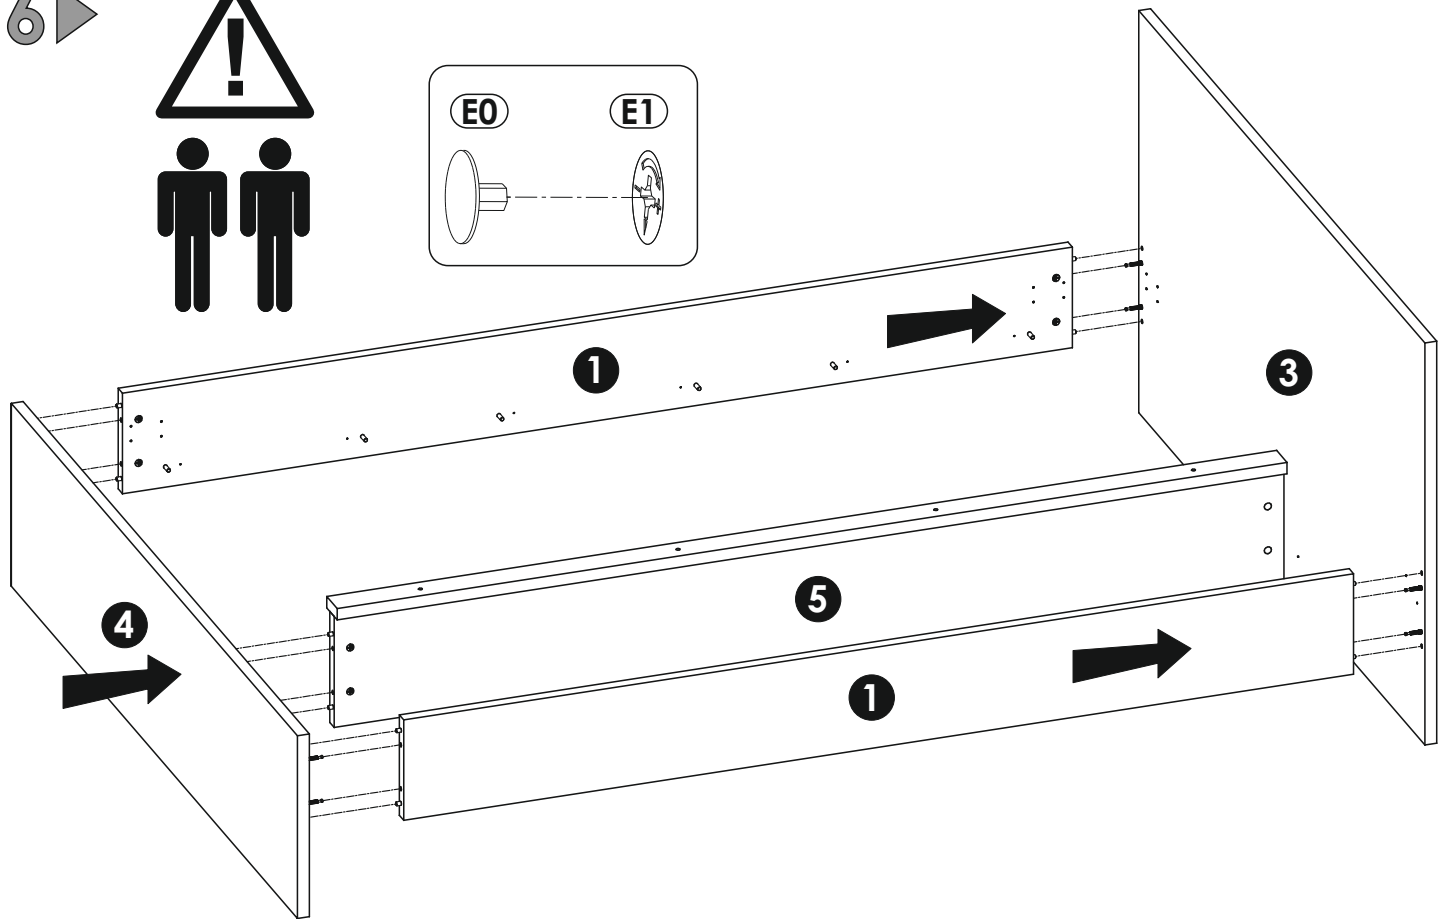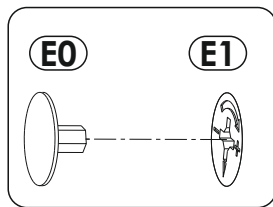


7 ▶






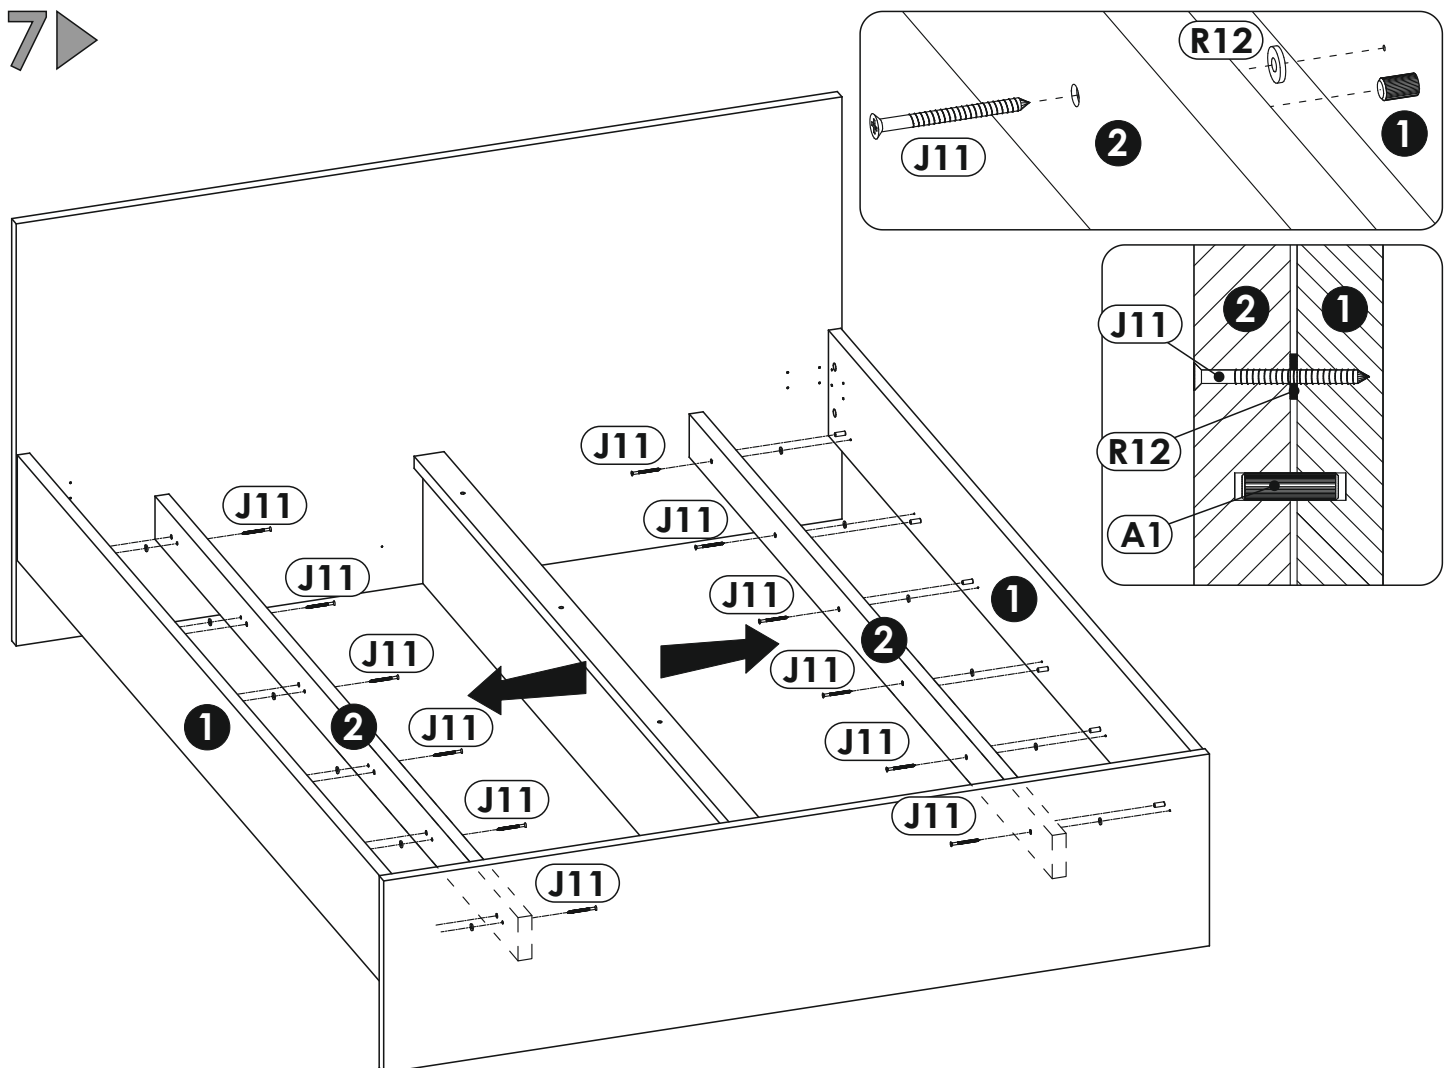


8 ►









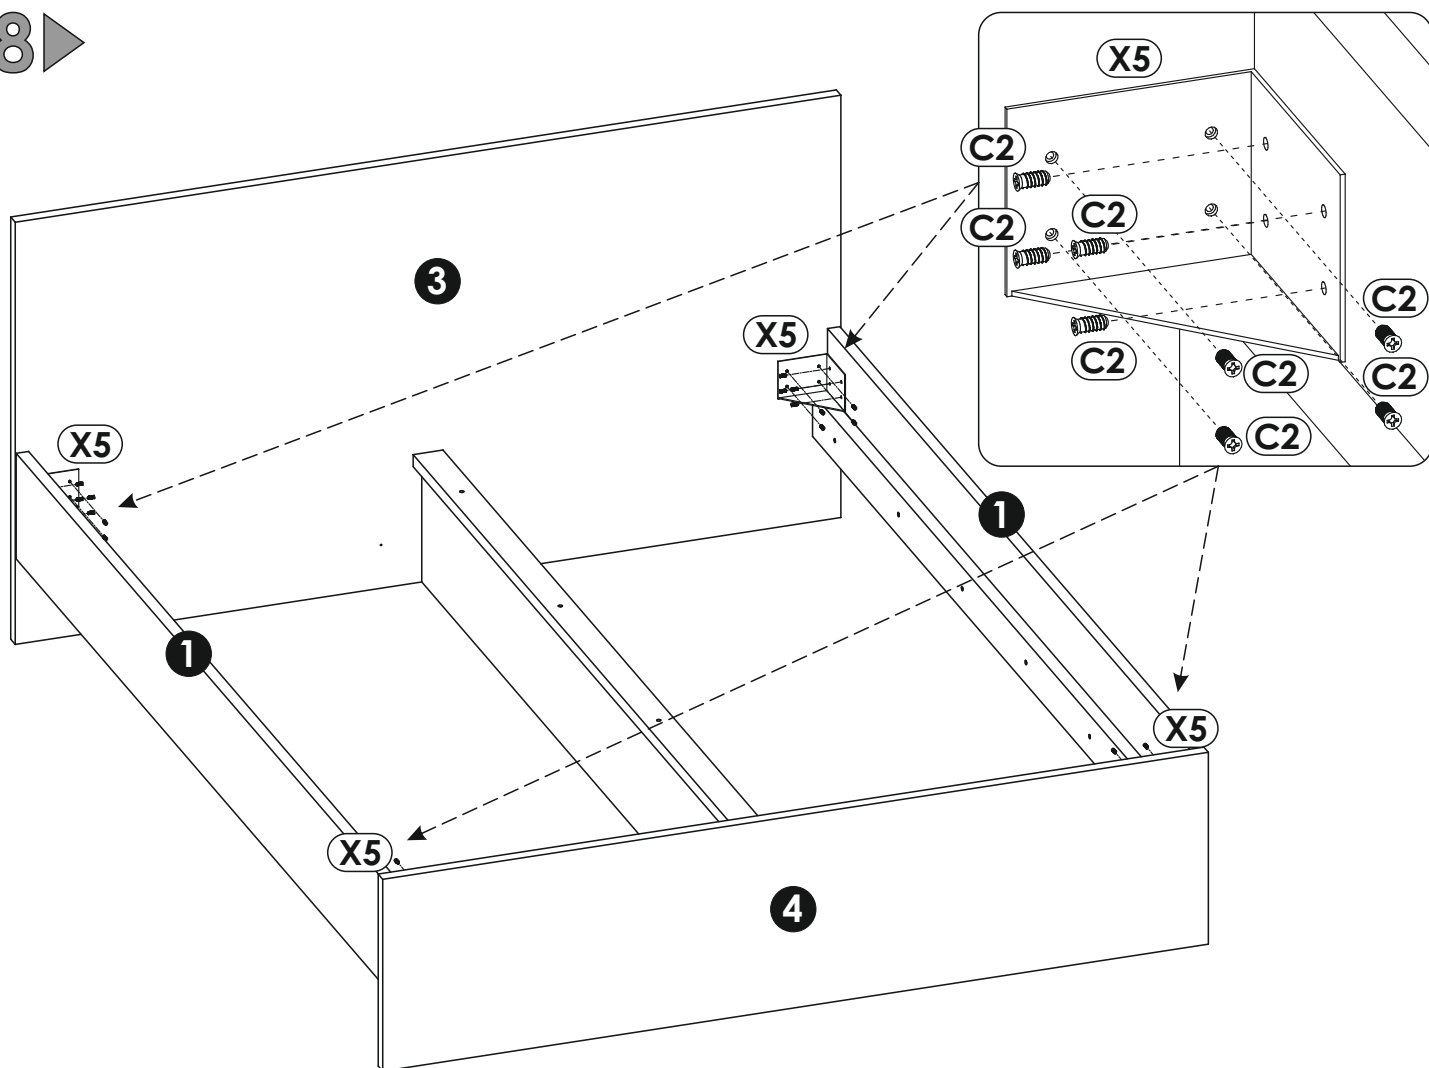








9 ►

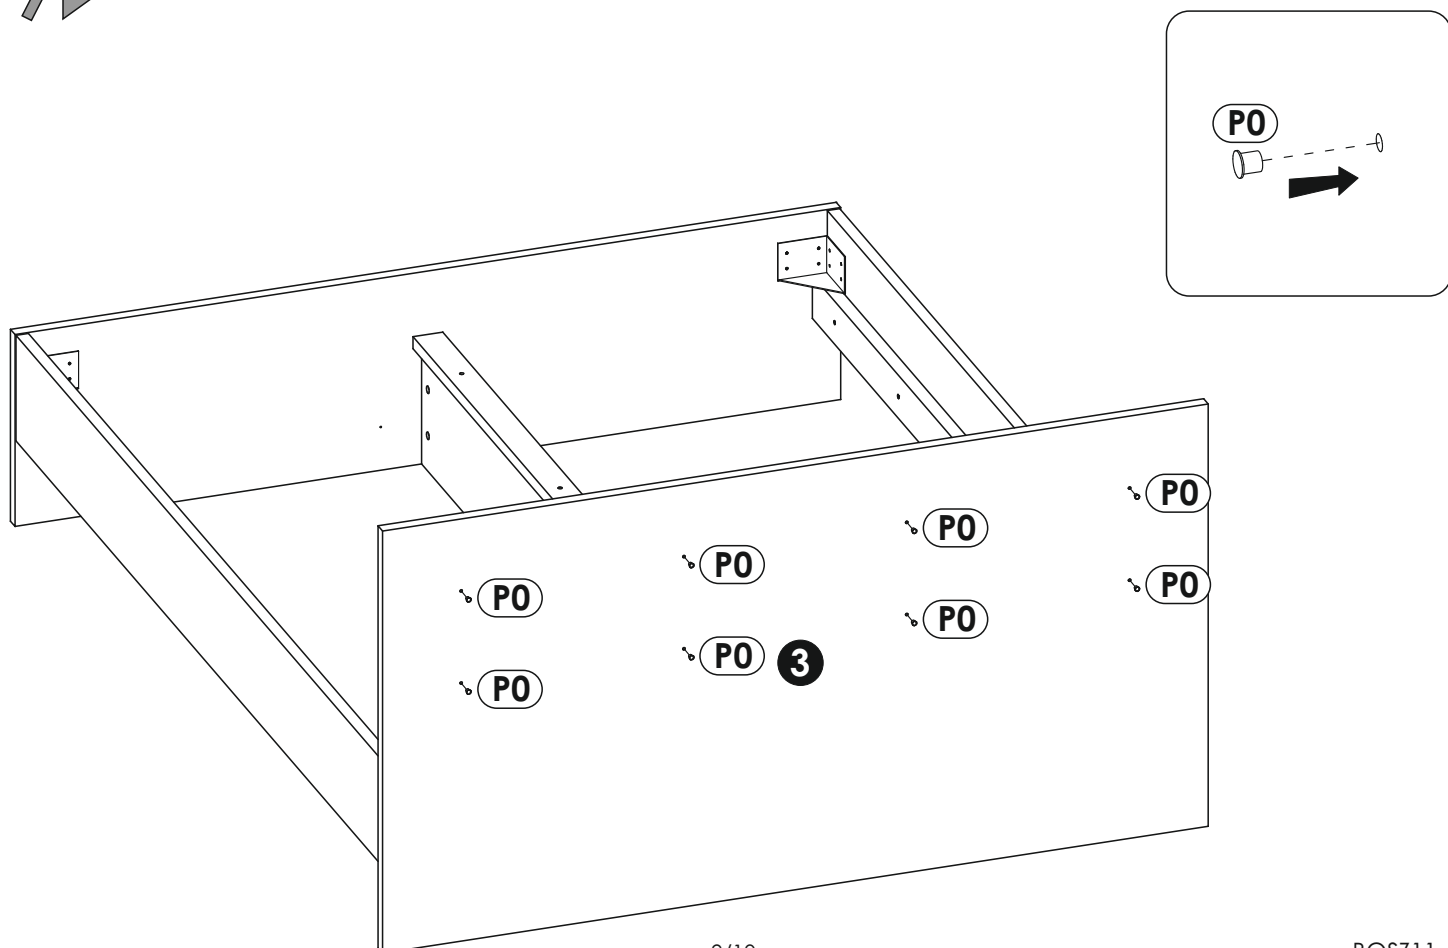

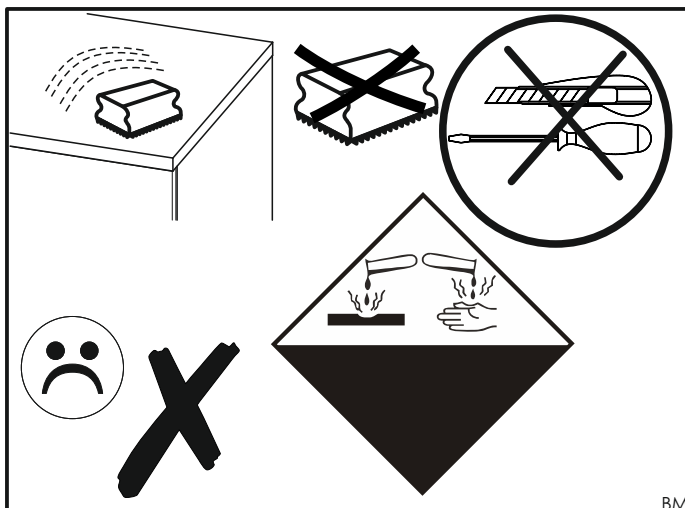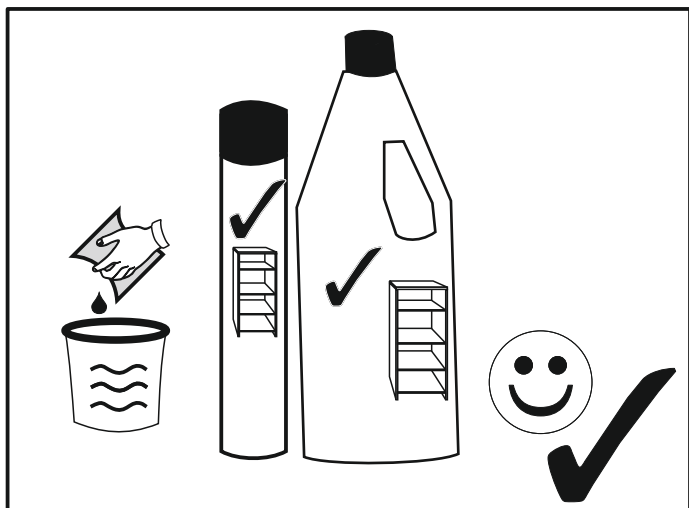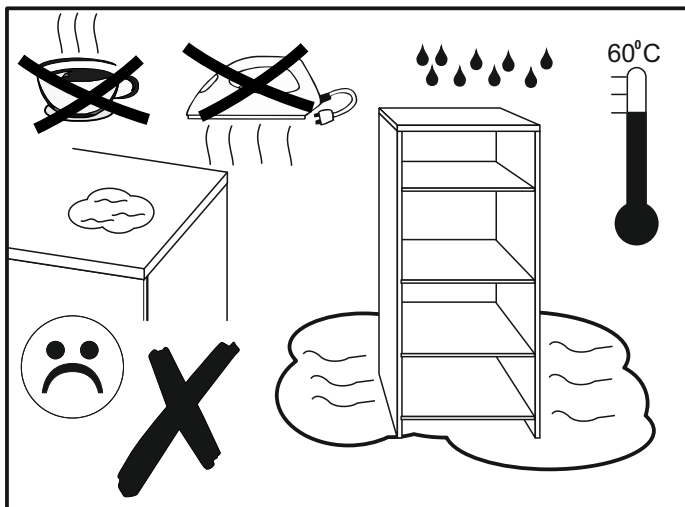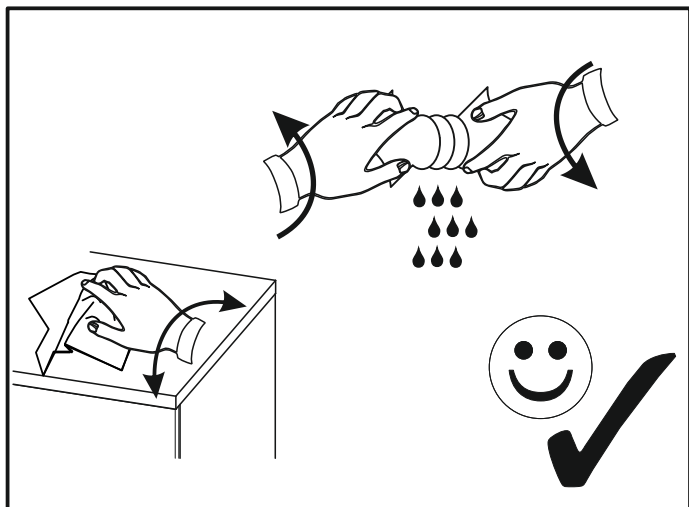
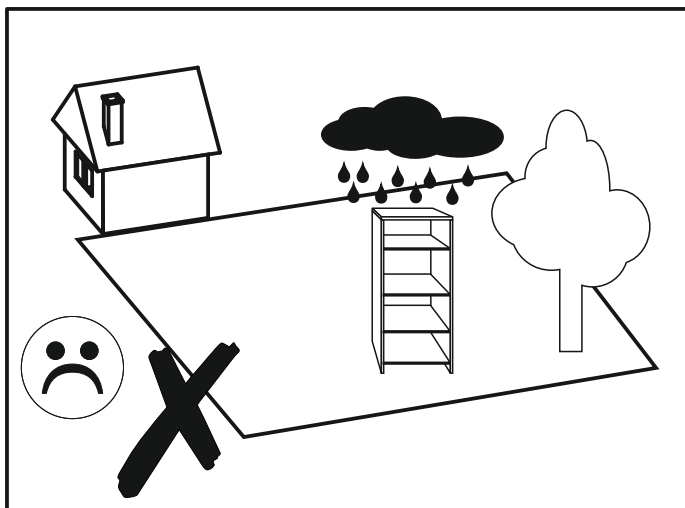
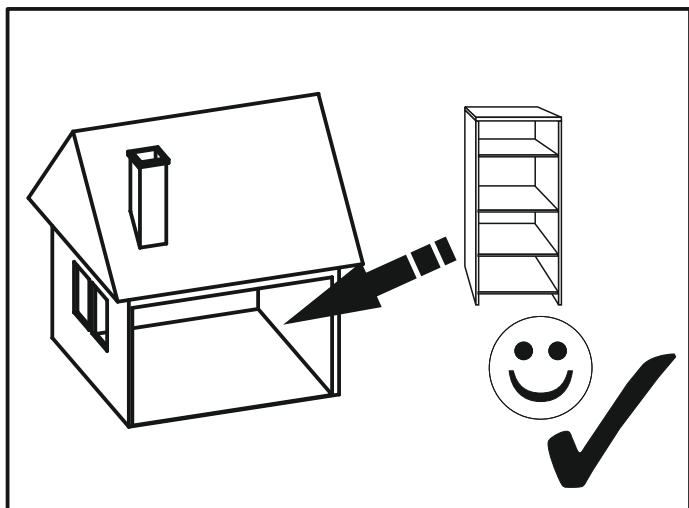



BOSZ12

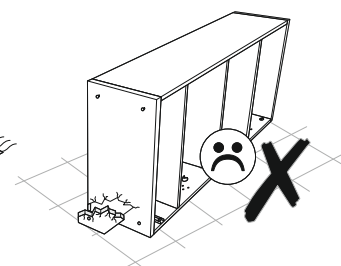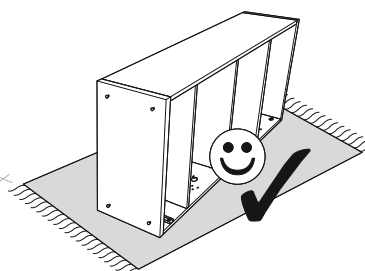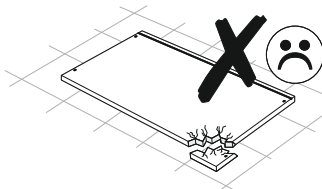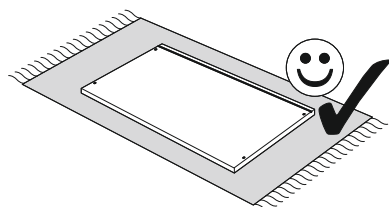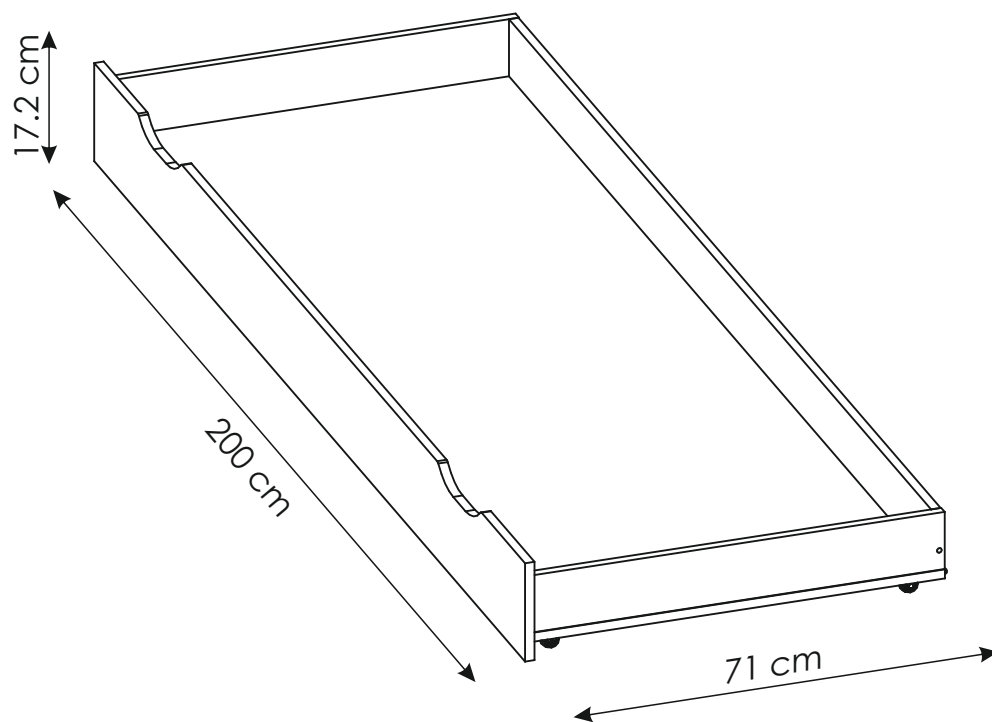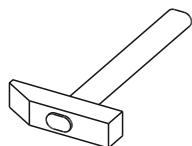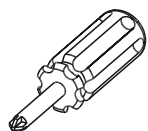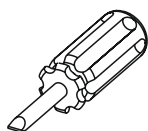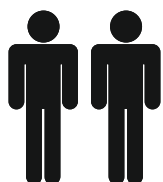

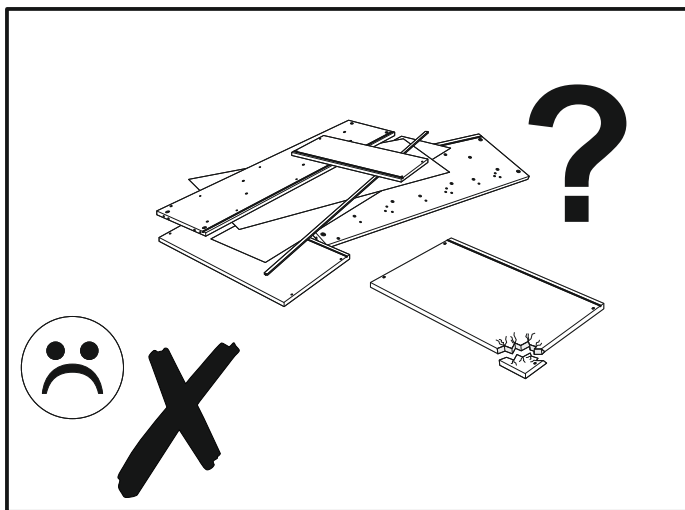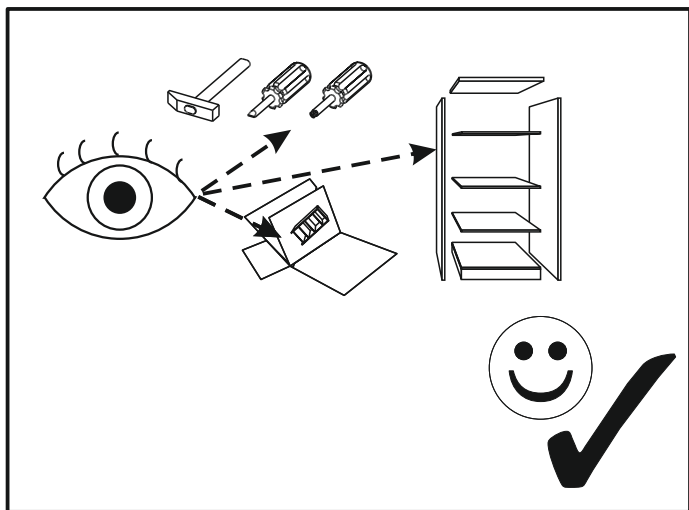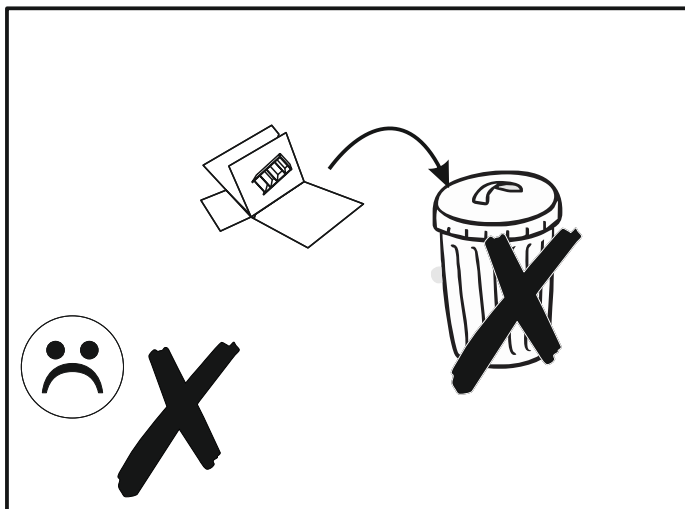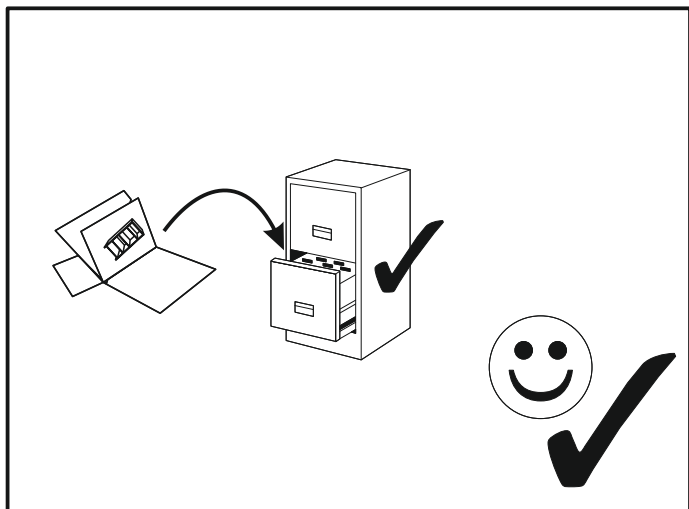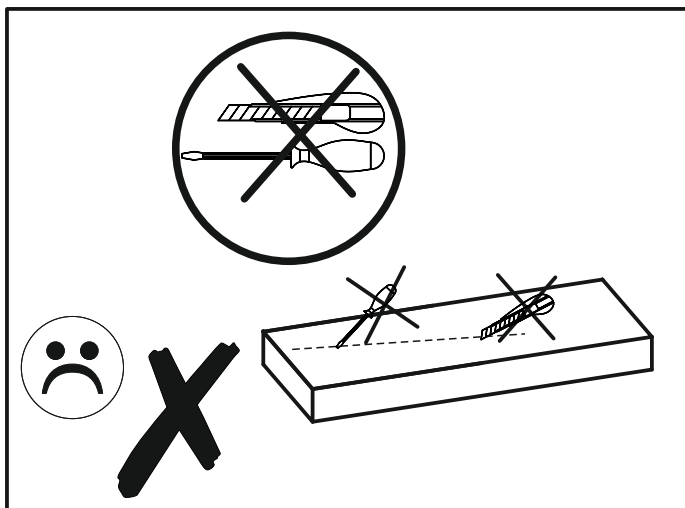
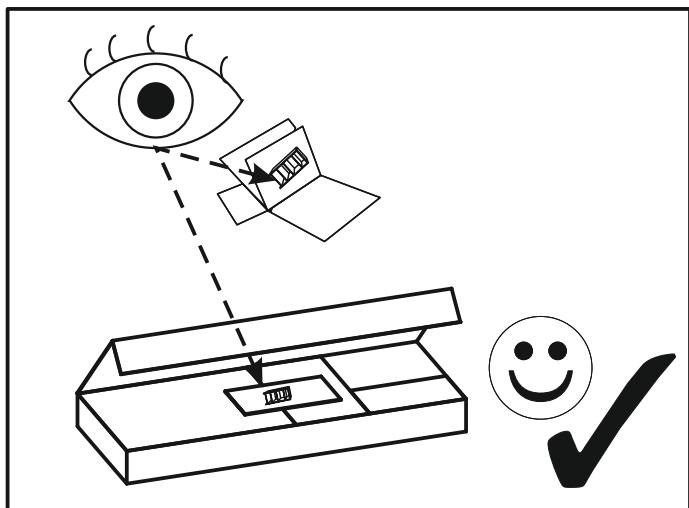


BOSZ12

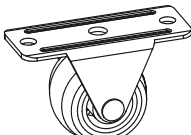
A1	8 x 35 mm	x16	E0		x8	E1	15 x 12 mm	x8
F1	6 x 34 mm	x8	G0		x14	G1	7 x 50 mm	x14
I2	4 x 16 mm	x12	I10	3,5 x 22 mm	x2	M		x1
O1		x2	O6		x6	R9		x2

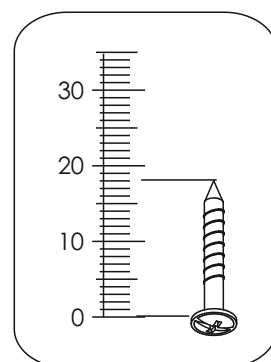


BOSZ12

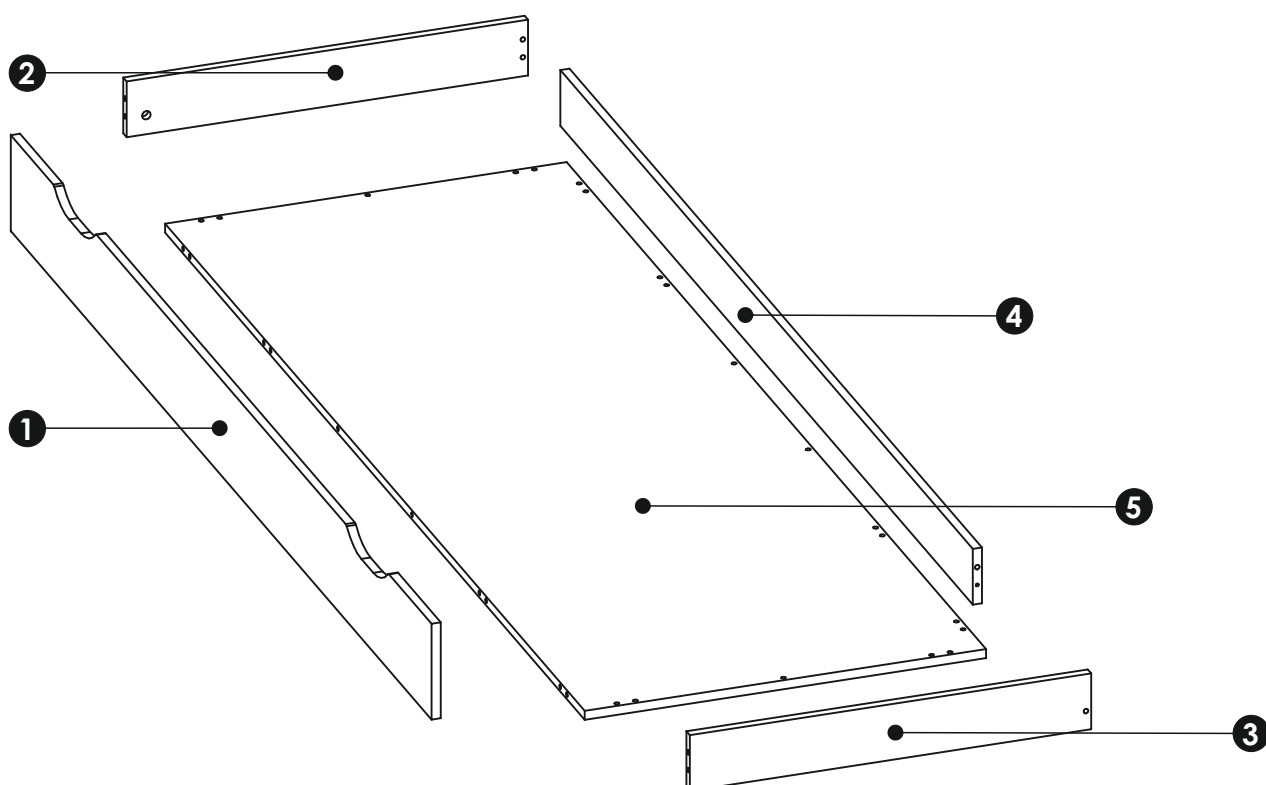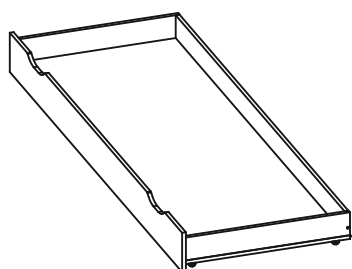




1	1999	172	16	x1	1/1
2	694	100	16	x1	1/1
3	694	100	16	x1	1/1
4	1959	100	16	x1	1/1
5	1993	694	16	x1	1/1

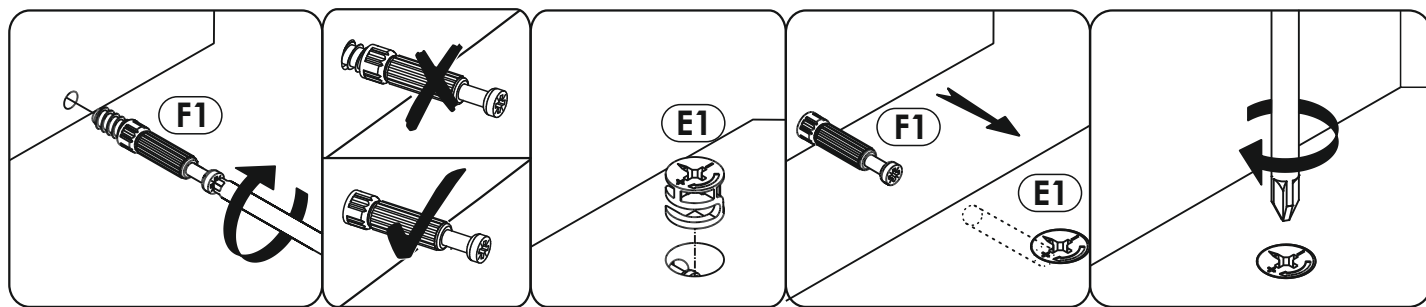


1 ►

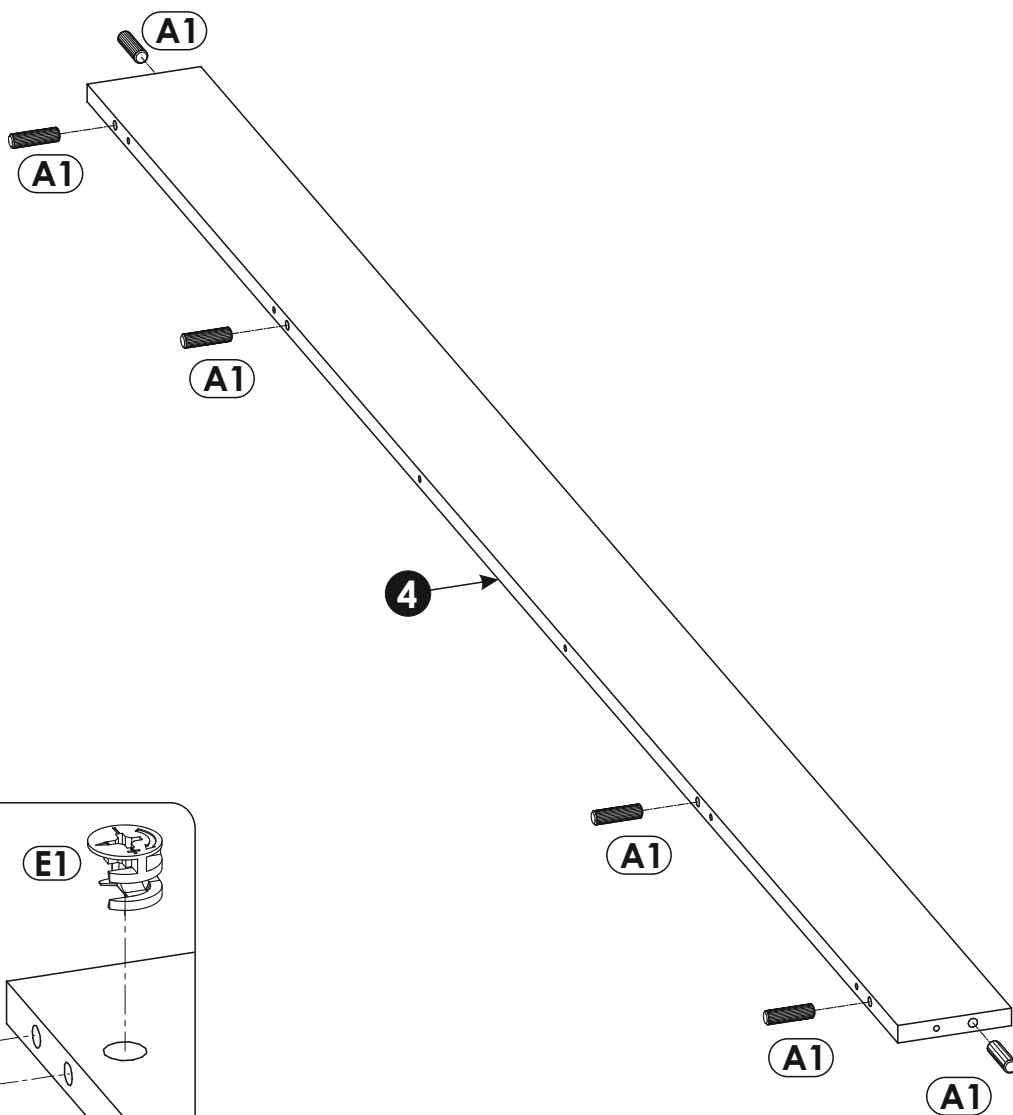

2 ►

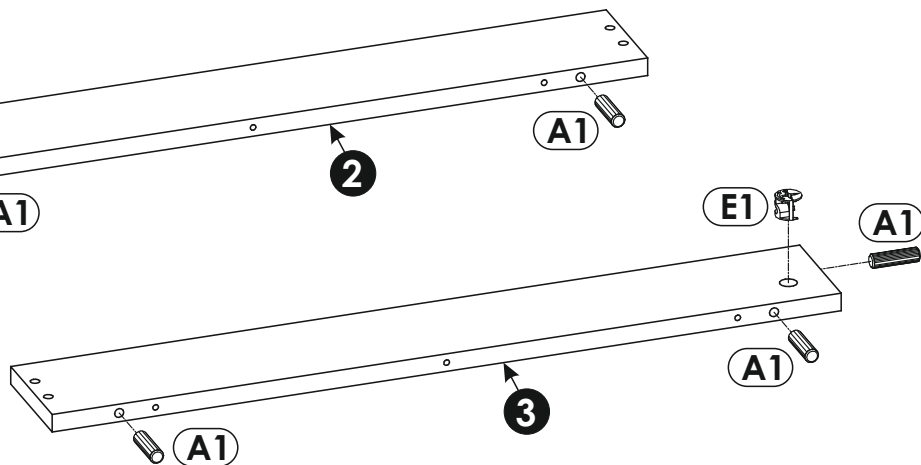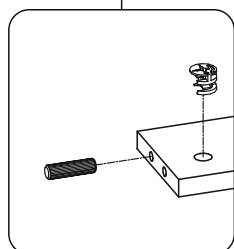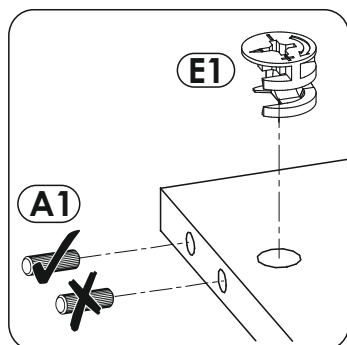

3▶

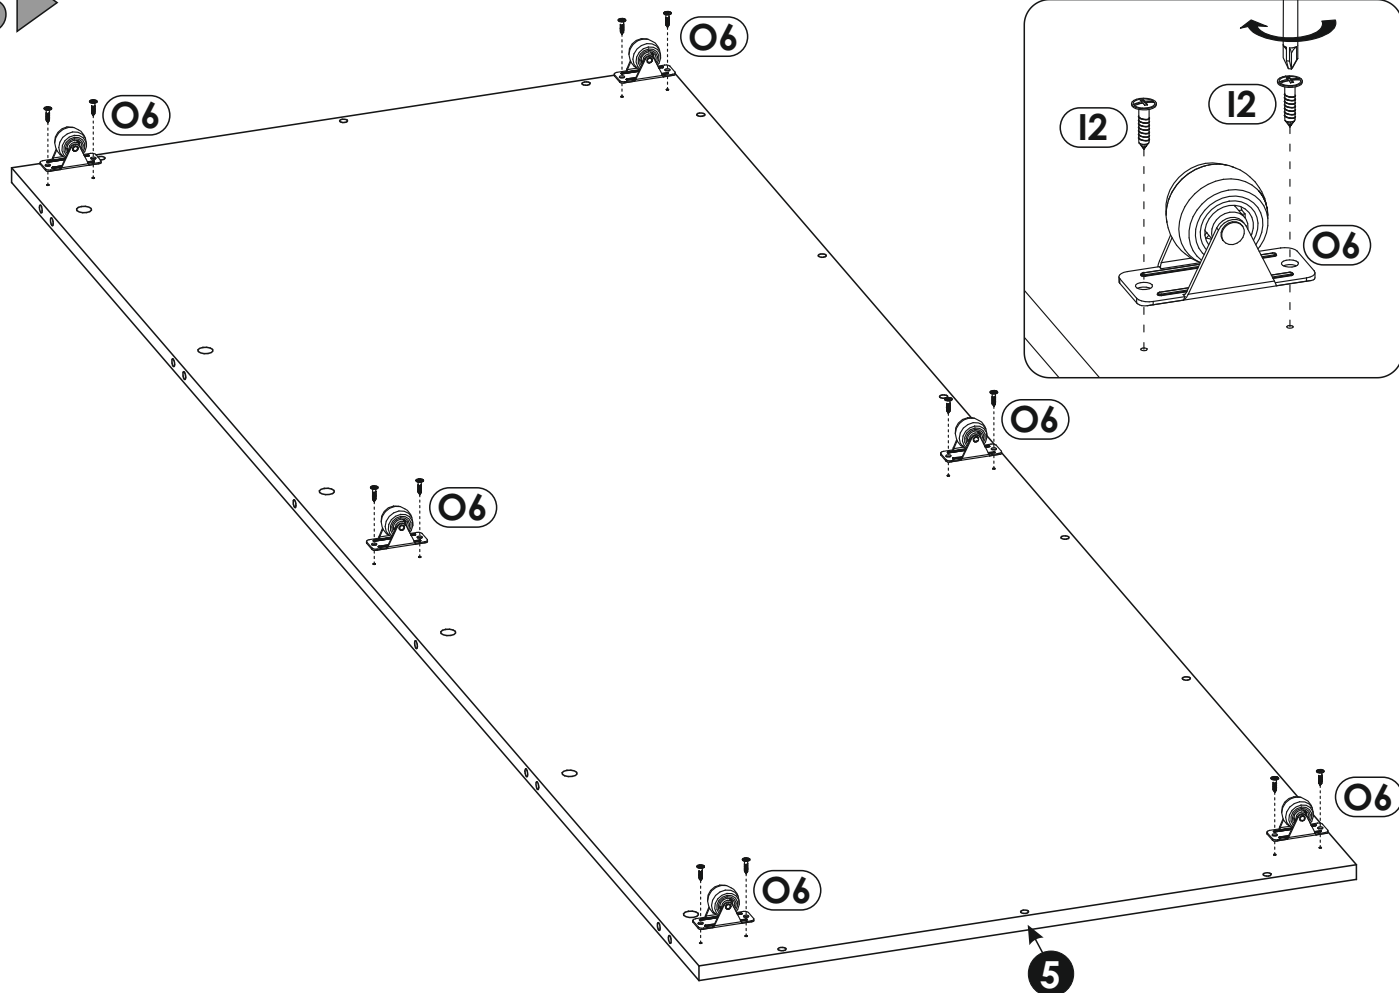

4▶




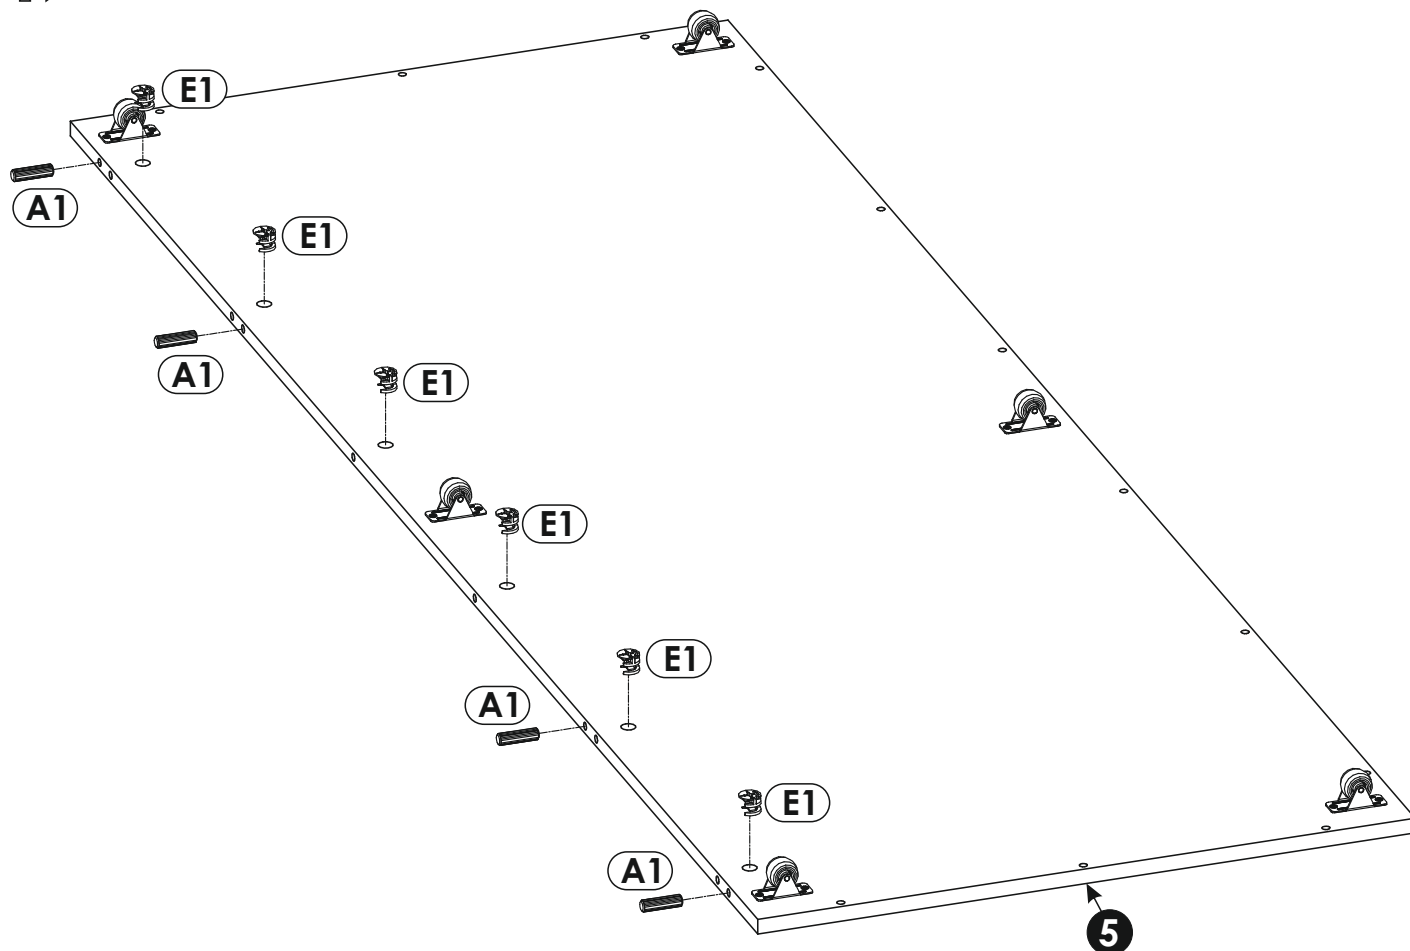


Diagram illustrating the assembly of the front panel. The panel is shown with several pre-drilled holes. Screws labeled **F1** are used to secure the panel to the frame. A detailed view of screw **F1** is provided, showing its dimensions and the fact that it is a self-drilling screw. A screw labeled **G1** is also shown, used for securing the panel to the frame.



7▶

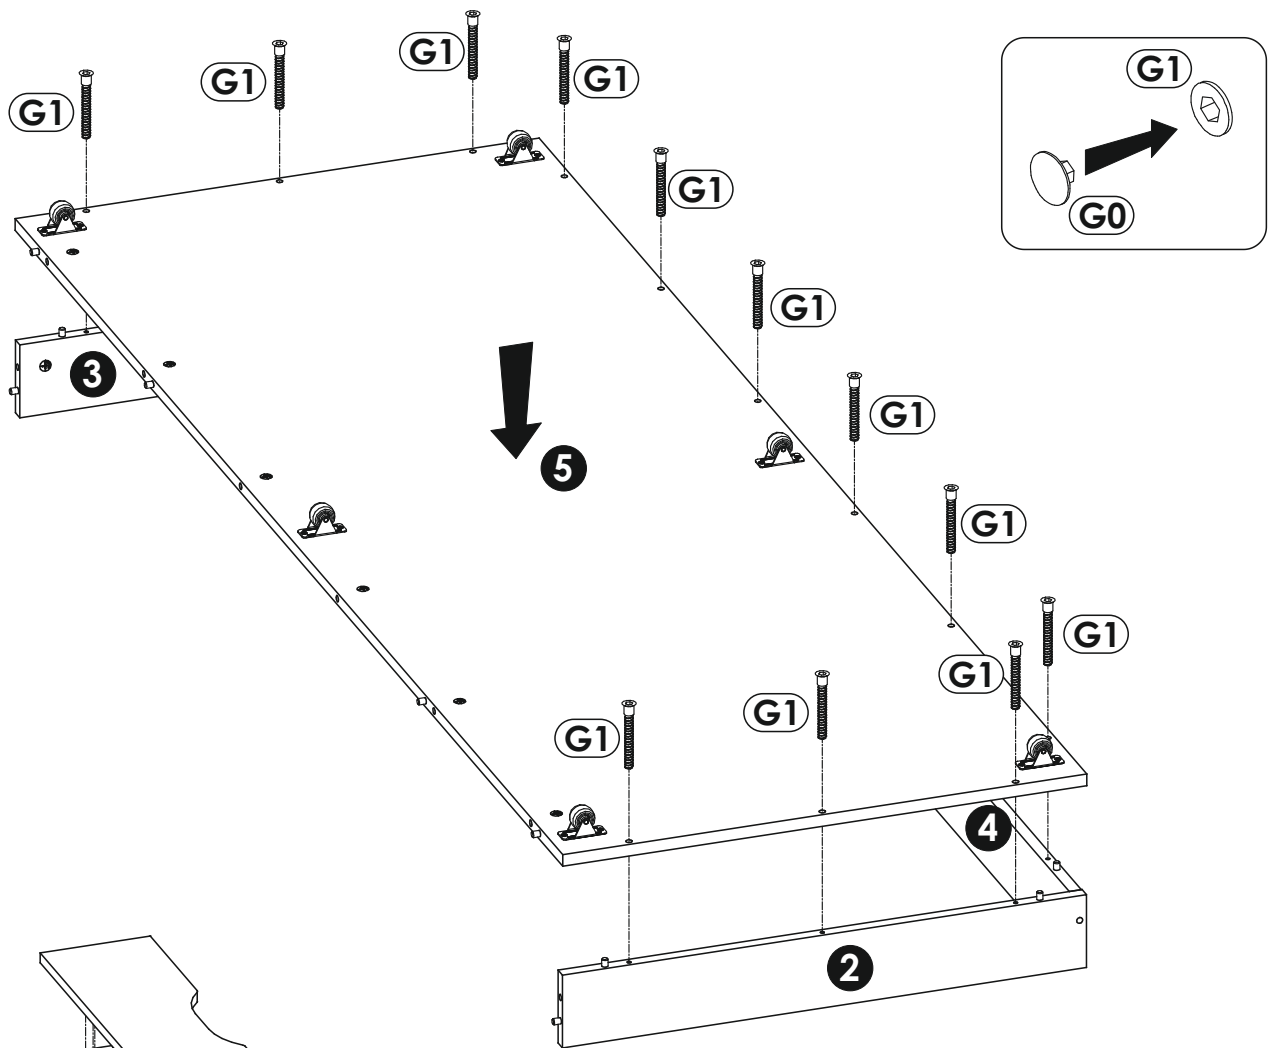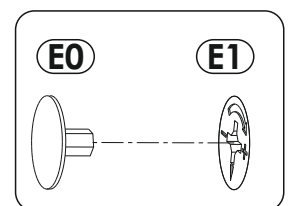



8▶






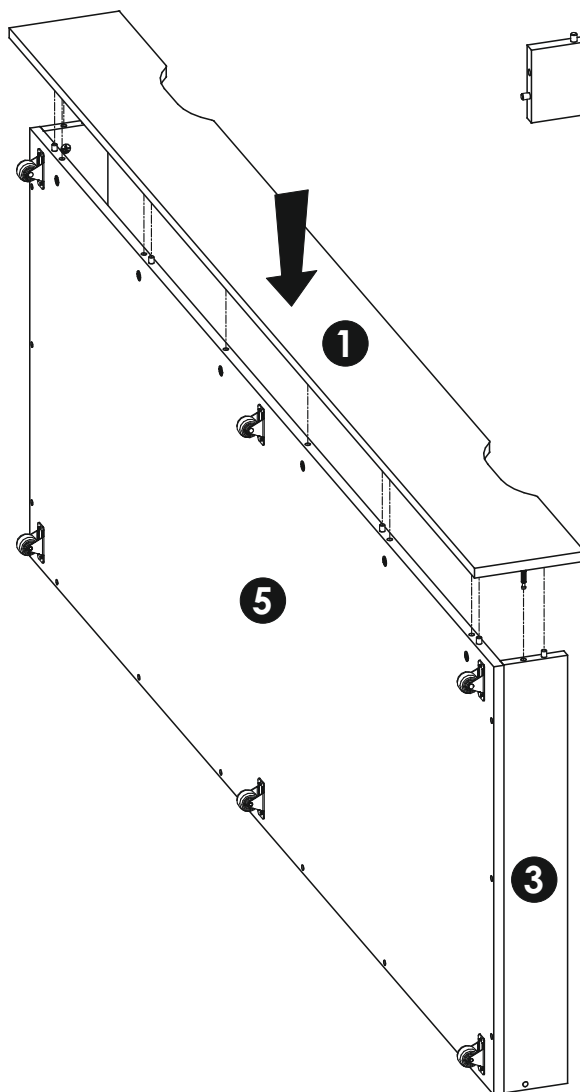


9▶








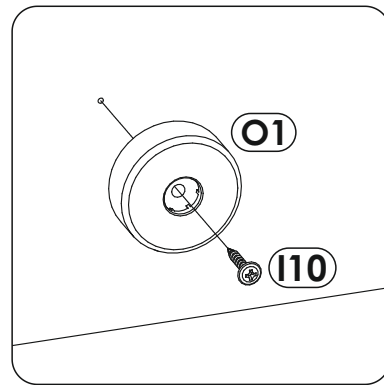
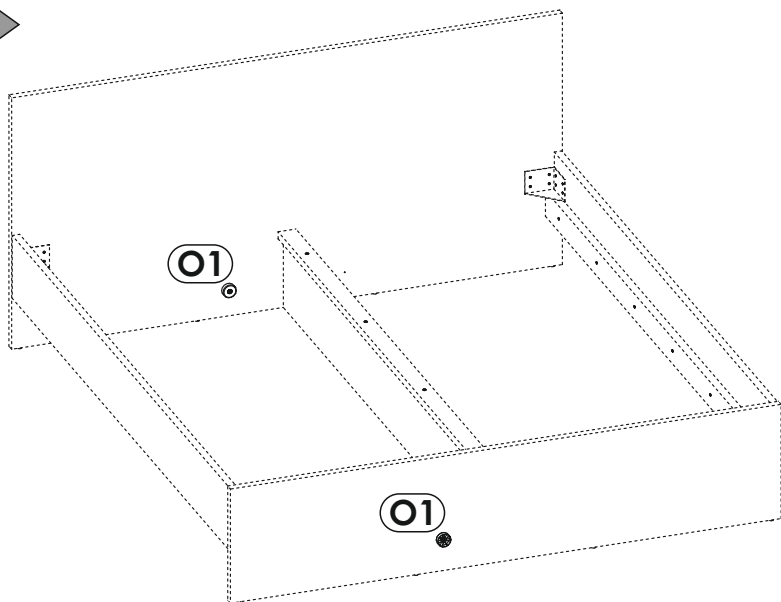








10▶

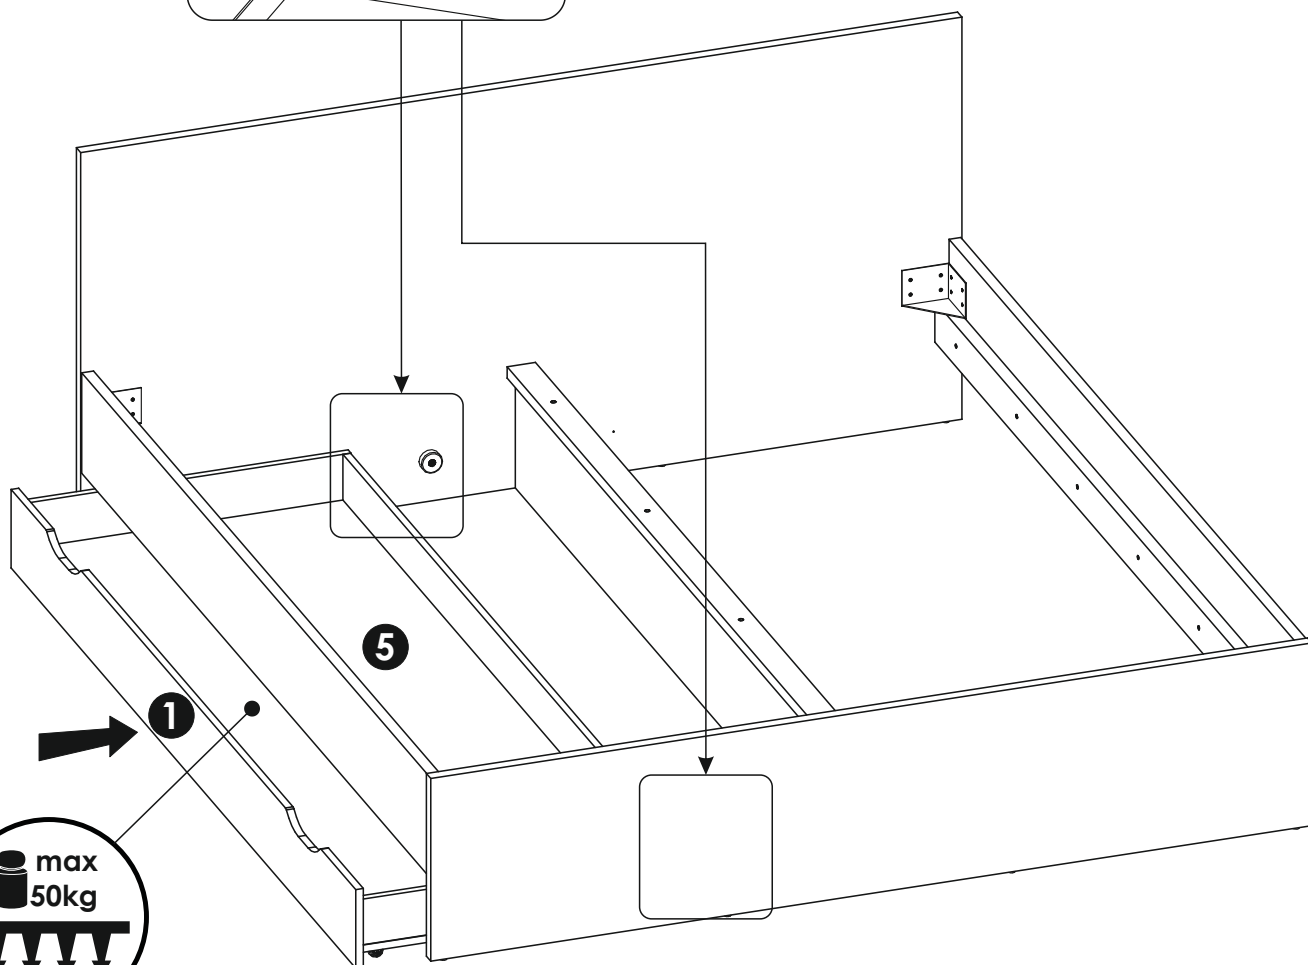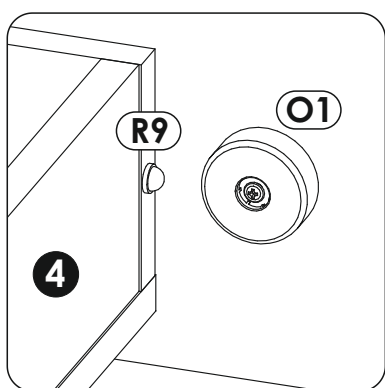

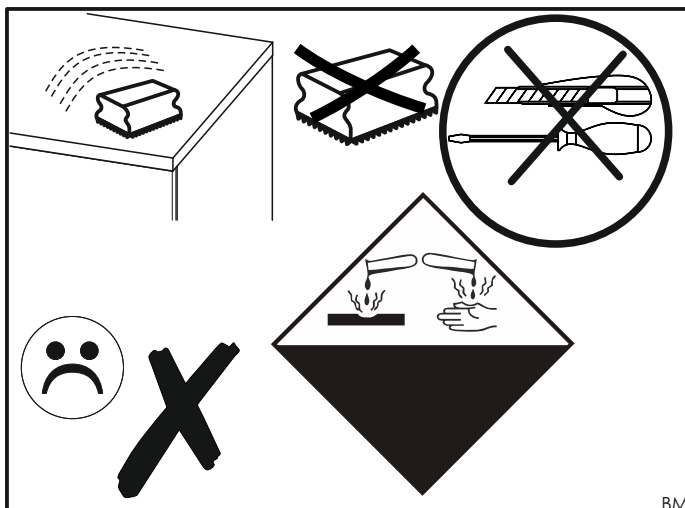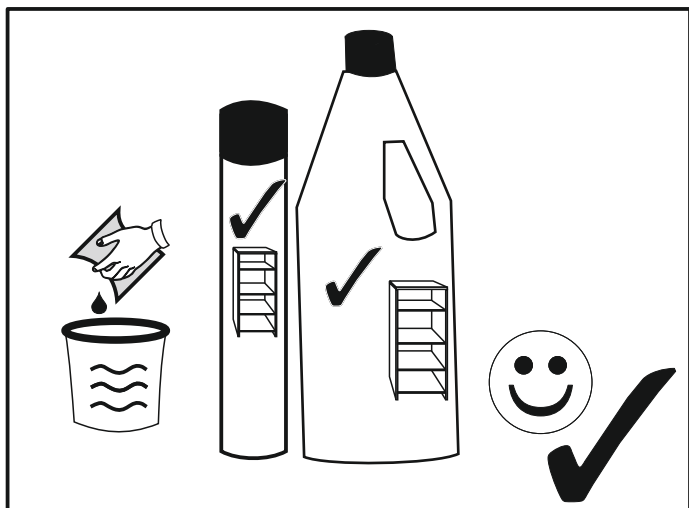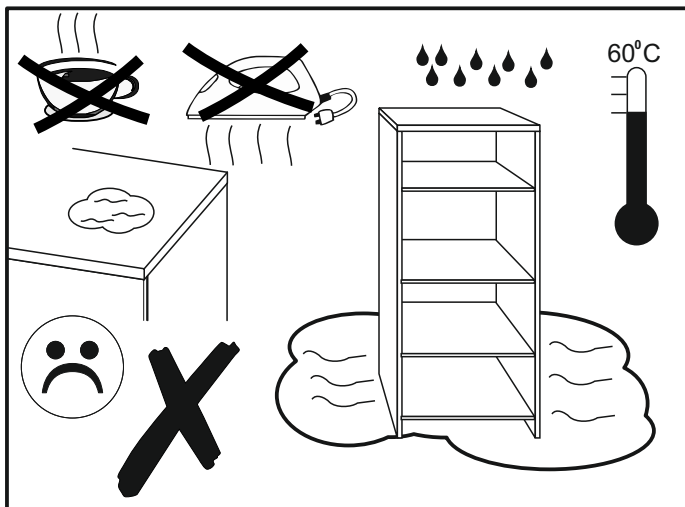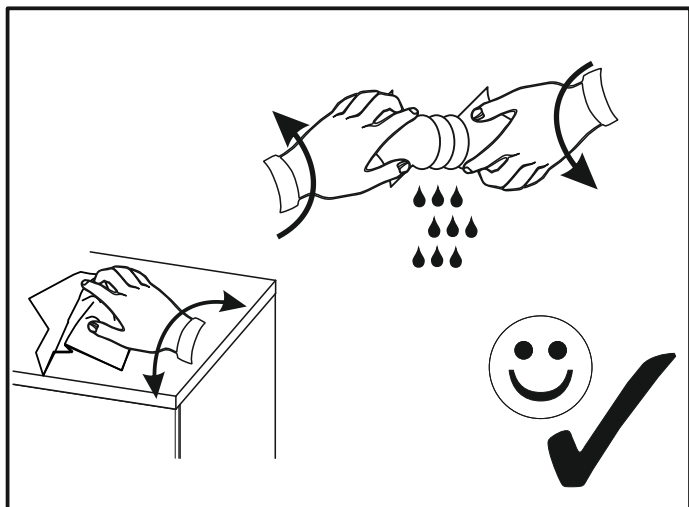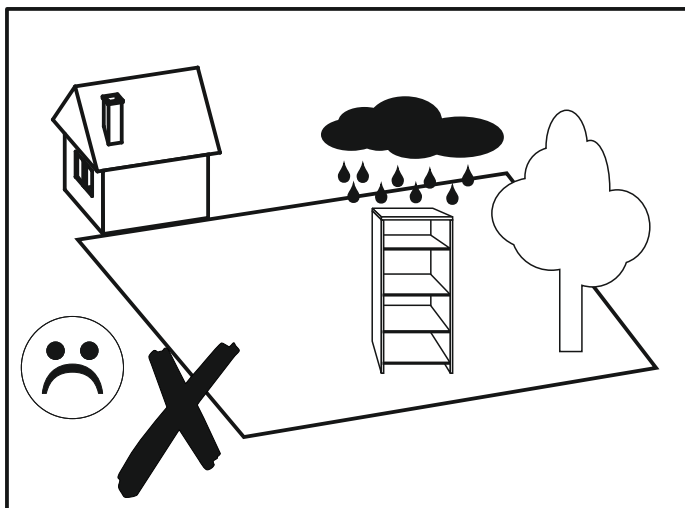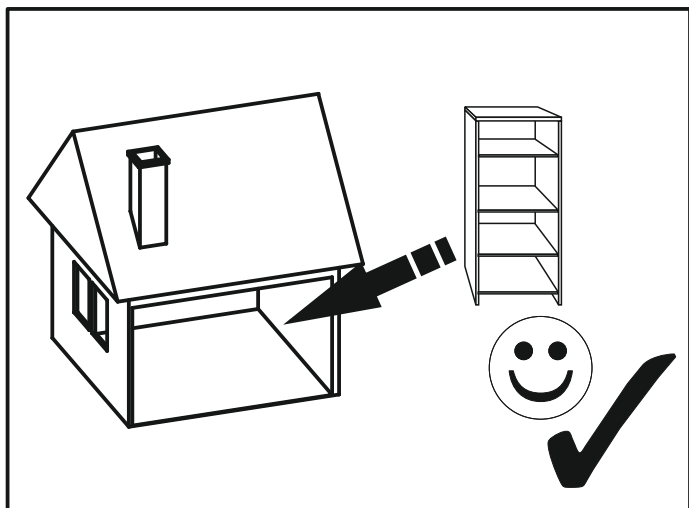


BOSZ13

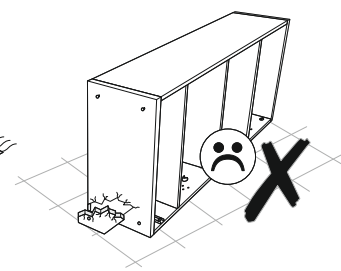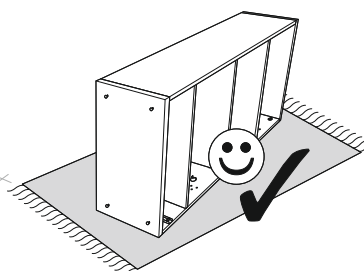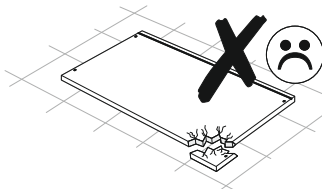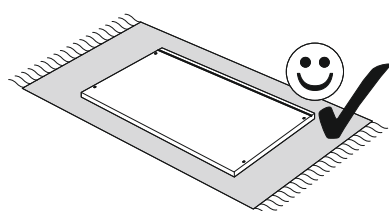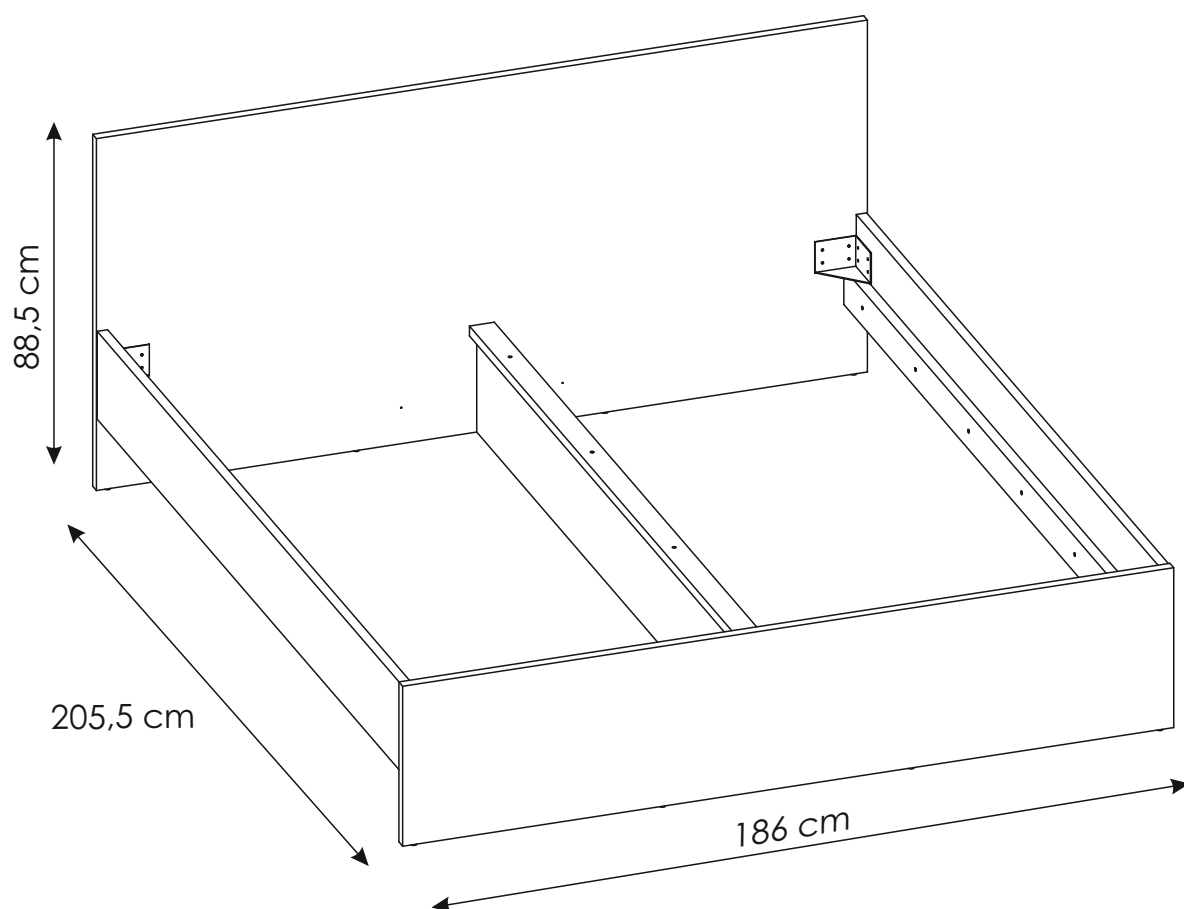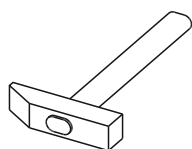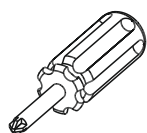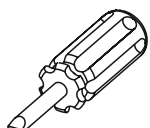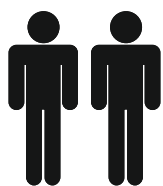

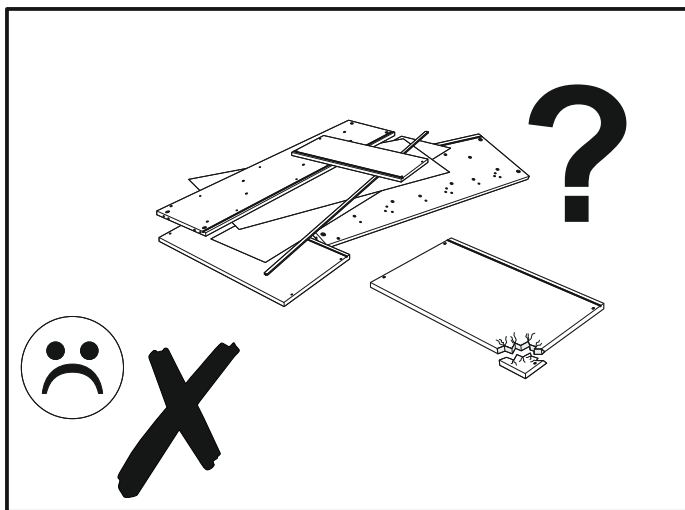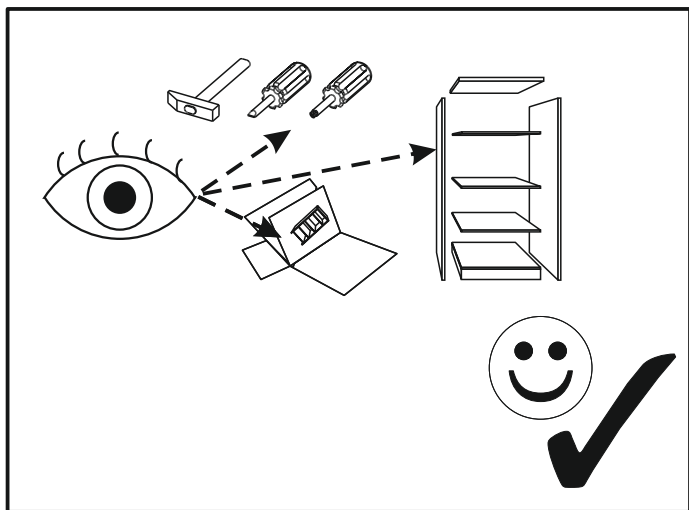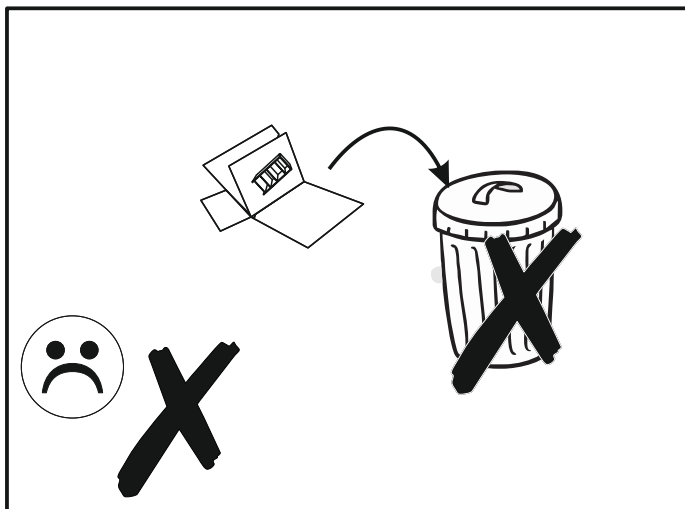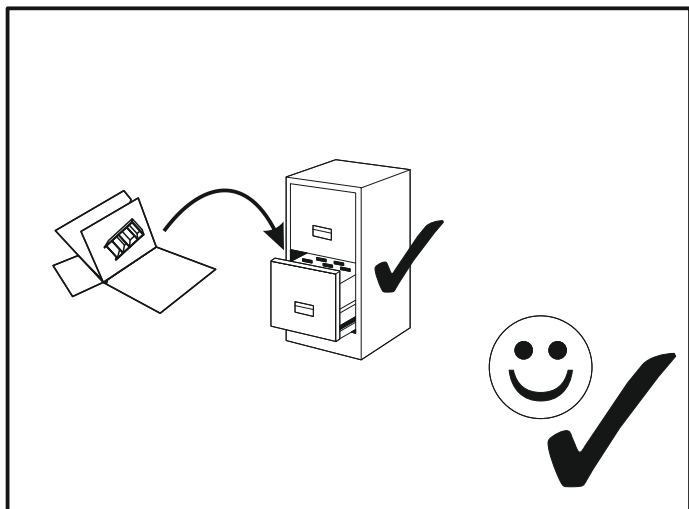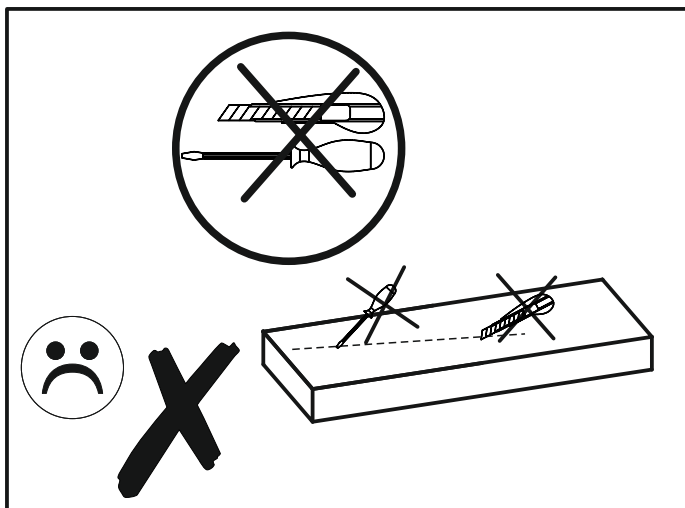
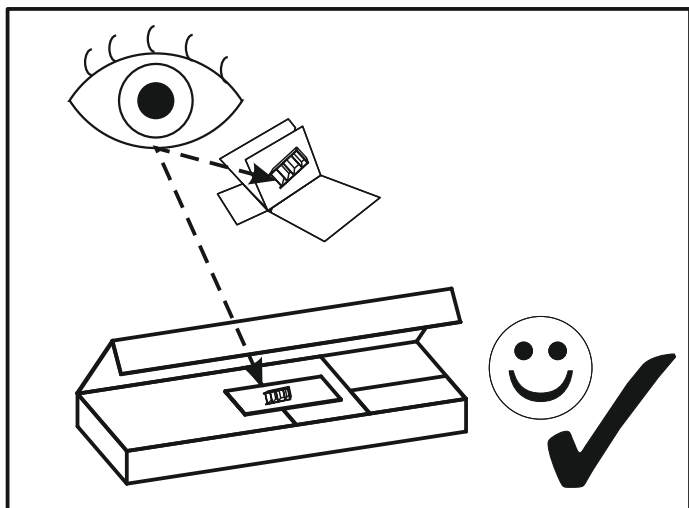


BOSZ13

A1	8 x 35 mm	x28	C2	5 x 13 mm	x32	E0		x4
E1	15 x 12 mm	x12	F1	6 x 34 mm	x12	G0		x4
G1	7 x 50 mm	x4	J11	4,0 x 50 mm	x12	M		x1
O2		x12	P0		x8	R12		x12
X5		x4						

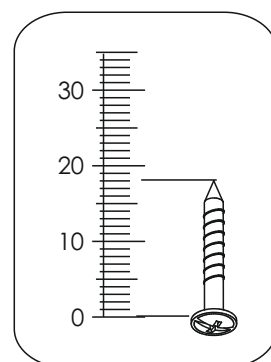


BOSZ13

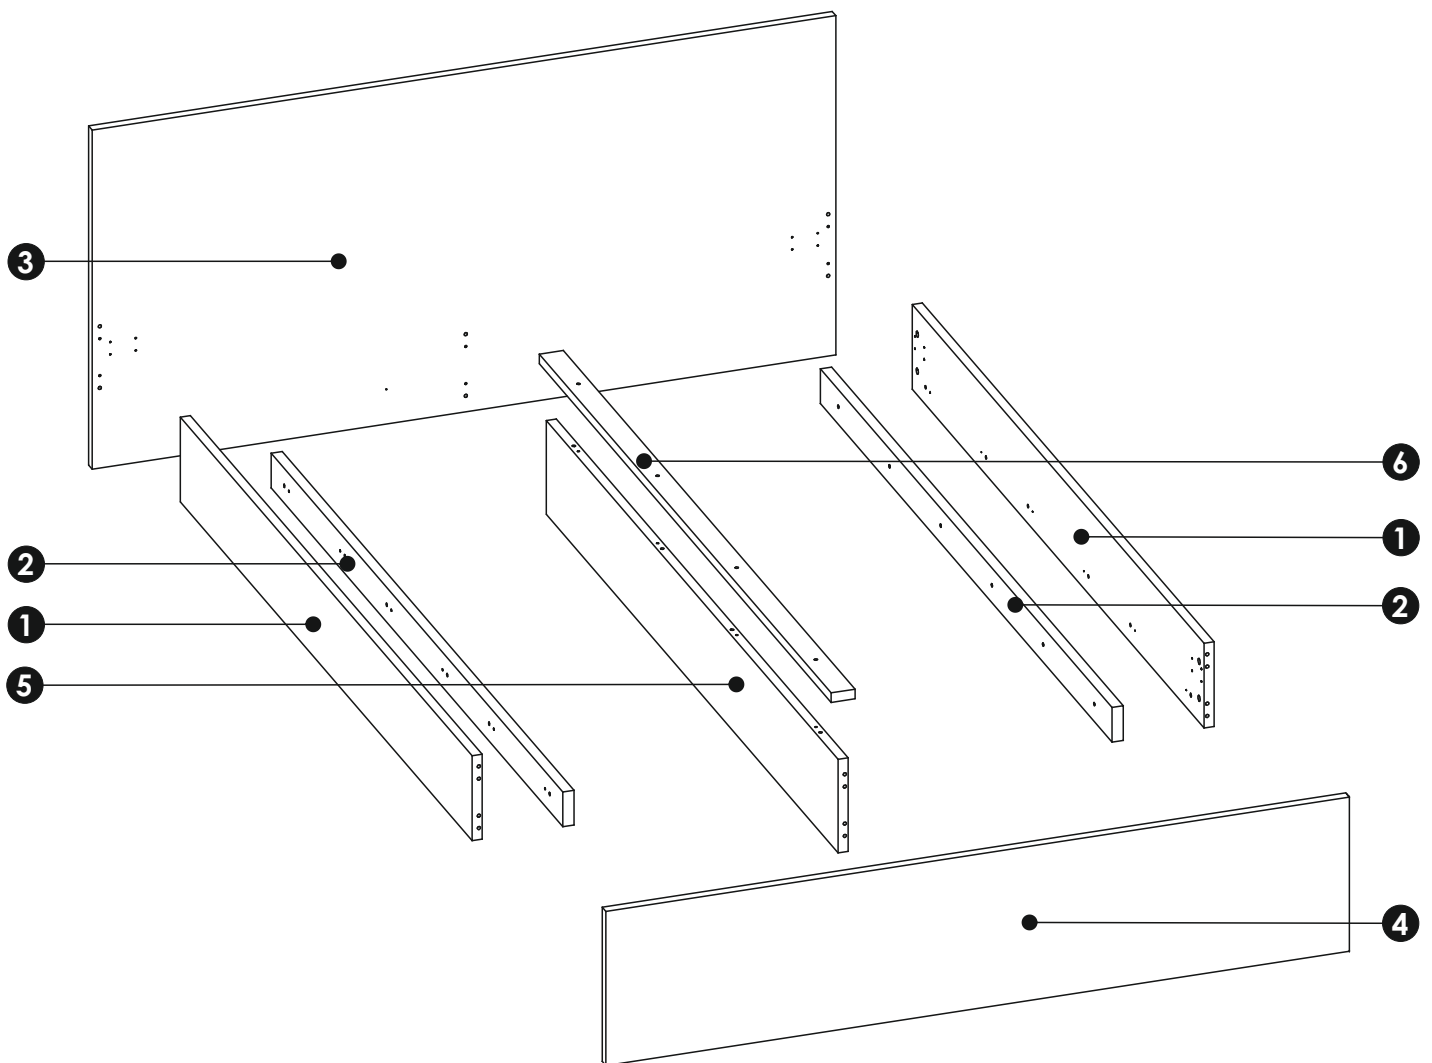
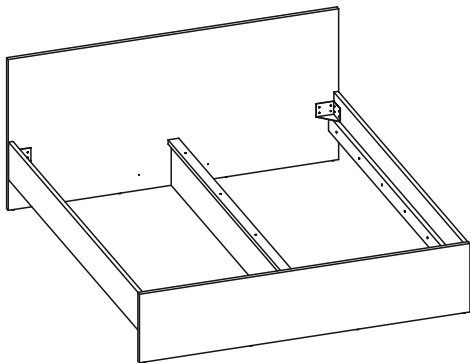


1	2005	220	25	x2	2/3
2	2005	90	28	x2	1/3
3	1860	880	25	x1	3/3


4	1860	400	25	x1	2/3
5	2005	243	25	x1	1/3
6	2005	60	25	x1	1/3

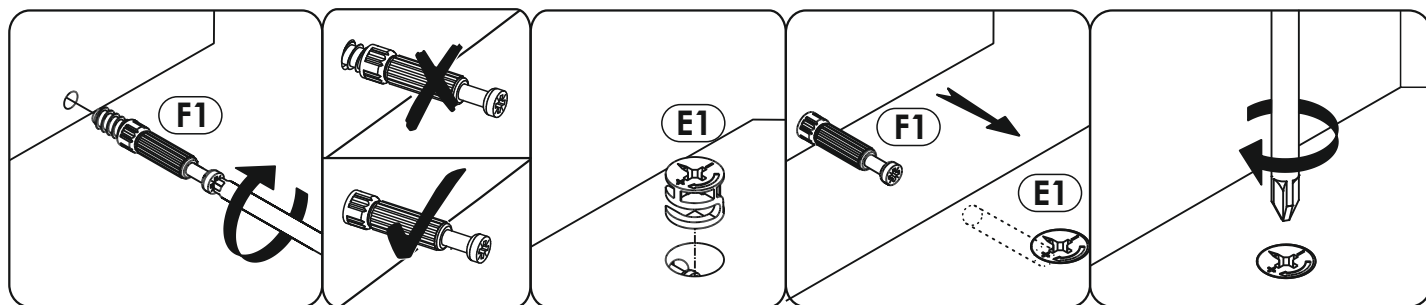


1 ►

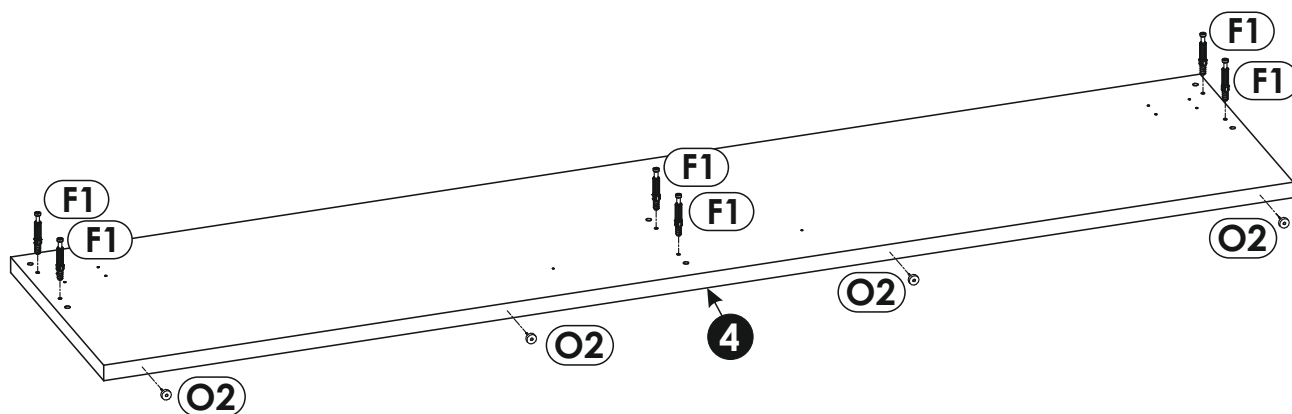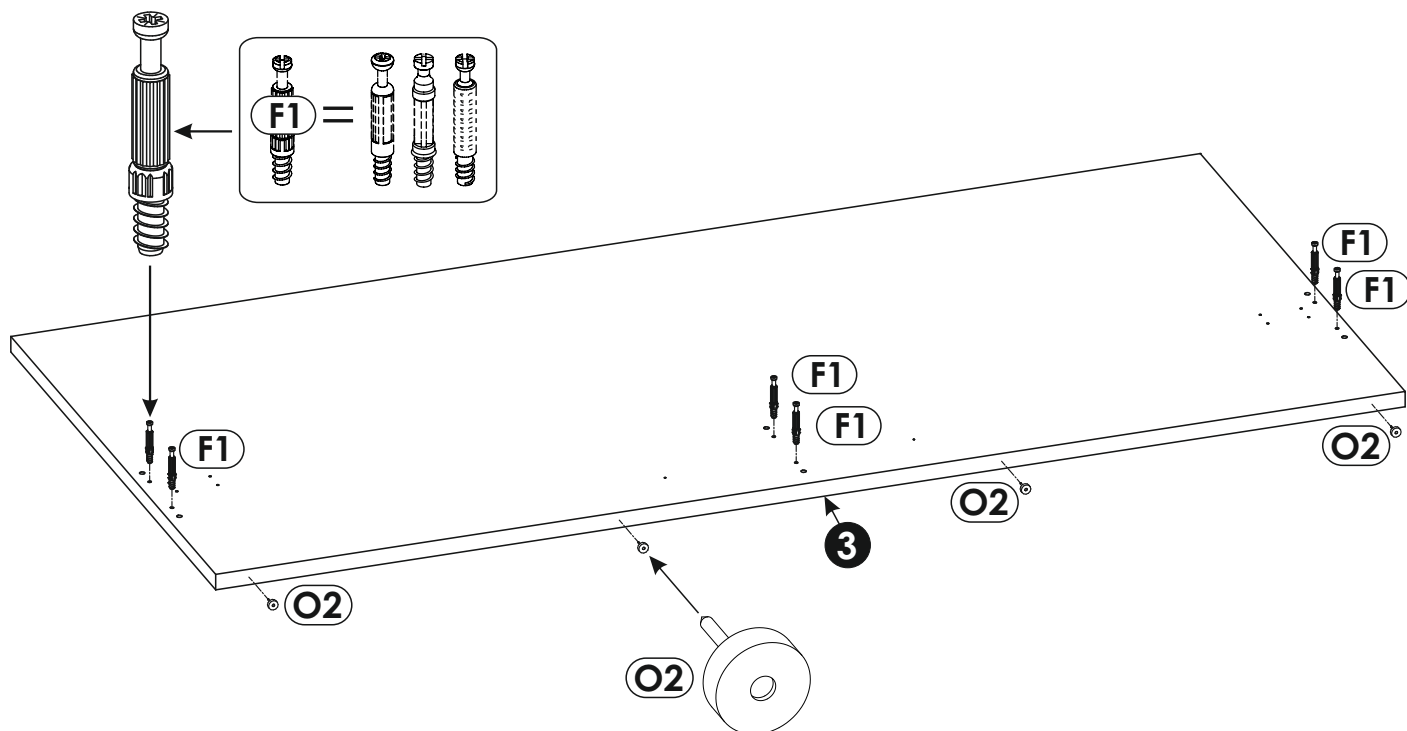







2▶

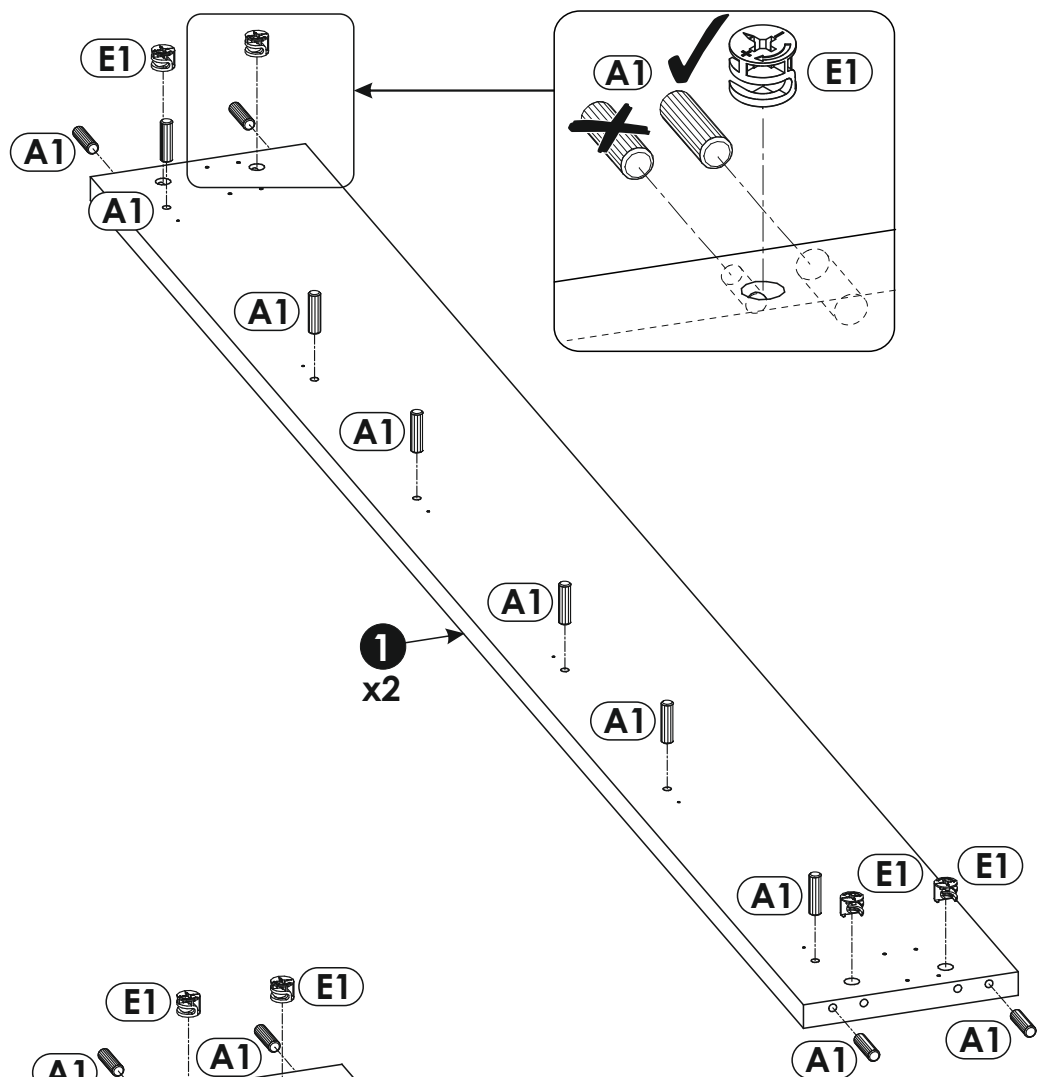




3▶

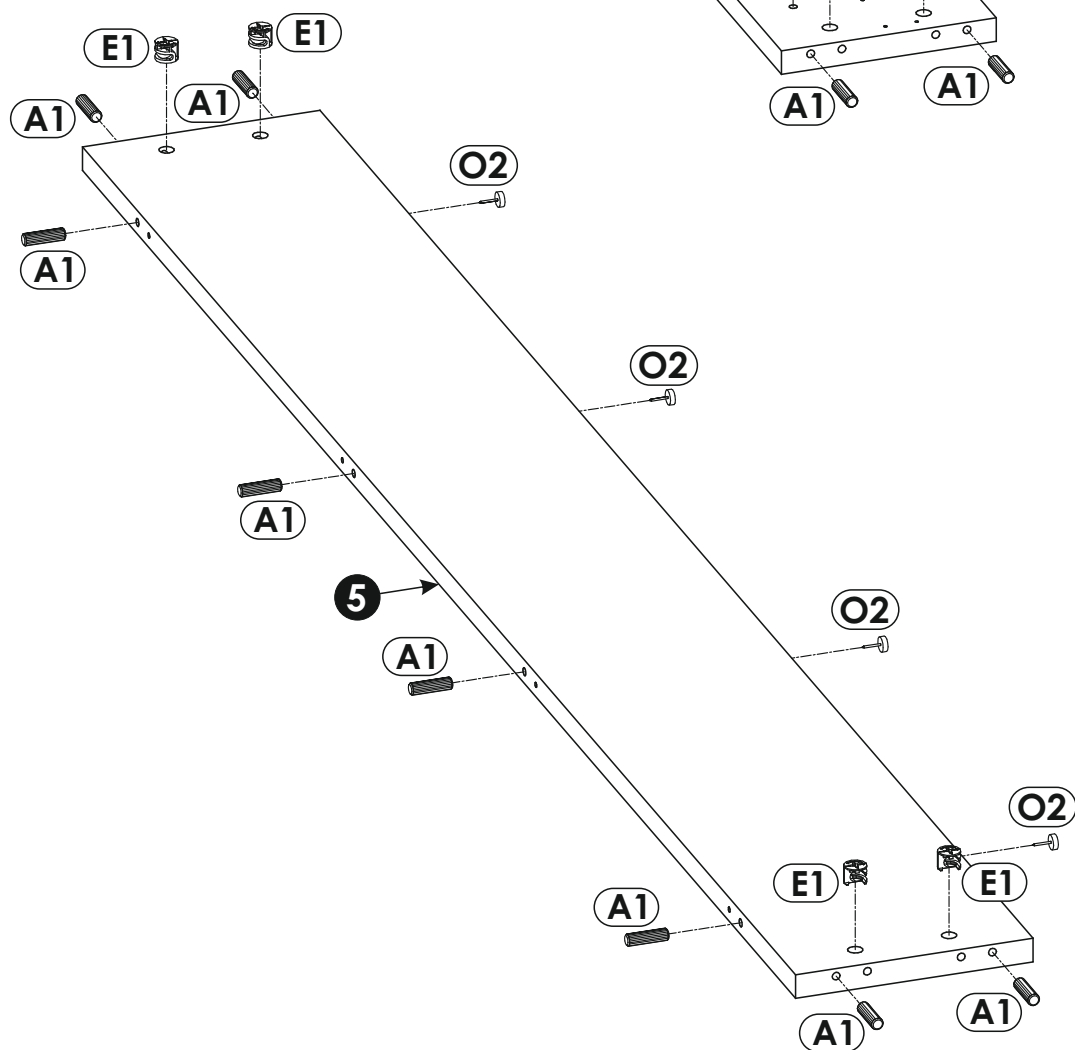



4▶

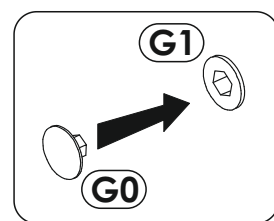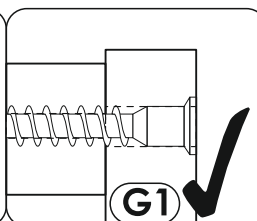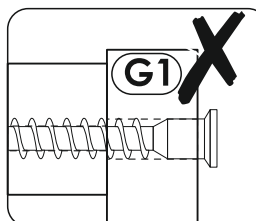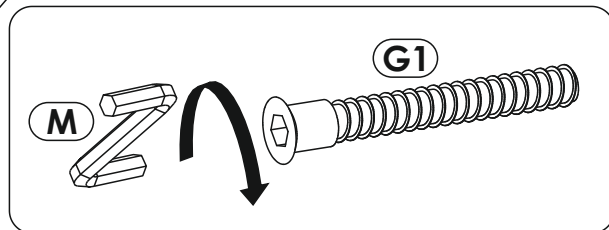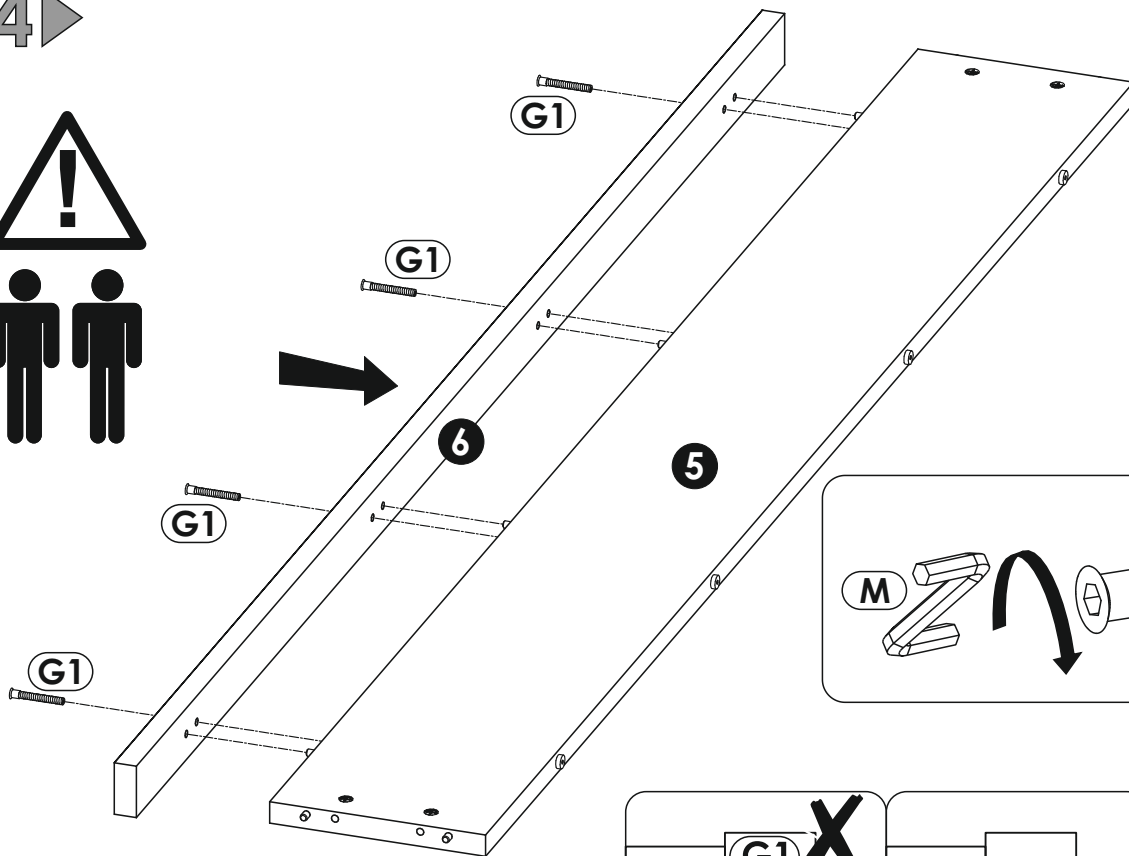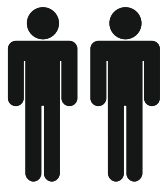



5▶

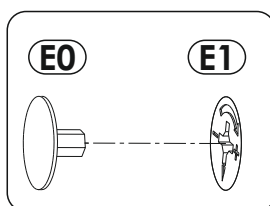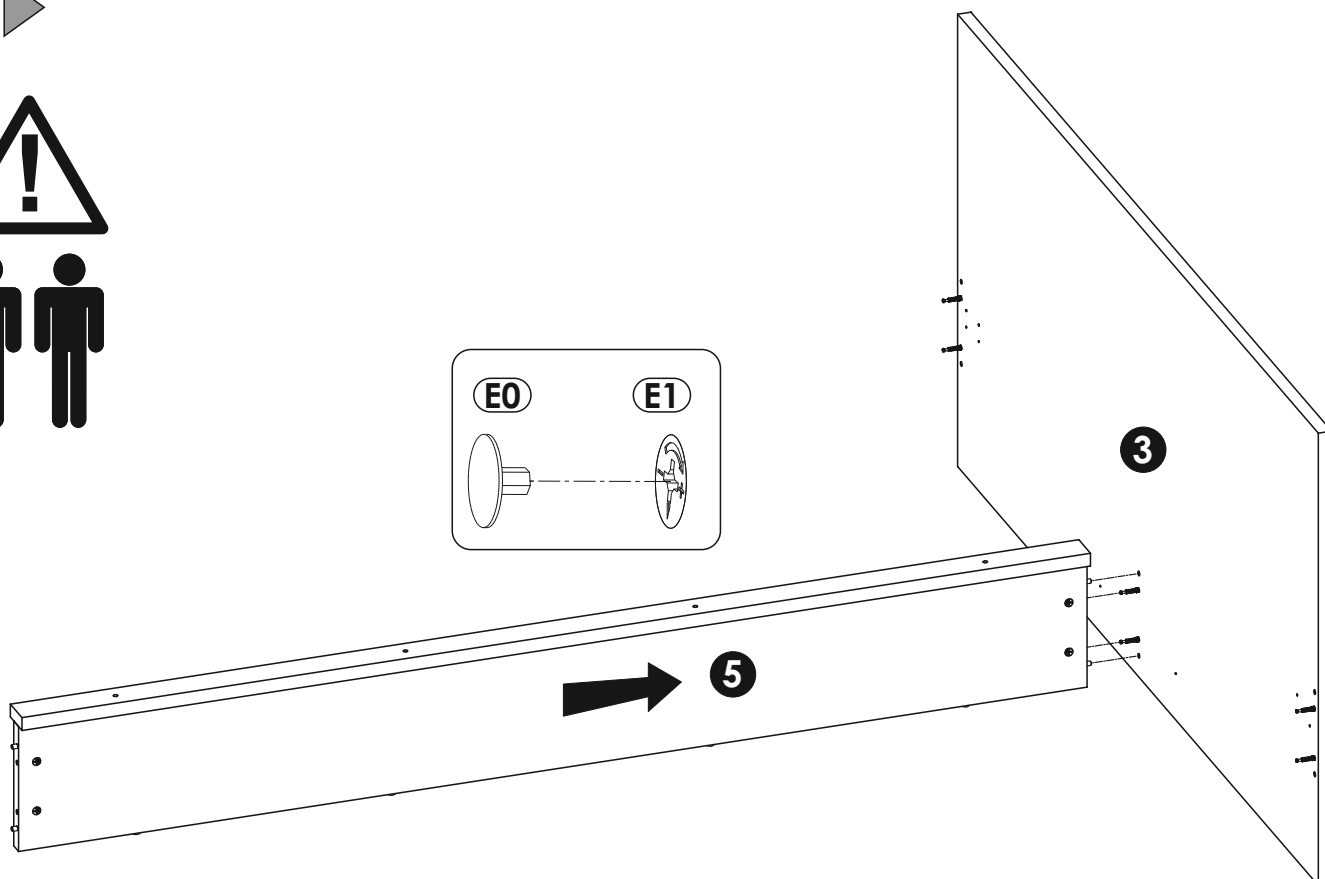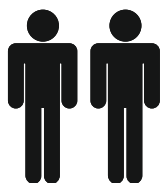


6 ▶

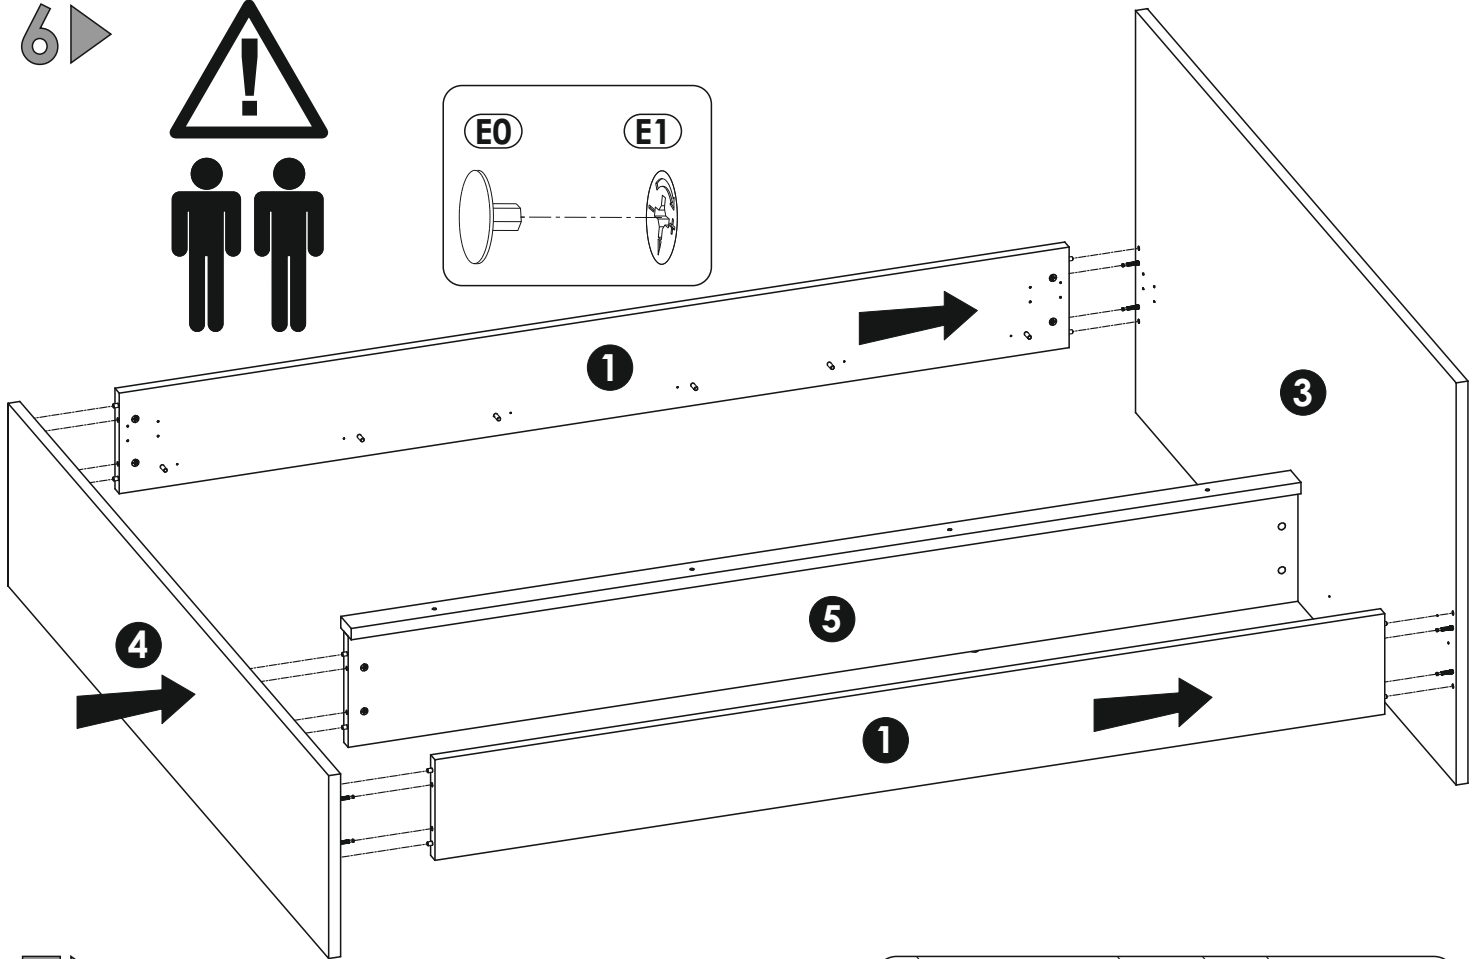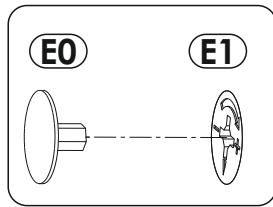

7 ▶

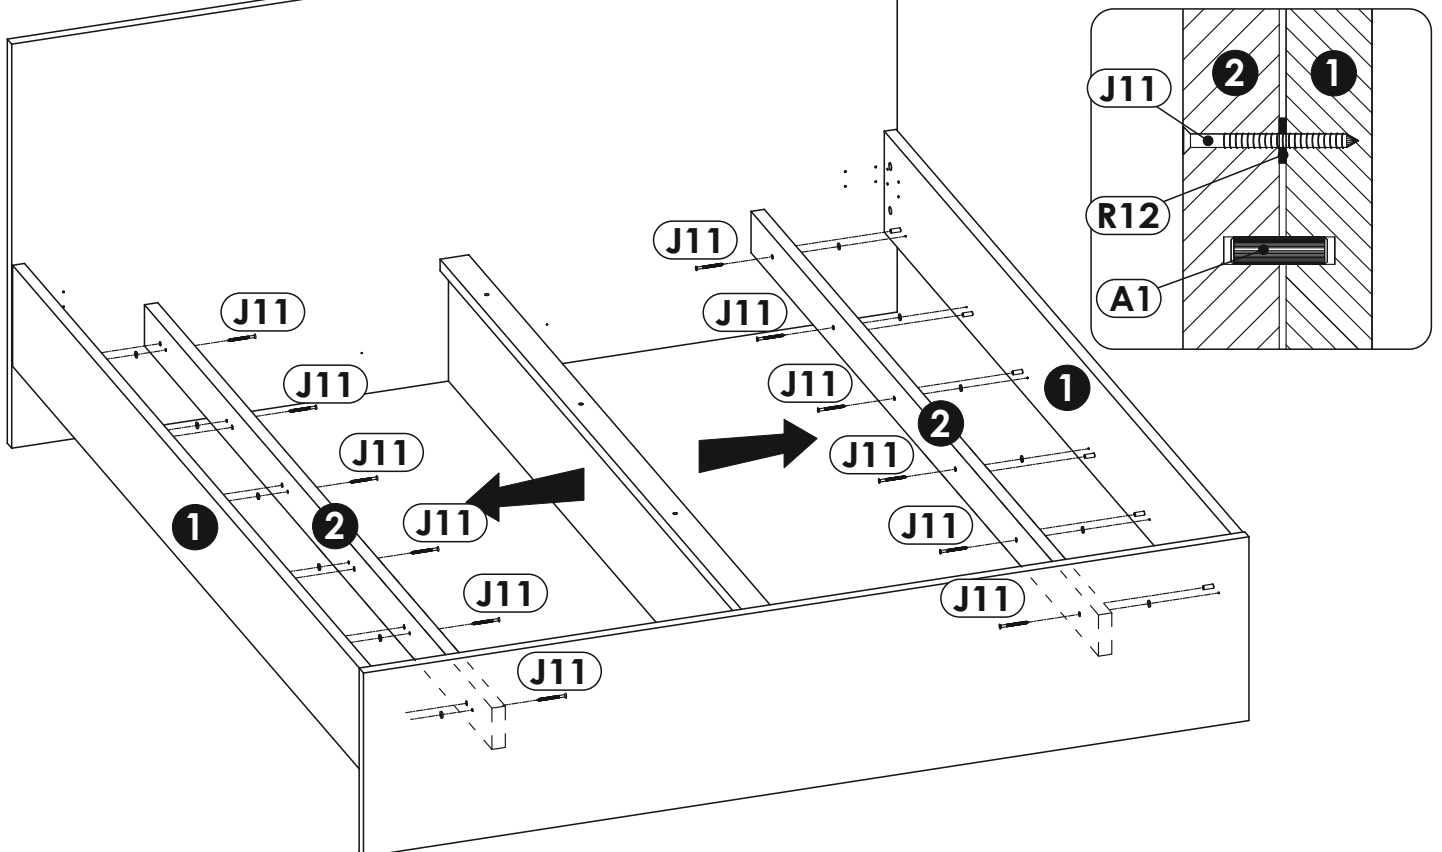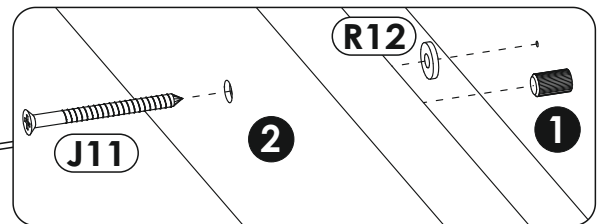

8▶

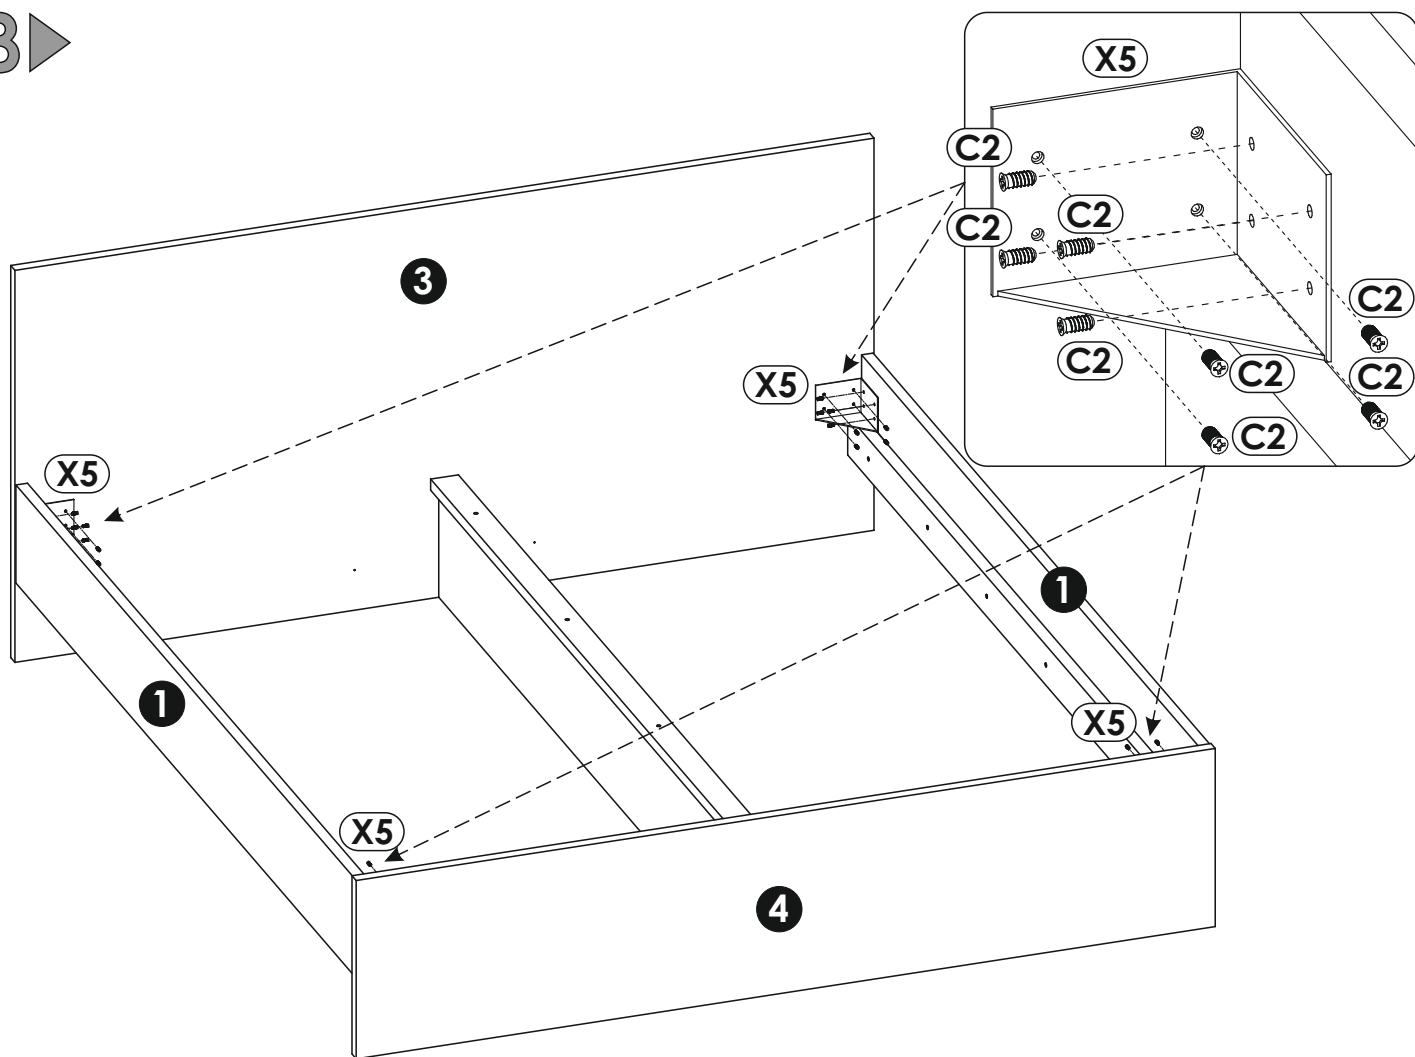

9▶

